* 안전을 위한 주의사항 : 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

MyJet Combo Samsung SCX-1760 Series

컬러 잉크젯 복합기

* 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

사용설명서 / 문제해결설명서

SAMSUNG

이 사용 설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되고 있습니다 .
삼성전자 (주) 의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사 , 복제 , 번역 또는 전자 매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다 .
이 사용 설명서와 제품은 표기상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보 없이 이러한 내용들이 변경될 수 있습니다 .

Samsung SCX-1760 Series 는 삼성전자의 모델명입니다 .
SAMSUNG 과 삼성 로고는 삼성전자의 등록상표입니다 .
IBM, IBM PC 는 International Business Machines 사의 등록상표입니다
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 는 Microsoft 사의 등록상표입니다 .

이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 .

본 기기를 화폐 위조에 사용하지 마십시오 . 만일 귀하가 본 기기를 이용하여 화폐를 위조하거나 위조 지폐라는 사실을 알면서 사용할 경우 형법과 특정 범죄 가중 처벌 등에 관한 법률에 의거 , 형사 처벌을 받게 됩니다 .

사용 설명서를 읽기 전에

사용 설명서를 읽기 전에 아래 사항을 확인하세요 .

' 안전을 위한 경고 및 주의 사항 ' 에 사용된 아이콘

아이콘	명 칭	의 미
	경 고	지시 사항을 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 수 있는 내용
	주 의	지시 사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물질적 손해가 발생할 수 있는 내용

본문에 사용된 아이콘

아이콘	명 칭	의 미
	시작하기 전에	제품의 기능을 사용하기 전에 알아 두거나 설정할 내용
	주 의	제품의 기능이 작동되지 않거나 설정 상태가 해제될 수 있는 내용
	참 고	제품의 작동에 도움이 되는 내용 및 참조 쪽수

사용 설명서 이용

1 본 제품을 사용하기 전에 ' 안전을 위한 경고 및 주의 사항 ' 을 반드시 숙지하세요 . (▶ 7 쪽 참조)

2 문제가 발생하면 ' 문제 해결 ' 을 확인하세요 . (▶ 131 쪽 참조)

3 ' 찾아보기 ' 를 활용하면 원하는 정보를 ㄱ ㄴ ㄷ 순으로 쉽게 찾을 수 있습니다 . (▶ 151 쪽 참조)

차례

사용 설명서를 읽기 전에 2
' 안전을 위한 경고 및 주의 사항 ' 에 사용된 아이콘 2
본문에 사용된 아이콘 2
사용 설명서 이용 2
안전을 위한 경고 및 주의 사항 7
전원 관련 경고 사항 7
설치 관련 경고 사항 8
청소 관련 경고 사항 8
기타 경고 사항 9
설치 관련 주의 사항 10
청소 관련 주의 사항 10
기타 주의 사항 11

1 설치

설치 준비하기 14
구성품 확인하기 14
보호 덮개 및 보호재 제거하기 15
각 부분의 이름 및 기능 알기 18
앞에서 본 모습 18
뒤에서 본 모습 19
조작부 20
컬러 상태창 21
전원 연결하기 22
인쇄 용지 넣기 23
잉크 카트리지 설치하기 25
복합기 드라이버 설치 및 삭제하기 28
설치 전 컴퓨터 환경 확인하기 28
복합기 드라이버 설치하기 28
복합기 드라이버 삭제하기 34
조작부에서 기능 보기 35
사진 메뉴 35
스캔 메뉴 35
복사 메뉴 36
설정 메뉴 37

2 인쇄

인쇄 용지 선택하기 40
용지 종류와 사용 방법 40
용지 사용 시 주의사항 42
인쇄하기 43
인쇄 실행하기 43
인쇄 취소하기 44
인쇄 환경 설정하기 45
인쇄 기본 설정창 열기 45
내 프린터 인쇄 기본 설정창 알기 48
인쇄 도움말 사용하기 52
고급 인쇄하기 53
양면 인쇄하기 (수동) 53
한 장에 여러 페이지 인쇄하기 55
소책자 형식으로 인쇄하기 56
용지 크기에 맞춰 인쇄하기 57
학교 용지 인쇄하기 58
CD/DVD 표면 및 케이스 용지 인쇄하기 59

3 복사 및 스캔

Samsung 관리자 프로그램 실행시키기 70
복사하기 72
조작부에서 복사하기 72
Samsung 관리자에서 복사하기 74
복사 취소하기 76
이미지 스캔하기 77
조작부에서 스캔하기 77
Samsung 관리자에서 스캔하기 79
스캔하여 메모리 카드로 저장하기 82
스캔 취소하기 83
이미지 보기 및 편집하기 84
사진 및 이미지 갤러리 실행시키기 84
이미지 편집하기 86
앨범 만들어 인쇄하기 87
다양한 인쇄하기 89
빠른 인쇄하기 90
전자 우편에 첨부하기 90
응용 프로그램에 보내기 92
비디오 파일 인쇄하기 93
다양한 크기로 인쇄하기 94
그림 목록 인쇄하기 95
문서 스캔하기 (OCR) 96
Samsung 관리자 환경 설정하기 99

4 사진 인쇄

사진 용지함 사용하기 102
컴퓨터에서 인쇄하기 103
  컬러로 사진 인쇄하기 103
  흑백으로 사진 인쇄하기 104
  사진 보정 후 인쇄하기 105
복합기에서 인쇄 및 관리하기 106
  복합기 메모리에 저장된 사진 재생 및 인쇄하기 106
  메모리 카드에 저장된 사진 재생하기 106
  메모리 카드에 저장된 사진 인쇄하기 107
  메모리 카드에 저장된 전체 사진 축소 인쇄하기 108
  메모리 카드에 저장된 사진 컴퓨터로 전송하기 109
  메모리 카드에 저장된 사진 특수 인쇄하기 111
  메모리 카드에 저장된 사진 편집하기 112
  메모리 카드에 저장된 사진 인쇄 옵션 설정하기 113
  스캔하여 인쇄하기 113

5 관리

잉크 카트리지 관리하기 116
  잉크 카트리지 보관하기 116
  잉크 잔량 확인하기 116
잉크 카트리지 정렬하기 117
잉크 카트리지 청소하기 119
  잉크 카트리지 자동으로 청소하기 119
  잉크 카트리지 수동으로 청소하기 121
잉크 카트리지 교체하기 123
스캐너 유리 및 스캔 덮개 청소하기 126
통신 테스트 페이지 인쇄하기 127
자체 검사 보고서 인쇄하기 128
환경 설정하기 129
  기본 환경 설정하기 129
  복합기를 사용하지 않을 때 대기 화면 설정하기 129
  기본값으로 되돌리기 130

6 문제 해결

걸린 용지 제거하기 132
  기본 용지함에 용지가 걸린 경우 132
  복합기의 뒷부분에 용지가 걸린 경우 133
기타 문제 해결하기 135

7 부록

네트워크 환경에서 인쇄하기 138
복합기와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기 138
복합기와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 공유 설정하기 140
복합기 사양 143
프린터 사양 143
스캐너 사양 143
복사기 사양 144
일반 사양 144
용지 사양 및 인쇄 가능 영역 145
용지 크기 및 종류 145
인쇄 가능 영역 146
소모품 구입과 사용 방법 147
소모품 모델 번호 147
소모품 구입 147
삼성전자 정품 사용 147
잉크 카트리지에 관하여 147
무상 보증의 예외 사항 148
용어 설명 149
폐가전제품 처리 안내 150

안전을 위한 경고 및 주의 사항

제품을 바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다 .

경 고

다음의 전원 , 설치 , 청소 관련 및 기타 경고 사항은 위반할 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 수 있는 내용입니다 .

전원 관련 경고 사항

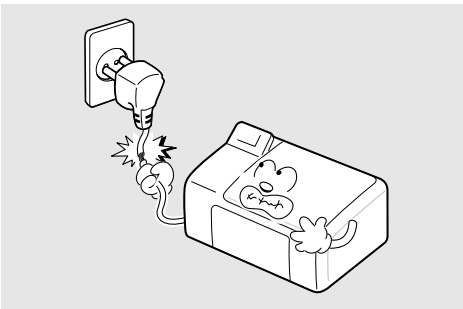

손상된 전원 코드나 플러그 , 헐거운 콘센트를 사용하지 마세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

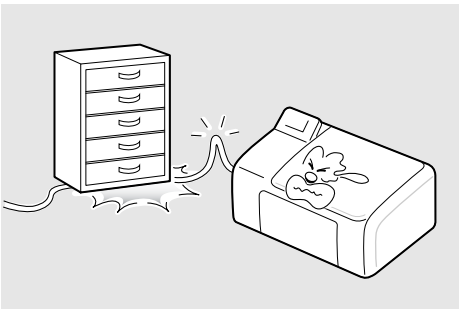

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건으로 눌러 망가지지 않도록 하세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

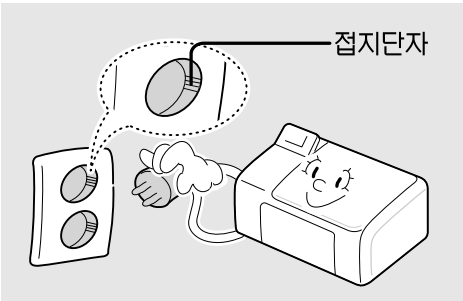

전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는 콘센트에 연결하세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

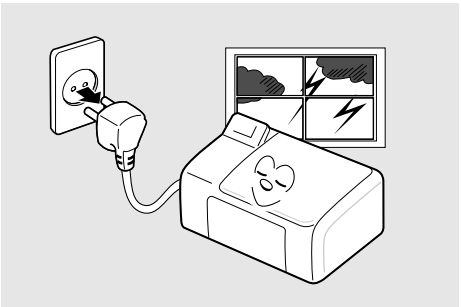

천둥 , 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 뽑으세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

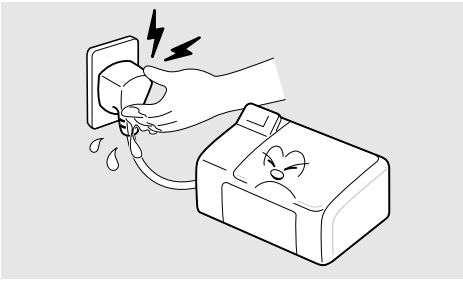

전원 플러그는 코드 부분을 잡아당겨 뽑거나 젖은 손으로 만지지 마세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

안전을 위한 경고 및 주의 사항

설치 관련 경고 사항

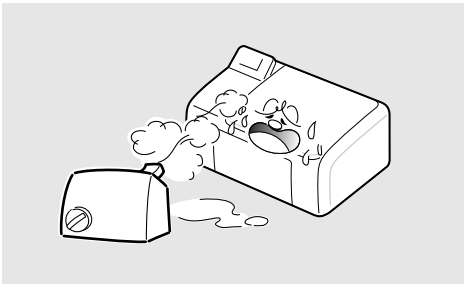

습기나 먼지가 많은 곳 , 물 (빗물) 이 튀는 곳에 설치하지 마세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

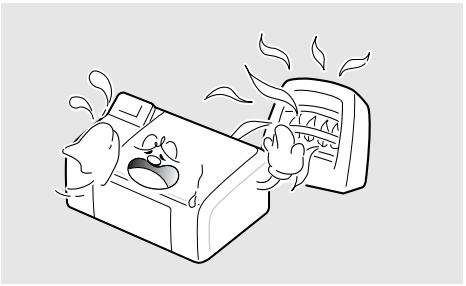

촛불 , 담뱃불 등을 제품 위에 올려 놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요 .
화재의 위험이 있습니다 .

청소 관련 경고 사항

전원 플러그를 뽑은 후 청소하고 , 물을 직접 뿌리거나 벤젠 , 시너 , 알코올 등으로 닦지 마세요 .
청소 용품에 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하세요 . 감전 , 화재의 위험이 있습니다 .
반드시 부드러운 천에 추천 세제를 묻힌 후 닦으세요 . 추천 세제는 삼성전자 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다 .
알코올 혹은 솔벤트가 다량 함유되거나 일부 강한 성분이 함유된 계면 활성제를 사용하여 청소하면 프린터가 변색되거나 갈라질 수 있으므로 사용하지 마세요 .

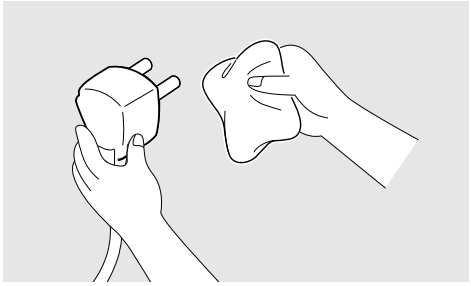

전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지 , 물 등이 묻어 있으면 잘 닦으세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

기타 경고 사항

제품 위에 물이 담긴 그릇 , 약품 , 작은 금속류 등을 올려 놓지 마세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

제품에서 이상한 소리 , 냄새 , 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 전문 서비스 센터로 연락하세요 .
감전 , 화재의 위험이 있습니다 .

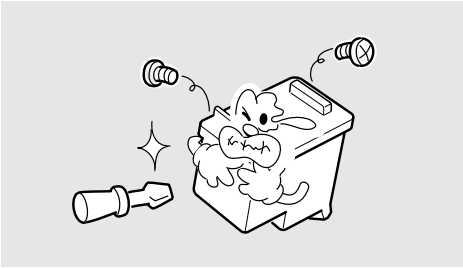

잉크 카트리지를 분해하지 마세요 .

본 제품은 접지된 회로에 연결되어야 합니다 .
본 제품에는 접지핀이 있는 3- 와이어식 플러그가 장착되어 있으며 접지된 전원에만 연결됩니다 .
이는 사용자의 안전을 위한 것입니다 .

플러그가 콘센트에 들어가지 않으면 감전의 위험이 있으므로 반드시 전기공을 불러 콘센트를 교체하세요 .

접지 연결단자가 없는 전원에 접지 어댑터 플러그를 연결하지 마세요 .

본 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 접지 어댑터 플러그를 연결되어야 합니다 .
사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력 회사에 문의하세요 .

전원 코드 위에 아무것도 올려 놓지 마세요 .
코드가 사람에게 밟히거나 걸릴 수 있을 곳에는 제품을 설치하지 마세요 .

본 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다 .
모든 전원 공급을 차단하려면 전원 코드를 콘센트에서 뽑으면 됩니다 .

안전을 위한 경고 및 주의 사항

주 의

다음의 설치 , 청소 및 기타 주의 사항은 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물적 손해가 발생할 수 있는 내용입니다 .

설치 관련 주의 사항

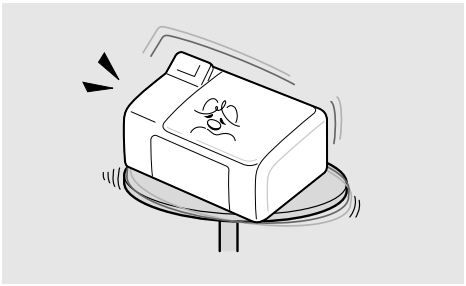

불안정한 곳에 설치하지 마세요 .
제품이 떨어져 망가지거나 다칠 수 있습니다 .

청소 관련 주의 사항

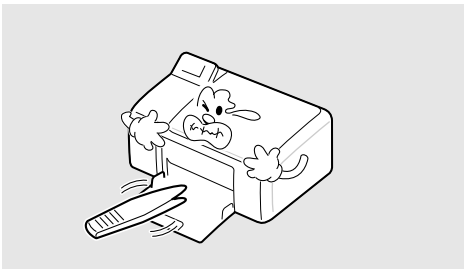

걸린 용지를 제거할 때 핀셋이나 끝이 뾰족한 금속도구를 사용하지 마세요 .
금속 부품의 피복이 벗겨져 누전이 될 수 있습니다 .

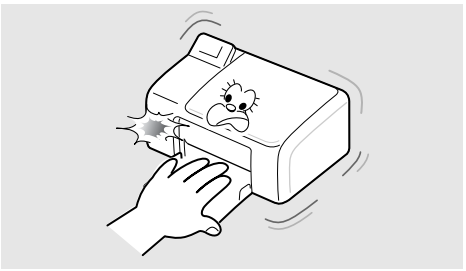

소모품을 교환하거나 제품을 청소하기 위해 제품 내부에 손을 넣을 경우에는 제품이 작동될 수 있는 조작을 하지 마세요 .
제품이 작동되어 다칠 수 있습니다 .

나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치는 분리하지 마세요 .
제품 내부의 부품은 지정된 서비스맨이 아니면 수리하거나 관리할 수 없습니다 .

반드시 본 제품과 함께 제공되는 설명서의 지시대로만 청소하고 관리하세요 .

기타 주의 사항

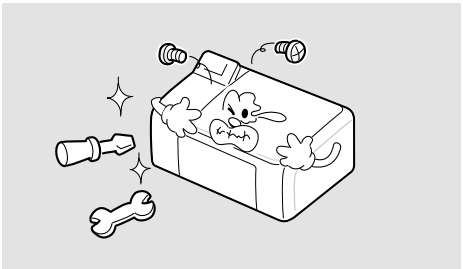

함부로 분해 , 수리 , 개조하지 마세요 .
수리해야 할 때는 서비스 센터로 연락하세요 .

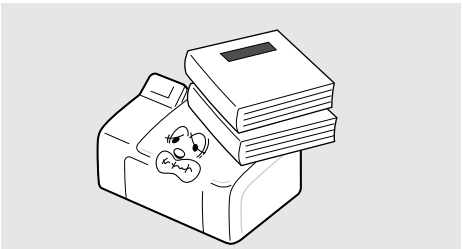

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마세요 .
물건이 떨어지면 다칠 수 있습니다 .

1 설치

설치 준비하기
각 부분의 이름 및 기능 알기
전원 연결하기
인쇄 용지 넣기
잉크 카트리지 설치하기
복합기 드라이버 설치 및 삭제하기
조작부에서 기능 보기

주 의

설치 순서를 꼭 지켜서 설치하세요. 설치 순서를 지키지 않아 문제가 발생한 경우 서비스 비용이 청구될 수 있습니다 .

설치 준비하기

구성품 확인하기

구성품들이 모두 들어 있는지 확인하세요 . 만약 빠진 것이 있다면 구입한 곳에 연락하세요 .

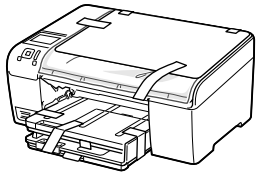

본체

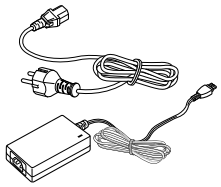

전원 어댑터 / 전원 코드

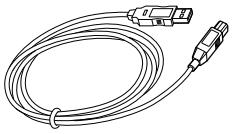

USB 케이블

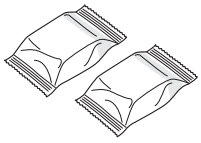

컬러 / 검정 잉크 카트리지

드라이버 설치용 CD
(사용 설명서 포함)

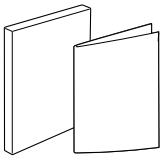

사용 설명서 / 간단 설치 설명서

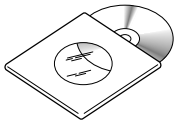

CD/DVD 라벨 프로그램 설치용 CD

보호 덮개 및 보호재 제거하기

1 본체에 붙어 있는 테이프를 떼어 주세요 .

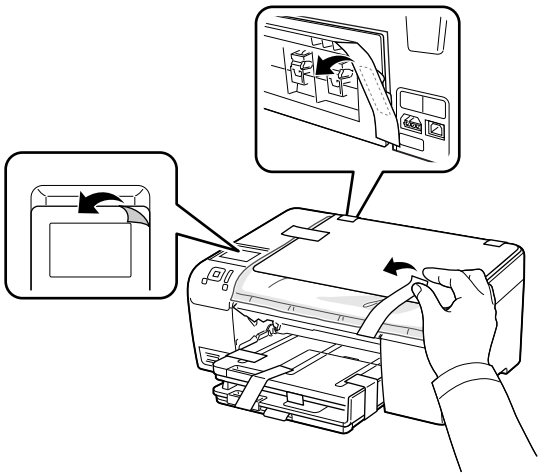

2 스캔 덮개를 열고 테이프와 보호 비닐을 빼내어 주세요 .

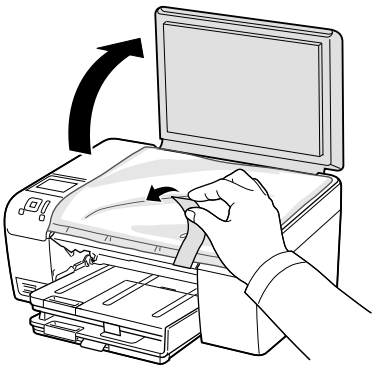

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

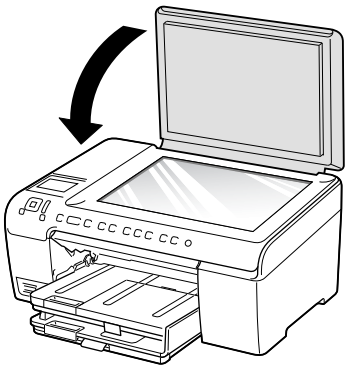

4 사진 용지함 덮개를 열고 안에 붙어있는 테이프를 떼세요 .

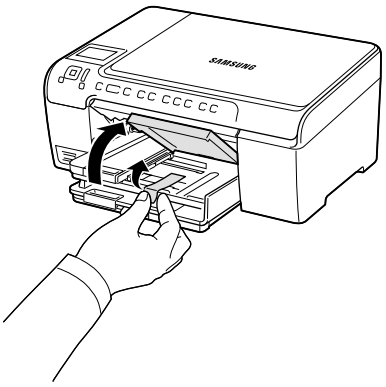

5 CD/DVD 홀더를 완전히 빼내세요 .

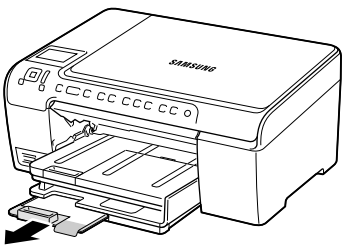

6 CD/DVD 홀더에 붙어있는 종이와 테이프를 떼내세요 .

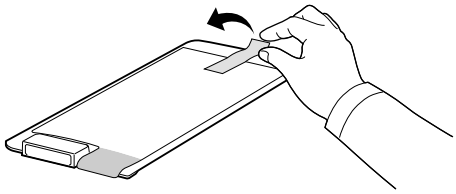

7 CD/DVD 홀더를 넣으세요 .

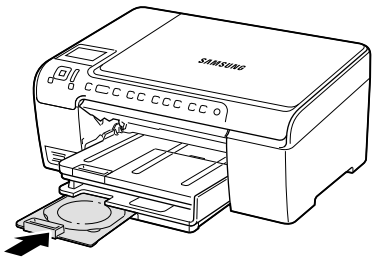

각 부분의 이름 및 기능 알기

복합기 각 부분의 이름과 기능을 먼저 익혀두면 제품을 쉽게 사용할 수 있으며 , 설명서도 이해하기 쉬워집니다 .

앞에서 본 모습

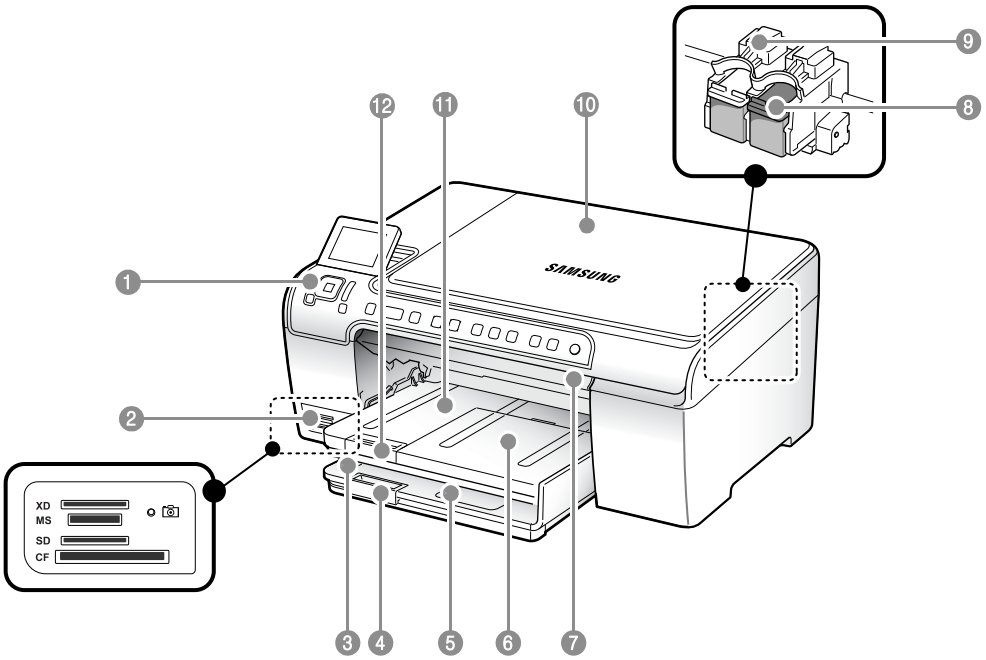

	이름	기능
1	**조작부**	여러 가지 기능을 실행할 수 있는 버튼과 제품의 현재 상태를 표시하는 컬러 상태창이 있습니다 . (▶ 20 쪽 참조) 복합기를 컴퓨터에 연결하지 않더라도 조작부 버튼을 사용하여 문서나 사진을 복사 , 스캔 , 인쇄할 수 있습니다 .
2	**메모리 슬롯**	여러 종류의 메모리 카드를 삽입하여 사진을 재생하거나 인쇄할 수 있고 , 스캔한 파일을 바로 저장할 수 있습니다 .
3	**기본 용지함 조절 가이드**	인쇄할 용지를 고정해서 용지가 잘 걸리지 않게 도와줍니다 .
4	**CD/DVD 홀더**	프린터블 CD 또는 DVD 를 놓는 받침대입니다 .
5	**기본 용지함**	인쇄할 용지를 넣는 곳입니다 .
6	**사진 용지함**	인화지에 인쇄할 경우 열어서 사용하세요 .
7	**CD/DVD 트레이**	CD 나 DVD 표면에 인쇄할 때 CD/DVD 홀더 (❹) 를 삽입하는 곳입니다 .
8	**잉크 카트리지**	컬러 , 검정 (또는 포토) 잉크 카트리지를 사용합니다 .

	이름	기능
9	**잉크 카트리지 설치함**	잉크 카트리지를 설치하는 곳입니다 .
10	**스캔 덮개**	스캔 , 복사할 원고를 넣을 때 열어 주세요 .
11	**용지 배출 받침대**	인쇄된 용지가 쌓이는 곳입니다 .
12	**용지 멈춤 가이드**	인쇄된 용지가 바닥으로 떨어지지 않도록 빼내서 세워주세요 .

뒤에서 본 모습

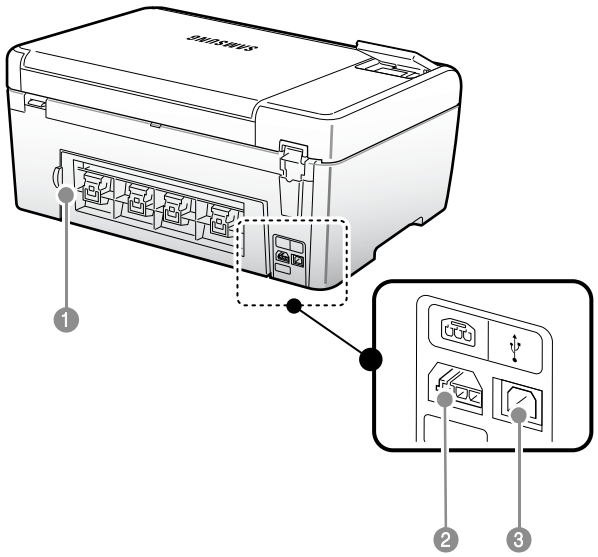

	이름	기능
1	**뒷덮개**	용지가 걸렸을 때 열어 주세요 .
2	**전원 연결 포트**	전원 어댑터와 연결하여 프린터에 전원을 공급합니다 .
3	**USB 포트**	USB 케이블을 이용하여 컴퓨터와 연결합니다 .

각 부분의 이름 및 기능 알기

조작부

복합기를 컴퓨터에 연결하지 않아도 조작부 버튼을 사용하여 문서 또는 사진을 복사하거나 스캔할 수 있습니다 .

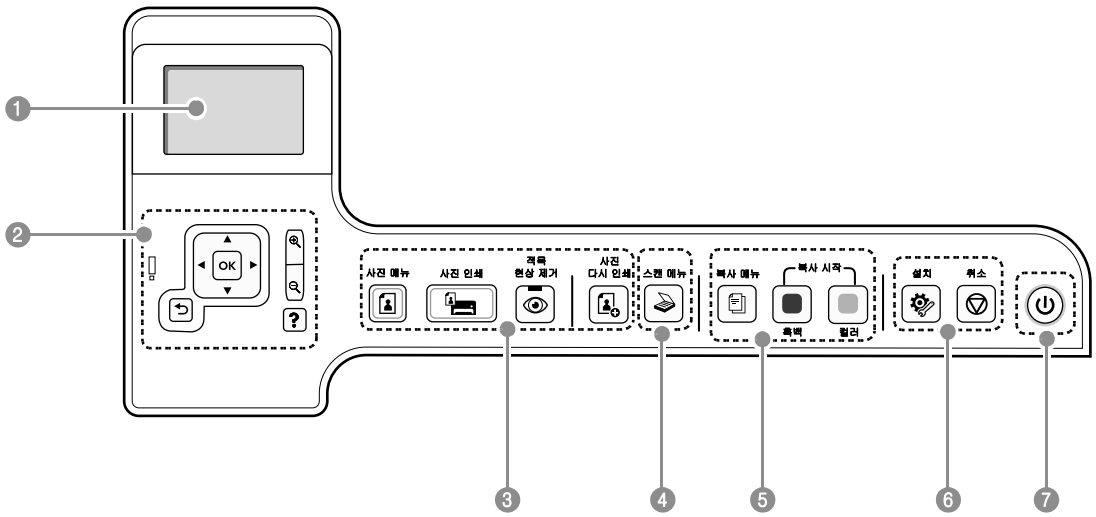

	이름	기능
1	**컬러 상태창**	메뉴 , 사진 및 메시지를 표시합니다 . 원하는 각도로 세워서 사용하세요 .
2	**상태 표시등**	문제가 발생하면 붉은색으로 깜박이거나 켜집니다 .
	상하 버튼	메뉴 옵션의 위아래로 탐색합니다 .
	좌우 버튼	메뉴 옵션의 좌우로 탐색하거나 이전 사진이나 이후 사진으로 이동합니다 .
	[OK] 버튼	선택된 항목이나 설정값을 선택합니다 .
	확대 버튼	컬러 상태창에 나타난 이미지를 확대합니다 .
	축소 버튼	컬러 상태창에 나타난 이미지를 축소합니다 .
	[뒤로] 버튼	이전 화면으로 돌아갑니다 .
	도움말 버튼	도움말 항목을 보여줍니다 .

	이름	기능
3 사진	**[사진 메뉴] 버튼**	사진을 재생하거나 인쇄하며 , 사용자 컴퓨터로 사진을 전송합니다 . 노트 용지 , 모눈 종이 , 오선지와 같은 용지도 인쇄할 수 있습니다 .
	[사진 인쇄] 버튼	
	[적목 현상 제거] 버튼	플래시 때문에 눈이 빨갛게 나온 사진을 보정합니다 .
	[사진 다시 인쇄] 버튼	사진을 스캔한 뒤 레이아웃이나 색깔 톤을 바꾸는 등 편집하여 다시 인쇄할 수 있습니다 .
4 스캔	**[스캔 메뉴] 버튼**	스캐너 유리에 올려 놓은 원본을 스캔합니다 . 스캔을 보낼 곳을 선택하거나 스캔한 원본을 인쇄합니다 .
5 복사	**[복사 메뉴] 버튼**	복사 매수 , 복사 배율 , 용지 종류 , 크기 등의 복사 환경을 설정합니다 .
	복사 시작 [흑백] 버튼	흑백 복사를 시작합니다 .
	복사 시작 [컬러] 버튼	컬러 복사를 시작합니다 .
6	**[설치 (설정)] 버튼**	보고서 인쇄 , 제품의 유지 보수 및 기본 환경을 설정할 수 있는 다양한 메뉴를 사용합니다 .
	[취소] 버튼	작업을 중지하거나 메뉴 , 기능 설정을 종료합니다 .
7	**전원 버튼**	전원을 켜거나 끕니다 . 참 고 3 초 동안 누르면 " 절전모드 완전 종료 " 가 나타납니다 . 이때 버튼에서 손을 떼면 전원이 꺼지며 , 전력 공급을 최소화하는 상태가 됩니다 .

참 고 복합기의 전원을 켜거나 끌 때에는 항상 전원 버튼을 사용하세요 . 멀티탭 또는 벽 스위치를 사용해 전원을 켜거나 끄면 복합기가 고장날 수도 있습니다 .

컬러 상태창

복합기에 문제가 발생했을 때 컬러 상태창에 해결 방법이 동영상으로 나타납니다 . 또한 좌측 하단의 잉크 카트리지 아이콘을 통해 잉크 카트리지 현재 상태를 확인할 수 있습니다 . 아이콘 색은 잉크 카트리지 상단의 색에 해당합니다 . 예를 들어 녹색 아이콘은 맨 위에 녹색이 있는 컬러 잉크 카트리지입니다 .

전원 연결하기

1 프린터에 전원 어댑터를 연결하고 전원 코드를 어댑터와 220 V 콘센트에 연결하세요 .

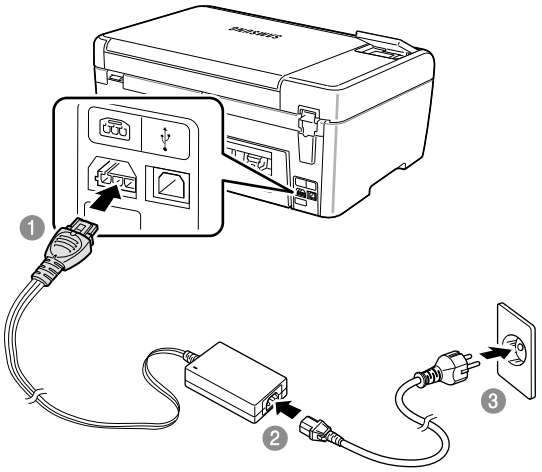

주 의

■ 반드시 이 복합기의 구성품으로 제공된 전원 어댑터를 사용하세요 .
■ USB 케이블을 미리 연결하지 마세요 . 복합기의 드라이버를 컴퓨터에 설치할 때 화면에 USB 케이블로 복합기와 컴퓨터를 연결하라는 메시지가 나오면 연결하세요 .

2 복합기의 전원 버튼을 누르고 컬러 상태창을 세운 뒤 원하는 각도로 조절하세요 .

• 전원이 켜집니다 .

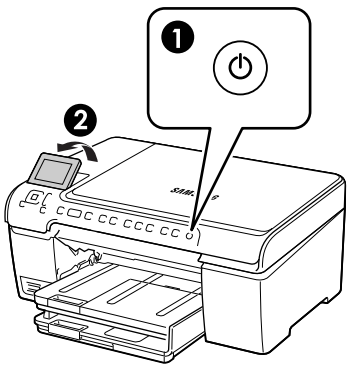

참 고

컬러 상태창에 잉크 카트리지를 설치하라는 경고가 나타납니다 .
23 쪽을 참조하여 인쇄 용지를 넣고 25 쪽을 참조하여 잉크 카트리지를 설치하세요 .

인쇄 용지 넣기

1 "탁" 소리가 나면서 고정될 때까지 용지 배출 받침대를 올려 주세요.

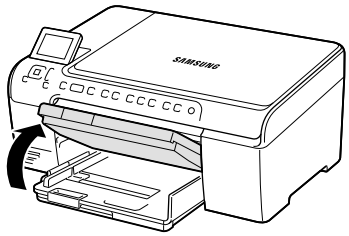

참고

사진 용지함 덮개가 아닌 용지 배출 받침대를 올리세요.

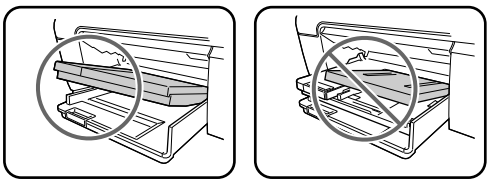

2 용지가 정리되도록 그림과 같이 충분히 용지를 간추려 주세요.

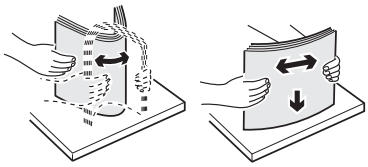

3 인쇄될 면이 아래로 향하게 하여 용지를 끝까지 밀어넣어 주세요.

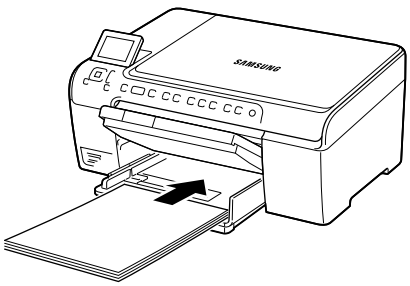

인쇄 용지 넣기

4 그림과 같이 용지를 용지함의 오른쪽으로 밀착시켜 넣고 용지 크기에 맞게 용지 가이드를 조절하세요 .

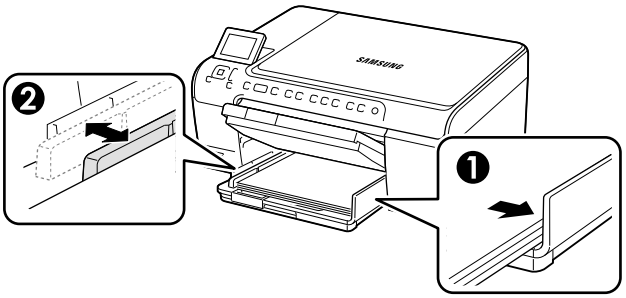

5 용지 배출 받침대를 내리세요 .

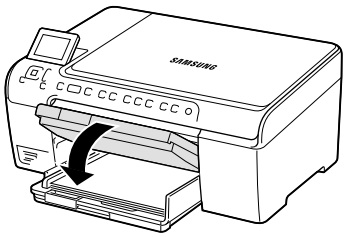

6 용지 멈춤 가이드를 빼내서 세워주세요 .

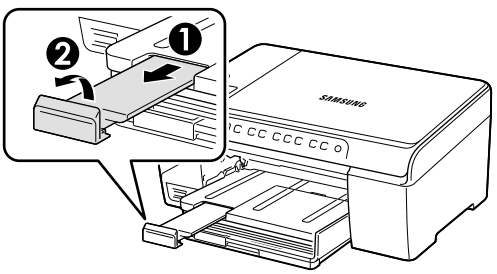

참 고

인화지를 사진 용지함에 넣는 방법은 102 쪽을 참조하세요 .

잉크 카트리지 설치하기

검정 , 컬러 잉크 카트리지가 제공되므로 아래와 같은 방법으로 새 카트리지를 설치하세요 .

1 각 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 조심스럽게 떼어내세요 .

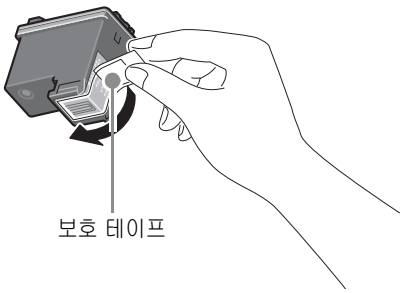

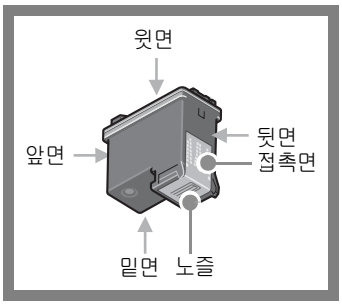

주 의

■ 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않게 하세요 .
■ 제거한 테이프를 다시 붙이지 마세요 .

2 가운데 홈을 이용해 카트리지 액세스 덮개를 여세요 .

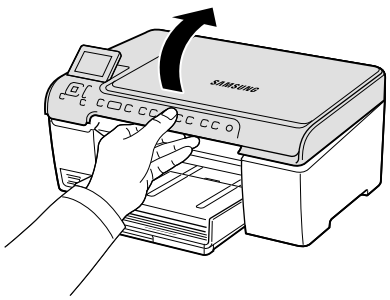

잉크 카트리지 설치하기

3 컬러 잉크 카트리지와 검정 잉크 카트리지의 설치 위치를 확인하세요 .

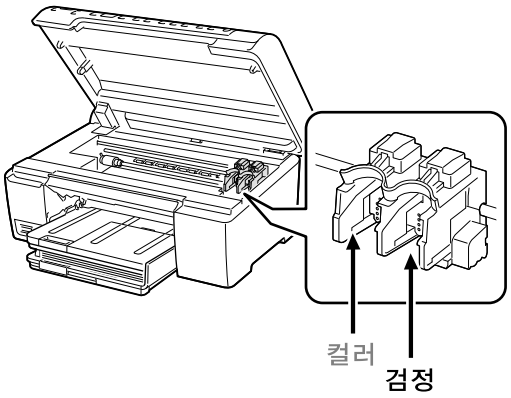

4 컬러 잉크 카트리지는 왼쪽 설치함 , 검정 잉크 카트리지는 오른쪽 설치함에 넣어 주세요 .

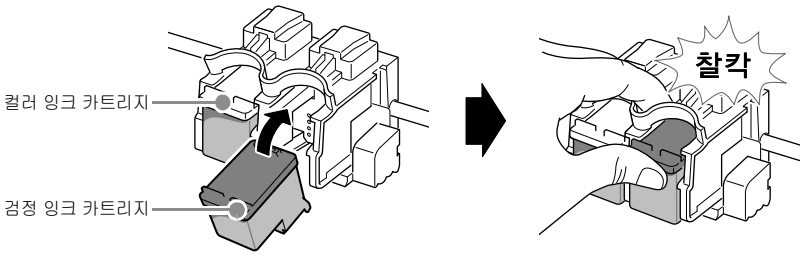

참 고

■ 잉크 카트리지를 약간 기울여 밑에서 위로 설치하면 쉽게 들어갑니다 .
■ 컬러 상태창의 지시에 따라 버튼을 누르세요 .

5 카트리지 액세스 덮개를 닫아 주세요 .

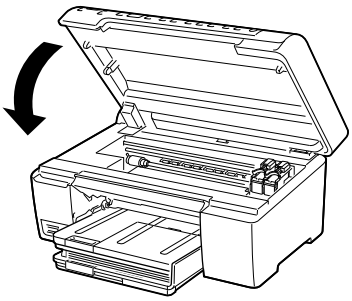

6 기본 용지함에 용지를 넣었는지 확인하고 [OK] 버튼을 누르세요 .

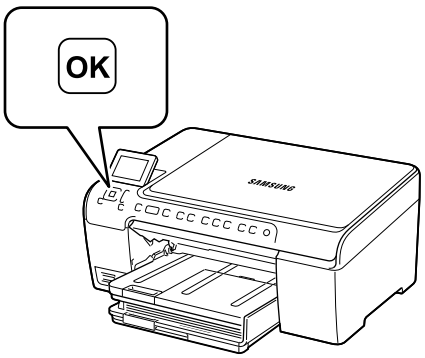

7 인화지를 사진 용지함에 넣었는지 확인하고 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 인화지가 없는 경우에는 그냥 [OK] 버튼을 누르세요 .

8 [OK] 버튼을 누르면 정렬 페이지가 인쇄됩니다 .

- 인쇄가 완료될 때까지 약간의 시간이 소요됩니다 . 잠시 기다려 주세요 .

9 컬러 상태창의 메시지를 확인하고 [OK] 버튼을 누르세요 .
[OK] 버튼을 한 번 더 누르면 대기 화면으로 바뀝니다 .

복합기 드라이버 설치 및 삭제하기

복합기가 정상적으로 작동할 수 있도록 순서에 따라 드라이버를 설치하세요 .

설치 전 컴퓨터 환경 확인하기

윈도 2000/XP/Vista 사용자

CPU	인텔 펜티엄 III 500 MHz 이상 (인텔 펜티엄 III 1 GHz 이상 권장)
RAM	윈도 2000: 128 MB (256 MB 이상 권장), 윈도 XP: 256 MB (512 MB 이상 권장), 윈도 Vista: 512 MB
하드 디스크 여유 공간	650 MB 이상
인터넷 익스플로러	5.5 이상
Display 색 품질	1024 X 768 픽셀

주 의 DOS, 윈도 95, NT, 98SE, ME, Server 2000 및 Server 2003 버전은 지원하지 않습니다 .

복합기 드라이버 설치하기

시작하기 전에!

컴퓨터에 실행 중인 프로그램이 있으면 모두 종료하세요 .

주 의
- USB 케이블을 미리 연결하지 마세요 . 프린터 드라이버 설치 도중 컴퓨터 화면에 메시지가 나오면 케이블을 연결하세요 .
- 반드시 구성품으로 제공된 설치 CD 를 이용하여 드라이버 프로그램을 설치해야 합니다 . 이 프로그램은 인터넷을 통해 삼성 웹사이트에서도 내려받을 수 있습니다 .
- 설치 순서를 지키지 않아 서비스를 받을 경우 서비스 비용이 발생할 수 있습니다 .

1 설치용 CD 를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요 .

- 설치용 CD 의 인쇄된 면이 위로 향하도록 CD-ROM 드라이브에 넣으세요 .
- 자동 실행이 되지 않으면 아래의 방법으로 드라이버를 설치하세요 .
  - [내 컴퓨터] 또는 [컴퓨터] 클릭 → CD-ROM 드라이버 선택 후 오른쪽 마우스 버튼 클릭 → [열기] 선택 → 'SamsungLaunchPad.exe' 실행
- 컴퓨터에 이미 드라이버가 설치되어 있는 경우에는 자동 설치 및 'SamsungLaunchPad.exe' 가 실행되지 않습니다 . 기존에 설치되어 있는 소프트웨어를 삭제한 후 실행하세요 .

2 [설치 하기] 를 클릭하세요 .

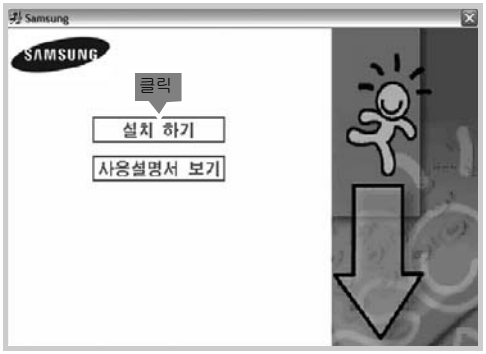

- [사용설명서 보기] 를 클릭하면 사용 설명서를 볼 수 있습니다 .

3 ' 사용자 정의 (고급 사용자용)' 을 선택한 뒤 [다음] 을 클릭하세요 .

- ' 권장 ' 을 선택하면 ' 사진 및 이미지 갤러리 9.0' 프로그램 (▶ 84 쪽 참조) 이 설치되지 않습니다 . ' 사용자 정의 (고급 사용자용)' 을 선택하면 ' 사진 및 이미지 갤러리 9.0' 프로그램을 수동으로 설치할 수 있습니다 .

복합기 드라이버 설치 및 삭제하기

4 ' 사진 및 이미지 갤러리 9.0' 을 선택한 뒤 [다음] 을 클릭하세요 .

5 [동의함] 을 클릭하세요 .

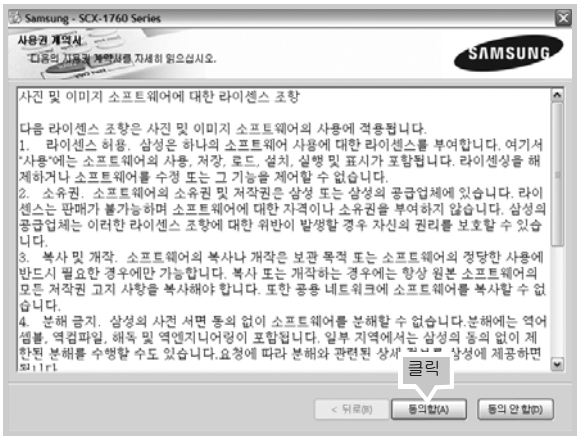
Samsung - SCX-1760 Series
사용권 계약서
SAMSUNG
사진 및 이미지 소프트웨어에 대한 라이센스 조항
다음 라이센스 조항은 사진 및 이미지 소프트웨어의 사용에 적용됩니다.
1. 라이센스 허용. 삼성은 하나의 소프트웨어 사용에 대한 라이센스를 부여합니다. 여기서 "사용"에는 소프트웨어의 사용, 저장, 로드, 설치, 실행 및 표시가 포함됩니다. 라이센싱을 해제하거나 소프트웨어를 수정 또는 그 기능을 제어할 수 없습니다.
2. 소유권. 소프트웨어의 소유권 및 저작권은 삼성 또는 삼성의 공급업체에 있습니다. 라이센스는 판매가 불가능하며 소프트웨어에 대한 자격이나 소유권을 부여하지 않습니다. 삼성의 공급업체는 이러한 라이센스 조항에 대한 위반이 발생할 경우 자신의 권리를 보호할 수 있습니다.
3. 복사 및 개작. 소프트웨어의 복사나 개작은 보관 목적 또는 소프트웨어의 정당한 사용에 반드시 필요한 경우에만 가능합니다. 복사 또는 개작하는 경우에는 항상 원본 소프트웨어의 모든 저작권 고지 사항을 복사해야 합니다. 또한 공용 네트워크에 소프트웨어를 복사할 수 없습니다.
4. 분해 금지. 삼성의 사전 서면 동의 없이 소프트웨어를 분해할 수 없습니다.분해에는 역어셈블, 역컴파일, 해독 및 역엔지니어링이 포함됩니다. 일부 지역에서는 삼성의 동의 없이 제한된 분해를 수행할 수도 있습니다.요청에 따라 분해와 관련된 상세
클릭
< 뒤로(B)
동의함(A)
동의 안 함(D)

6 장치 연결 창이 나타나면 USB 케이블을 준비하세요 .

Samsung - SCX-1760 Series
지금 장치를 연결합니다
SAMSUNG
1. 장치 전원이 켜져 있는지 확인합니다.
2. USB 케이블을 연결합니다.
장치를 연결할 수 없으면 이 상자를 누른 후 [다음]을 눌러 소프트웨어 설치를 완료합니다. 나중에 장치를 연결할 수 있습니다.
도움말(H)
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소

7 USB 2.0 케이블을 컴퓨터와 복합기 뒷면의 USB 포트에 연결하세요 .

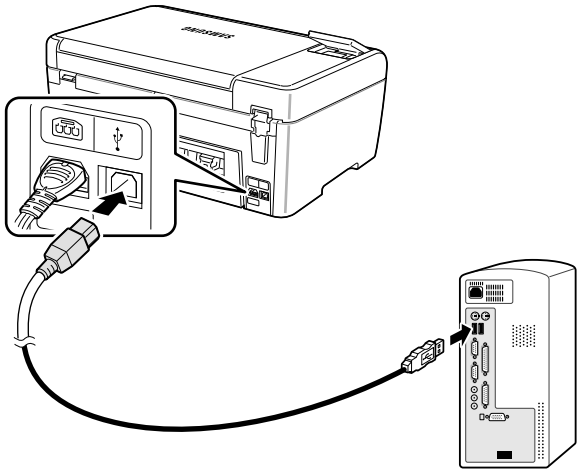

주 의

- 컴퓨터의 기종에 따라 USB 포트가 본체 앞부분에 있을 수도 있습니다 . 정확한 위치는 컴퓨터 사용 설명서를 참조하세요 .
- 병렬 프린터 케이블은 사용할 수 없습니다 .

8 복합기가 제대로 연결되면 다음과 같은 창이 나타납니다 .
[다음] 을 클릭하세요 .

복합기 드라이버 설치 및 삭제하기

9 설치를 계속하려면 [다시 시작] 을 클릭하세요 . 컴퓨터가 재시동됩니다 .

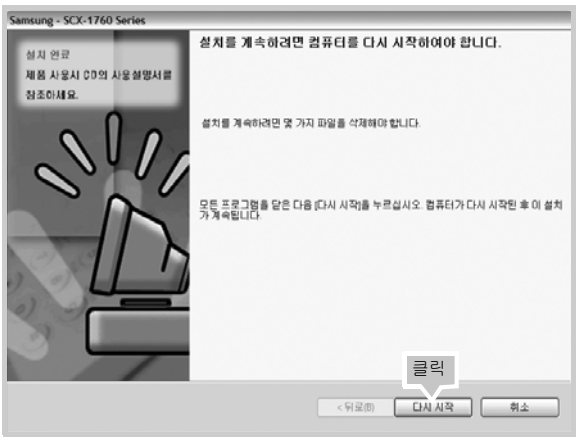
Samsung - SCX-1760 Series
설치 완료
제품 사용시 CD의 사용설명서를 참조하세요.
설치를 계속하려면 컴퓨터를 다시 시작하여야 합니다.
설치를 계속하려면 몇 가지 파일을 삭제해야 합니다.
모든 프로그램을 닫은 다음 [다시 시작]을 누르십시오. 컴퓨터가 다시 시작된 후 이 설치가 계속됩니다.
클릭
< 뒤로(B)
다시 시작
취소

• 컴퓨터에 따라 이 단계가 나타나지 않을 수 있습니다 .

10 [마침] 을 클릭하면 드라이버 설치가 완료됩니다 .

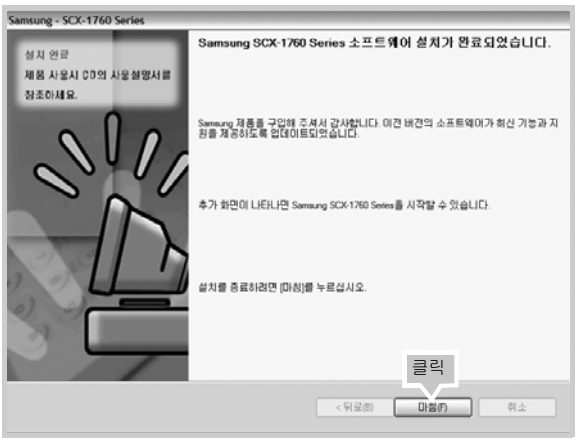
Samsung - SCX-1760 Series
설치 완료
제품 사용시 CD의 사용설명서를 참조하세요.
Samsung SCX-1760 Series 소프트웨어 설치가 완료되었습니다.
Samsung 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 이전 버전의 소프트웨어가 최신 기능과 지원을 제공하도록 업데이트되었습니다.
추가 화면이 나타나면 Samsung SCX-1760 Series를 시작할 수 있습니다.
설치를 종료하려면 [마침]을 누르십시오.
클릭
< 뒤로(B)
마침(F)
취소

11 온라인 고객 등록 창이 나타나면 [고객 등록] 을 클릭하세요 . 고객으로 등록하면 삼성 전자의 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다 .

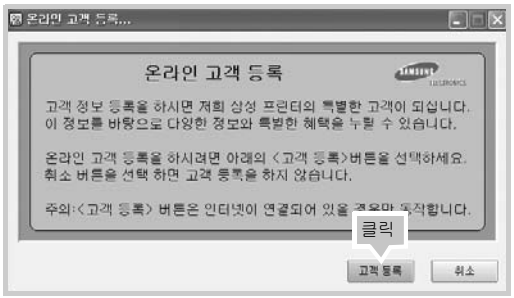
온라인 고객 등록...
온라인 고객 등록
고객 정보 등록을 하시면 저희 삼성 프린터의 특별한 고객이 되십니다.
이 정보를 바탕으로 다양한 정보와 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.
온라인 고객 등록을 하시려면 아래의 <고객 등록>버튼을 선택하세요.
취소 버튼을 선택 하면 고객 등록을 하지 않습니다.
주의:<고객 등록> 버튼은 인터넷이 연결되어 있을 경우만 동작합니다.
클릭
고객 등록
취소

- 바탕화면에서 관리자 4.0 아이콘과 사진 및 이미지 갤러리 아이콘을 볼 수 있습니다 . 3 번 단계에서 ' 권장 ' 을 선택하여 드라이버를 설치한 경우에는 ' 사진 및 이미지 갤러리 9.0' 이 설치되지 않았기 때문에 아이콘이 표시되지 않습니다 .

참 고

관리자 4.0 아이콘이 나타나지 않으면
■ 복합기가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요 .
■ 컴퓨터를 껐다가 다시 켜주세요 .

복합기 드라이버 설치 및 삭제하기

복합기 드라이버 삭제하기

복합기 드라이버 설치가 잘못 되었거나 사용 중에 에러가 많이 발생하면 아래 방법으로 드라이버를 삭제한 뒤 다시 설치하세요 .

1 사용 중인 모든 프로그램을 종료하세요 .

2 [시작] → [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [Samsung SCX-1760 Series] 를 차례로 선택한 후 [제거] 를 선택하세요 .

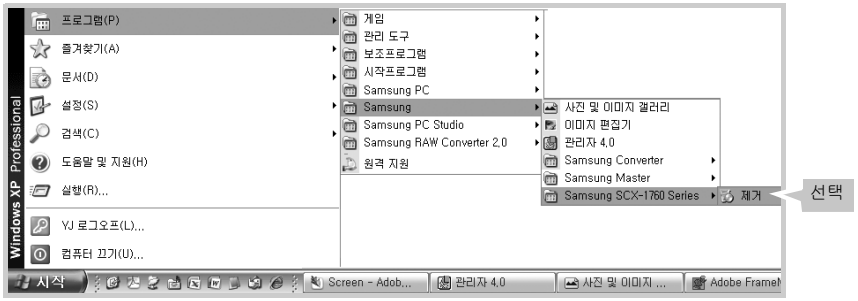

3 삭제 창이 표시됩니다 . USB 케이블을 제거한 뒤 [계속] 을 클릭하세요 .

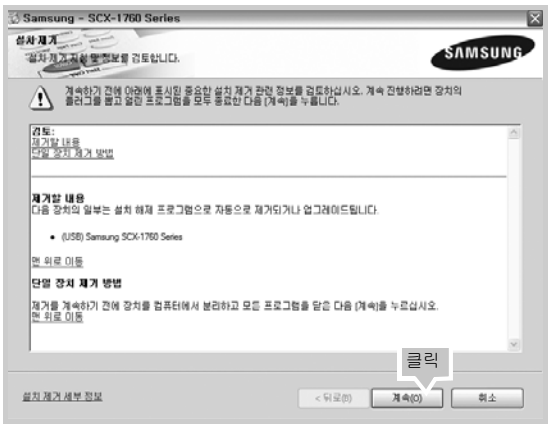

4 [마침] 을 클릭하면 삭제가 완료됩니다 . 컴퓨터가 재시동됩니다 .

참 고

■ 드라이버의 설치 또는 삭제가 비정상적으로 수행되었을 경우 CD 에서 제공하는 'Cleanup.exe' 유틸리티 실행한 후 드라이버를 다시 설치하세요 .
■ [시작] → [설정] → [제어판] → [프로그램 추가 / 제거] 를 선택해도 드라이버를 삭제할 수 있습니다 .

조작부에서 기능 보기

조작부의 버튼을 눌렀을 때 나타나는 메뉴를 확인할 수 있습니다 . 선택하려면 [OK] 버튼을 , 이전 단계로 돌아가려면 [뒤로] 버튼을 누르세요 .

사진 메뉴

- 보기
- 인쇄
- 만들기
  - 파노라마 인쇄물
  - 지갑 크기 사진
  - 여권 사진
- 학습용
  - 노트 용지 – 일반 노트
  - 노트 용지 – 대학 노트
  - 노트 용지 – 아동 공책용 괘선지
  - 그래프 용지 – 영문
  - 그래프 용지 – 미터식
  - 작업 검사 목록
  - 악보 용지
  - 미로
- 저장

스캔 메뉴

- 스캔 및 다시 인쇄
- 메모리 카드에 스캔

조작부에서 기능 보기

복사 메뉴

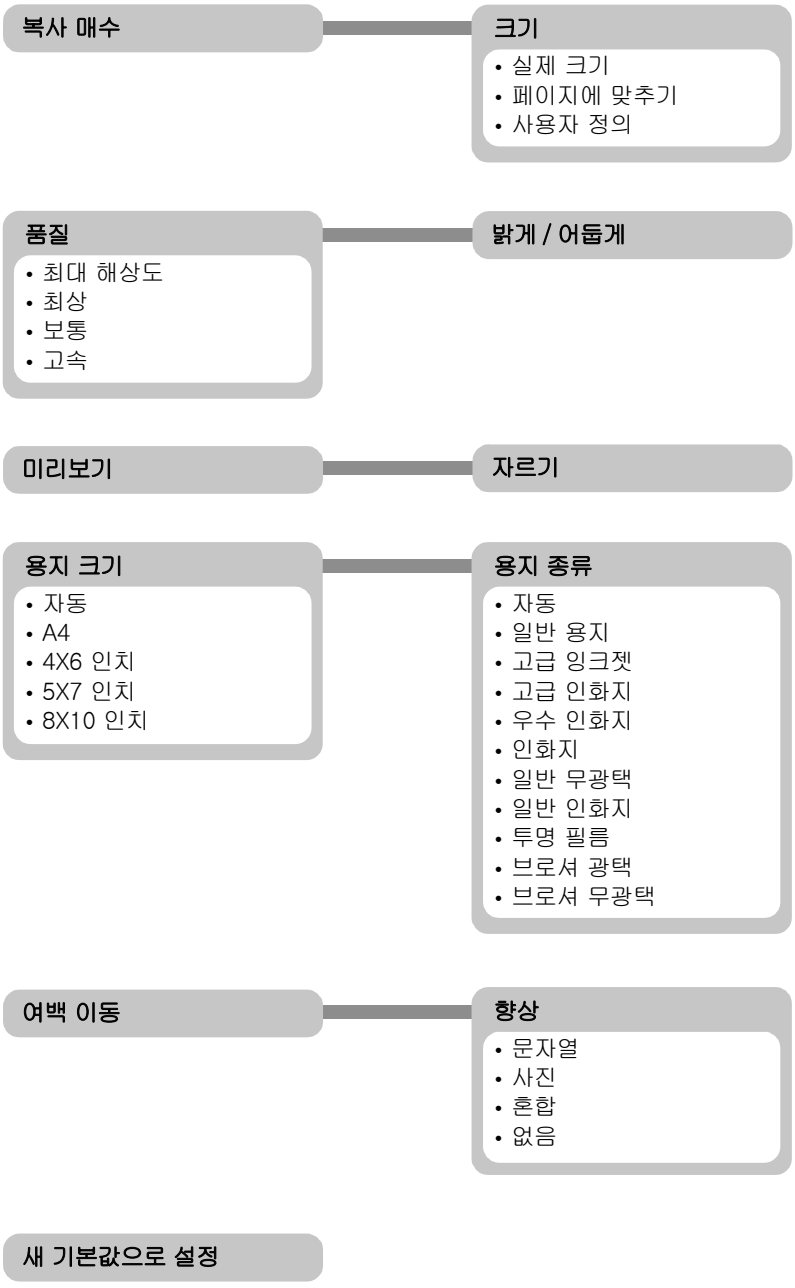

설정 메뉴

조작부의 [설치 (설정)] 버튼을 누르면 확인할 수 있습니다 .

인쇄 가능 학교 용지

- 노트 용지 – 일반 노트
- 노트 용지 – 대학 노트
- 노트 용지 – 아동 공책용 괘선지
- 그래프 용지 – 영문
- 그래프 용지 – 미터식
- 작업 검사 목록
- 악보 용지
- 미로

도구

- 자체 검사 보고서
- 잉크 카트리지 청소
- 잉크 카트리지 정렬
- 공장 기본값 복원
- 데모 모드
- 팁 슬라이드 쇼

환경 설정

- 언어 설정
- 국가 / 지역 설정
- DPOF 용지함 선택
- 고속 찾아보기 사용

2 인쇄

인쇄 용지 선택하기
인쇄하기
인쇄 환경 설정하기
고급 인쇄하기

인쇄 용지 선택하기

용지 종류와 사용 방법

최적의 인쇄 품질을 보장하는 방법 중 한 가지는 바른 용지를 선택하여 사용하는 것입니다. 본 복합기에는 다양한 종류의 용지를 사용할 수 있습니다. 용지를 넣는 방법은 23 쪽을 참조하세요. 인쇄 용지를 설정하려면 컴퓨터에서 해당 프린트의 등록정보 창에서 [기능] 탭을 클릭하여 용지 크기와 종류를 선택하세요 (▶ 49 쪽 참조).

참 고

■ 일반 용지를 사용해도 무리 없이 인쇄할 수 있지만 좋은 품질로 인쇄하기 위해서는 잉크젯 전용지를 구입해 사용하는 것이 좋습니다.
■ 오랜 시간 인쇄하지 않을 때는 용지함에서 용지를 빼내어 보관하세요.

용지 종류	사용 방법 및 특징	공급 매수
일반 용지	• 구겨졌거나 접힌 것, 스테이플 처리되어 있거나 가장자리가 손상된 용지는 사용하지 마세요. • 사용 가능한 용지 크기는 A4, Letter (216 x 279 mm) 입니다.	최대 100 매 (권장 80 매)
봉투	• 규격 봉투를 사용하세요. • 봉투 덮개가 왼쪽 위로 오게 놓고 기본 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. • 가장자리가 두껍거나 가지런하지 않은 봉투는 사용하지 마세요. • 구겨지거나 찢어진 봉투는 사용하지 마세요. 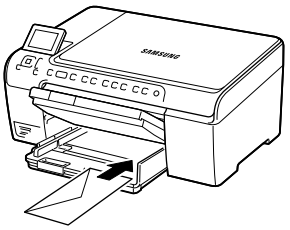 봉투의 경우 급지가 잘 되지 않을 수 있습니다.	최대 10 매
색인 카드 및 소형 용지	• 인쇄면이 아래로 향하게 하여 엽서 또는 카드 묶음을 기본 용지함 끝까지 밀어 넣은 후 가이드를 조절하세요. • 용지 사양에 맞는 색인 카드를 사용하세요.	최대 20 매
인화지	• 인쇄면이 아래로 향하게 하여 사진 용지함 안쪽 끝까지 넣은 후 가이드를 조절하세요. • 탭이 있는 인화지의 경우 탭이 사진 용지함 손잡이 쪽으로 오도록 넣으세요. 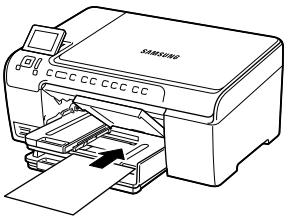	최대 30 매

용지 종류	사용 방법 및 특징	공급 매수
투명 필름	투명 필름을 사용하여 인쇄하면 대비 효과 , 선명도 , 색감이 뛰어납니다 . • 반드시 잉크젯 프린터 전용 투명 필름을 사용하세요 . 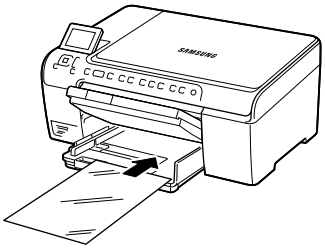	최대 30 매
전사 용지	• 잉크젯 전용 전사 용지를 사용하세요 . • 전사 용지와 함께 제공되는 사용법을 참조하세요 .	최대 10 매
카드	• 잉크젯 전용 카드 용지를 사용하세요 . • 인쇄면이 아래로 향하게 하여 카드 용지 묶음을 기본 용지함 끝까지 밀어넣은 후 가이드를 조절하세요 . 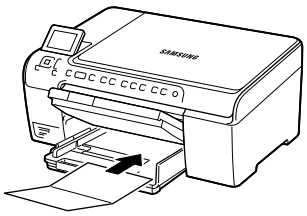	최대 20 매
레이블	• 잉크젯 전용 레이블을 사용하세요 . • 레이블을 떼고 사용하지 마세요 . • 잉크젯 전용 레이블과 함께 제공되는 사용법을 참조하세요 .	최대 20 매
브로셔	• 잉크젯 전용 브로셔 및 광고 용지를 사용하세요 . • 잉크젯 전용 브로셔에 제공되는 사용법을 참조하세요 . 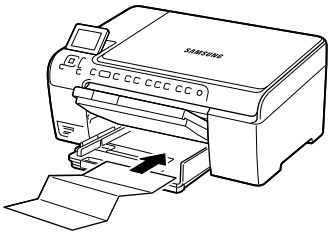	최대 30 매

참 고

■ 용지 공급 매수는 용지 두께에 따라 다를 수 있습니다 .
■ 사용할 용지에 맞게 인쇄 환경을 설정해야 인쇄물의 품질이 좋아집니다 .
(▶ 45 쪽 참조)

인쇄 용지 선택하기

용지 사용 시 주의사항

용지를 선택 또는 보관할 때

- 젖은 용지 , 구겨진 용지 , 찢어진 용지 등은 사용하지 마세요 . 용지가 걸릴 수 있으며 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다 .
- 반드시 고품질의 잉크젯 프린터 전용지를 사용하세요 . 올록볼록하게 글자가 엠보싱 처리된 용지 , 너무 거칠거나 매끄러운 섬유 성분이 든 용지 , 가로로 결이 있는 횡목지 등은 사용하지 마세요 .
- 용지는 사용할 때까지 포장을 벗기지 마세요. 바닥에 두지 말고 선반 등에 올려 보관하세요.
- 포장된 용지든 포장을 푼 용지든 관계없이 용지 위에 무거운 물체를 얹어두지 마세요 .
- 보관할 때는 반드시 습기 방지용 박스나 봉투에 넣어서 먼지나 습기로부터 보호하세요 .
- 부록의 ' 용지 사양 및 인쇄 가능 영역 ' 에 기재된 규격 용지만 사용하세요 . (▶ 145 쪽 참조)
- 봉투는 반드시 규격 봉투를 사용하세요. 접힌 봉투, 뒤틀린 봉투, 손상되었거나 품질이 낮은 봉투 등은 사용하지 마세요 .

특수 용지에 인쇄하려면

특수 용지에 인쇄할 때에는 반드시 해당 용지 포장 겉면에 인쇄되어 있는 지시 사항을 따르세요 .

- 특수 용지는 한 번에 한 장씩 넣어 인쇄하는 것이 좋습니다 .
- 사용하지 않은 용지는 실온에서 보관하세요 . 상대습도는 10~70% 사이를 벗어나지 않도록 하세요 .
- 얇은 용지의 경우 페이지 가득 조밀하게 인쇄하면 다량의 잉크 때문에 종이가 약간 휘어질 수 있습니다 . 이런 경우에는 약간 두꺼운 용지에 인쇄하세요 .
- 부록의 ' 용지 사양 및 인쇄 가능 영역 ' 에 수록되어 있는 용지 종류를 사용하세요 . 인쇄 시 프린터 헤드 노즐과 닿을 정도로 두꺼운 용지를 사용하면 카트리지에 손상이 가거나 잉크가 번질 수도 있습니다 . (▶ 145 쪽 참조)
- 인쇄한 투명 용지 등은 반드시 완전하게 건조시킨 후 보관하세요 .
- 잉크가 완전히 건조되면 보관하기 전에 커버 용지를 씌워두세요 . 클리어 파일이나 비닐 홀더에 넣어서 보관하는 것이 좋습니다 .
- 투명 용지 등의 표면에 지문이 묻으면 잉크가 번지므로 주의하세요 .
- 장기간 직사광선에 노출되면 인쇄물에 층이 생기므로 주의하세요 .
- 특수한 크기의 봉투를 사용할 때 규정된 두께보다 두꺼운 봉투를 사용하면 복합기 고장의 원인이 됩니다 . C5 봉투 등 면적이 넓은 봉투를 사용할 때는 컴퓨터에서 문서를 작성할 때 20 mm 이상의 간격을 두고 사용하세요 .

인쇄하기

인쇄 실행하기

복합기가 컴퓨터와 바르게 연결되어 있고 복합기 드라이버가 컴퓨터에 바르게 설치되어 있다면 윈도 응용 프로그램에서 인쇄를 할 수 있습니다 .

1 인쇄를 원하는 윈도 응용 프로그램에서 인쇄 명령을 선택하세요 .

2 프린터 선택 목록에서 복합기 이름을 선택하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 창의 내용이 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 응용 프로그램에서 설정한 인쇄 환경이 프린터 드라이버의 인쇄 환경보다 우선합니다 .

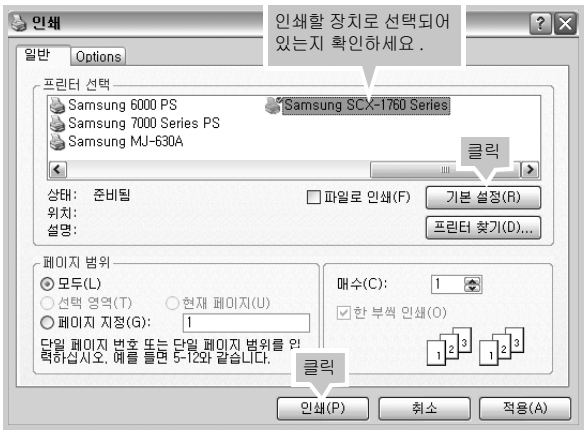

▲ 윈도 XP 의 경우

3 인쇄 범위 , 인쇄 매수 등을 원하는 인쇄 환경으로 맞추고 [인쇄] 를 클릭하세요 .

- 프린터 드라이버가 제공하는 여러 가지 인쇄 환경을 설정하려면 [기본 설정] 을 클릭하세요 . 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 [등록정보] 로 표시되는 경우도 있습니다 .

참 고

■ 응용 프로그램에서 설정한 인쇄 환경값들은 해당 파일에만 적용됩니다 .
■ 복합기 드라이버 사용하기에 관한 자세한 내용은 Samsung 관리자 4.0 의 도움말을 참조하세요 .

인쇄 취소하기

인쇄 대기열에서 취소하기

1 [시작] → [설정] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .

- 윈도 XP 의 경우 [시작] → [프린터 및 팩스] 또는 [시작] → [설정] → [프린터 및 팩스] 를 , 윈도 Vista 인 경우 [시작] → [제어판] → [하드웨어 및 소리] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .

2 [Samsung SCX-1760 Series] 를 더블 클릭하세요

3 취소할 파일을 선택한 뒤 [문서] 메뉴에서 [취소] 또는 [인쇄 취소] 를 선택하세요 .

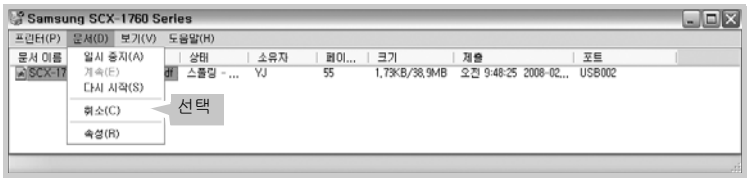

조작부에서 취소하기

인쇄하는 매수가 적을 때에는 조작부의 [취소] 버튼을 눌러 취소할 수 있습니다 .

[취소] 버튼을 누르세요 . 현재 인쇄 중이던 작업은 취소되고 남은 페이지는 삭제됩니다 .

- 인쇄하는 파일 크기에 따라 취소되는 시간이 다릅니다 .

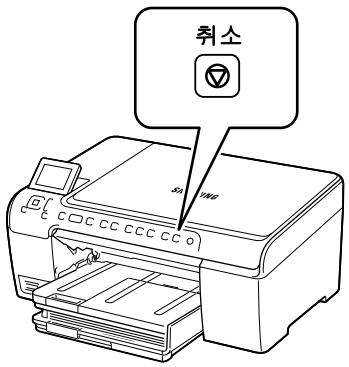

인쇄 환경 설정하기

프린터 인쇄 기본 설정 창에서 이 복합기가 제공하는 여러 가지 기능을 이용하여 다양한 인쇄 환경을 설정할 수 있습니다 .

인쇄 기본 설정창 열기

각 프로그램의 인쇄 창에서 인쇄 기본 설정창을 열어 선택한 값들은 현재 작업 중인 프로그램이 종료되면 이전의 값으로 돌아갑니다 .
화면에 따라 [인쇄 기본 설정] 이 [등록정보] 로 표시되는 경우도 있습니다 .

삼성 관리자 프로그램에서 열기

1 바탕 화면에서 [관리자 4.0] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [관리자 4.0] 을 차례로 선택하세요 .

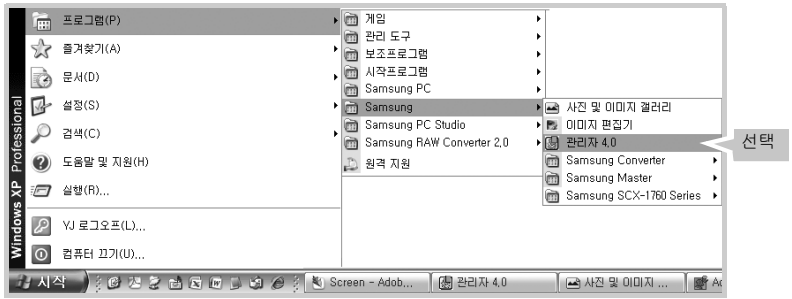

2 Samsung 관리자 4.0 창이 열리면 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 설정] 을 선택하세요 .

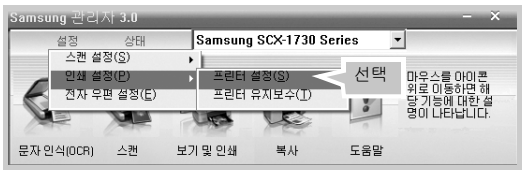

3 Samsung SCX-1760 Series 인쇄 기본 설정창이 나타납니다 .
각 탭을 클릭하면 해당 화면이 열립니다 .
각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 48 쪽을 참조하세요 .

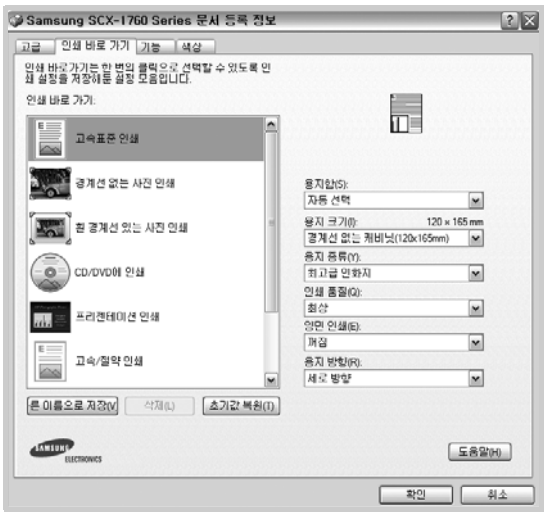

응용 프로그램에서 열기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄 창에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 창의 내용이 다르게 표시될 수 있습니다 .
- 응용 프로그램에서 설정한 인쇄 환경이 프린터 드라이버의 인쇄 환경보다 우선합니다 .

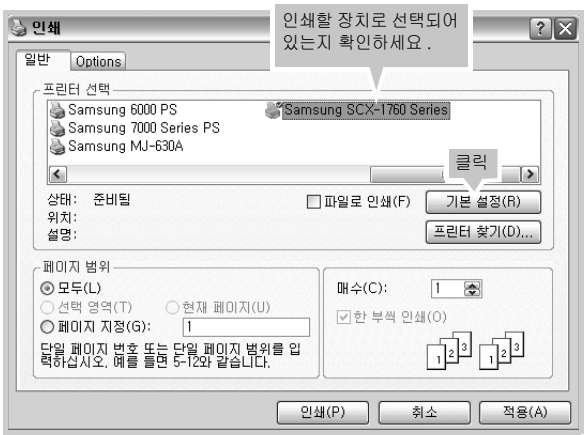

▲ 윈도 XP 의 경우

3 인쇄 기본 설정창이 나타납니다 . 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다 . 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 48 쪽을 참조하세요 .

프린터 폴더에서 열기

아래의 방법으로 인쇄 기본 설정창을 열어 선택한 값들은 변경되지 않고 계속해서 적용됩니다 .

1 [시작] → [설정] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .

- 윈도 XP 의 경우 [시작] → [프린터 및 팩스] 또는 [시작] → [설정] → [프린터 및 팩스] 를 , 윈도 Vista 인 경우 [시작] → [제어판] → [하드웨어 및 소리] → [프린터] 를 차례로 선택하세요 .

2 [Samsung SCX-1760 Series] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

3 윈도 환경에 따라 아래와 같은 방법으로 열어 주세요 .

윈도 2000	[프린터] → [인쇄 기본 설정] 또는 [프린터] → [등록정보] → [인쇄 기본 설정] 을 선택하세요 . 등록정보 창이 열리면 해당 탭을 클릭해 설정하세요 .
윈도 XP, Vista	[프린터] → [인쇄 기본 설정] 또는 [프린터] → [속성] → [인쇄 기본 설정] 을 차례로 선택하세요 .

4 인쇄 기본 설정창이 나타납니다 . 각 탭들을 클릭하면 해당 화면이 열립니다 . 각 탭에서 설정할 수 있는 인쇄 기능은 48 쪽을 참조하세요 .

인쇄 환경 설정하기

내 프린터 인쇄 기본 설정창 알기

인쇄 기본 설정창 (▶ 45 쪽 참조) 의 각 탭을 설정하세요 .

고급 탭

페이지 순서 , 인쇄 품질 관련 기능 등 인쇄에 관한 여러 가지 환경을 설정할 수 있습니다 .

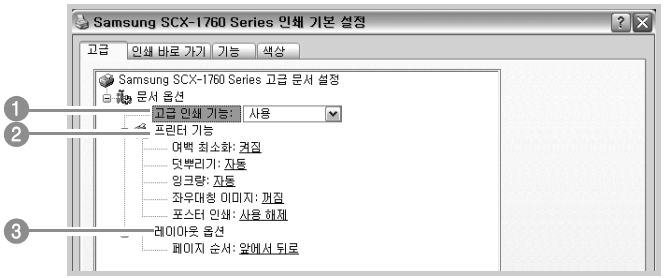

	이름	기능
1	**고급 인쇄 기능**	고급 인쇄 항목을 사용할 경우 선택하세요 .
2	**프린터 기능**	인쇄 품질 , 기능을 설정하세요 .
3	**레이아웃 옵션**	인쇄되어 나오는 페이지 순서를 설정하세요 . • **앞에서 뒤로** : 마지막 페이지가 맨 나중에 인쇄됩니다 . • **뒤에서 앞으로** : 첫 페이지가 맨 나중에 인쇄되어 인쇄된 페이지의 순서를 다시 조정하지 않아도 됩니다 .

인쇄 바로 가기 탭

고속표준 인쇄 , 경계선 없는 사진 인쇄 , 흰 경계선 있는 사진 인쇄 , CD/DVD 에 인쇄 , 프리젠테이션 인쇄 , 고속 / 절약 인쇄 , 우편 엽서 인쇄 등에서 원하는 인쇄 작업을 선택해 인쇄 환경을 바로 설정할 수 있습니다 .

기능 탭

용지 크기와 종류 , 인쇄 품질 등 용지에 관한 여러 가지 환경을 설정할 수 있습니다 . 또한 양면 인쇄 , 한 장에 여러 페이지 인쇄 , 책자 인쇄를 할 수 있습니다 .

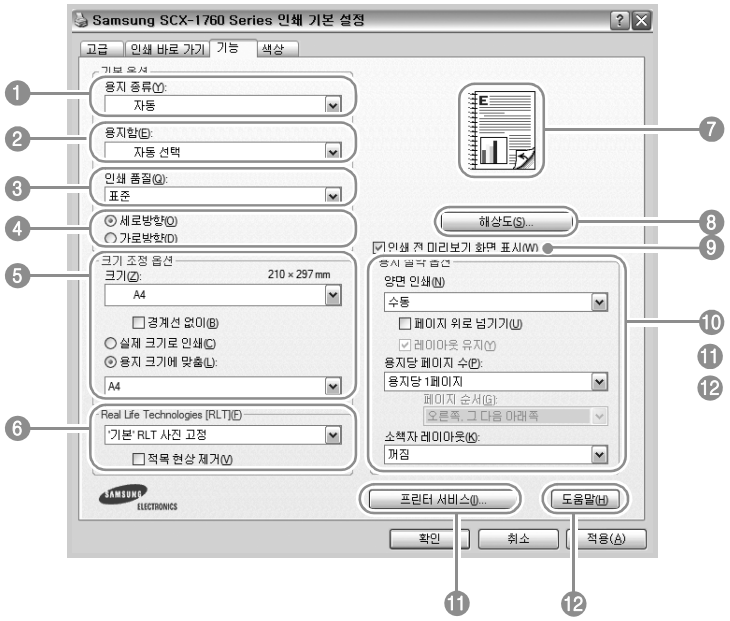

	이름	기능
1	**용지 종류**	용지함의 용지 종류를 선택하세요 .
2	**용지함**	용지함을 자동으로 선택하도록 설정하거나 수동으로 선택 (기본 용지함 , CD/DVD 트레이 , 사진 용지함) 할 수 있습니다 .
3	**인쇄 품질**	고속 초안 , 고속 표준 , 표준 , 최상 , 최대 dpi 를 선택할 수 있습니다 . • **최상**: PhotoREt기술로 인쇄하는 것으로 최상의 인쇄 속도와 품질을 제공합니다 . • **최대 dpi**: 최고 품질의 해상도로 , 4800x1200 dpi 최적화 인쇄가 가능합니다 . 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다 . 사진 인쇄할 때 [Real Life Technologies] 항목을 설정해 이미지 상태를 조절할 수 있습니다 . (▶ 105 쪽 참조)
4	**인쇄 방향**	인쇄 방향을 선택할 수 있습니다 . ▲ 세로방향 ▲ 가로방향

	이름	기능
5	**크기 조정 옵션**	• **크기** : 용지함에 넣은 용지 크기를 선택하세요 . [자세히 ...] 를 선택하면 다양한 용지 크기 중에서 선택할 수 있습니다 . 원하는 용지 크기가 없을 경우 [맞춤] 을 클릭하세요 . 다음과 같은 창이 나타납니다 . 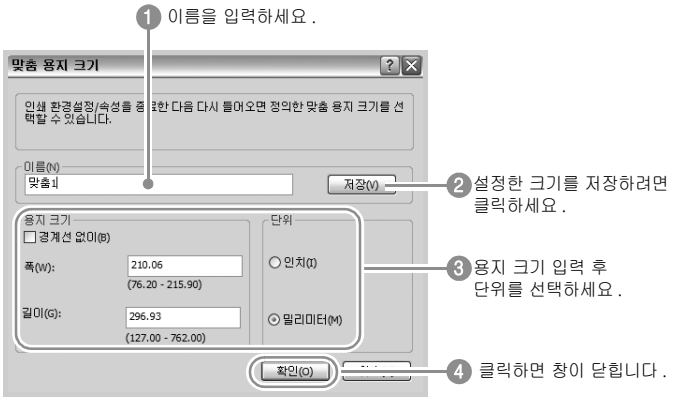 • **경계선 없이** : 용지 가장자리에 여백 없이 인쇄하려면 선택하세요 . • **실제 크기로 인쇄** : 실제 크기로 인쇄합니다 . • **용지 크기에 맞춤** : 사용하는 용지 크기에 맞게 문서가 자동으로 확대되거나 축소되어 인쇄됩니다 .
6	Real Life Technologies [RLT]	• **' 기본 ' RLT 사진 고정** : 초점 , 선명도가 자동으로 조절됩니다 . • **' 전체 ' RLT 사진 고정** : 밝기 , 선명도 , 대비 , 초점이 자동으로 조절됩니다 . • **RLT 사진 고정 ' 꺼짐 '**: Real Life Technologies 기능을 사용하지 않습니다 . - **적목 현상 제거** : 촬영 시 플래시를 사용하여 눈이 빨갛게 나온 사진을 보정합니다 .
7	**미리보기**	설정한 값이 적용된 상태를 미리 볼 수 있습니다 .
8	**해상도**	현재 설정되어 있는 해상도를 확인할 수 있습니다 .
9	**인쇄 전 미리보기 화면 표시**	인쇄할 때마다 미리보기 창이 나타납니다 . 인쇄된 페이지를 미리 확인할 수 있고 [인쇄 취소] 를 클릭하여 인쇄를 취소할 수도 있습니다 .
10	**용지 절약 옵션**	양면 인쇄 (▶ 53 쪽 참조), 한 장에 여러 페이지 인쇄 (▶ 55 쪽 참조), 책 형식으로 인쇄 (▶ 56 쪽 참조) 할 수 있습니다 .
11	**프린터 서비스**	잉크 카트리지 정렬 (▶ 117 쪽 참조), 잉크 카트리지 청소 (▶ 119 쪽 참조), 진단 페이지 인쇄 , 인쇄 색상 교정 , 통신 테스트 페이지 인쇄 (▶ 127 쪽 참조), 남은 잉크량 확인 (▶ 116 쪽 참조), 잉크 카트리지 주문 정보 확인 (▶ 116 쪽 참조) 등을 할 수 있습니다 . 참 고 ' 색상 교정 ' 기능은 컬러 잉크 카트리지와 포토 잉크 카트리지를 함께 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다 .
12	**도움말**	인쇄에 관한 도움말을 볼 수 있습니다 .

색상 탭

그레이스케일로 인쇄 , 색상 관리 등을 설정할 수 있습니다 .

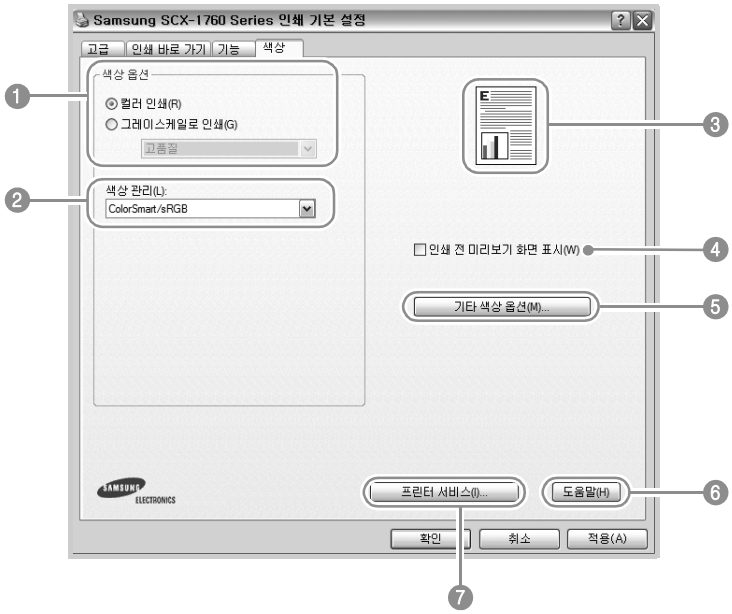

	이름	기능
1	**색상 옵션**	• **컬러 인쇄** : 컬러로 인쇄할 수 있습니다 . • **그레이스케일로 인쇄** : 그레이스케일로 인쇄할 수 있습니다 . 컬러 사진을 흑백으로 인쇄하려면 선택하세요 . – **고품질** : 사진 및 기타 고급 인쇄의 경우 선택하세요 . – **검정 / 회색 사진 카트리지만** : 고속 / 절약 인쇄의 경우 선택하세요 .
2	**색상 관리**	• **ColorSmart/sRGB**: 대부분의 인쇄 작업에 적합하므로 대부분의 웹 문서나 이미지 장치에 쓰입니다 . • **AdobeRGB (1998)**: 전문가용 프로그램에서 AdobeRGB 로 인쇄할 경우 , 색상 관리 기능을 꺼두면 색상 영역이 자동으로 관리됩니다 . 원래 색상 영역이 AdobeRGB 인 사진에는 AdobeRGB 설정을 사용하세요 .
3	**미리보기**	설정한 값이 적용된 상태를 미리볼 수 있습니다 .
4	**인쇄 전 미리보기 화면 표시**	인쇄할 때마다 미리보기 창이 나타납니다 . 인쇄된 페이지를 미리 확인할 수 있고 [인쇄 취소] 를 클릭해 인쇄를 취소할 수도 있습니다 .

	이름	기능
5	**기타 색상 옵션**	출력물에 인쇄되는 색상을 향상시킬 수 있습니다 . 밝기 , 채도 , 색조를 원하는 상태로 조절하세요 . 시안색 , 마젠타색 , 노란색 , 검정색의 양을 설정하세요 . 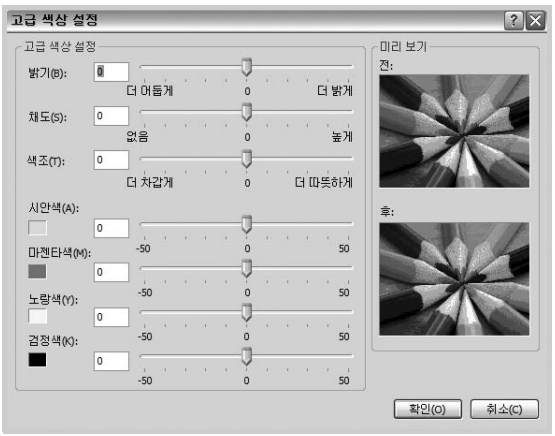
6	**도움말**	인쇄에 관한 도움말을 볼 수 있습니다 .
7	**프린터 서비스**	잉크 카트리지 정렬 (▶ 117 쪽 참조), 잉크 카트리지 청소 (▶ 119 쪽 참조), 진단 페이지 인쇄 , 인쇄 색상 교정 , 통신 테스트 페이지 인쇄 (▶ 127 쪽 참조), 남은 잉크량 확인 (▶ 116 쪽 참조), 잉크 카트리지 주문 정보 확인 (▶ 116 쪽 참조) 등을 할 수 있습니다 . 참 고 ' 색상 교정 ' 기능은 컬러 잉크 카트리지와 포토 잉크 카트리지를 함께 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다 .

인쇄 도움말 사용하기

프린터 인쇄 기본 설정창에서 도움말 기능을 사용하면 도움말 창을 볼 수 있습니다 .

- 인쇄 기본 설정창 상단 오른쪽의 ? 를 클릭한 후 알고 싶은 항목을 선택해 도움말을 볼 수 있습니다 .
- 알고 싶은 기능 위로 커서를 옮겨 마우스의 오른쪽 버튼을 클릭하면 도움말을 볼 수 있습니다 .

고급 인쇄하기

양면 인쇄하기 (수동)

이 프린터는 A4, Letter, Legal 크기의 용지에 양면 인쇄할 수 있습니다 . 양면으로 인쇄될 용지의 제본 위치를 선택해야 됩니다 .

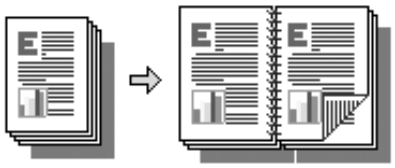

▲ 책 형식

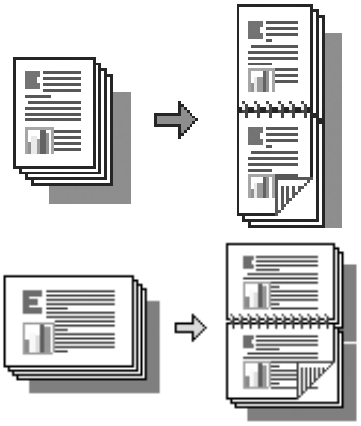

▲ 달력 형식

주 의

라벨지 , 투명 필름 , 봉투 등의 특수 용지나 두꺼운 용지에 양면 인쇄하지 마세요 . 프린터가 고장나거나 용지가 걸릴 수 있습니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄 창에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [기능] 탭을 클릭하세요 .

고급 인쇄하기

4 용지 절약 옵션 항목에서 양면 인쇄를 [수동] 으로 선택하세요 .
책 형식으로 인쇄 됩니다 . 달력 형식으로 인쇄하려면
[페이지 위로 넘기기] 를 선택하세요 .

5 필요한 항목을 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

6 [인쇄] 를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다 .

7 홀수 페이지 인쇄가 끝나면 화면의 지시대로 인쇄된 용지의 페이지 상단을 용지함 쪽으로 돌려 용지를 다시 넣어 주세요 .

8 [계속] 을 클릭하면 짝수 페이지가 인쇄됩니다 .

참 고

[인쇄 바로 가기] 탭을 클릭하고 양면 인쇄 항목에서 [수동] 을 선택해도 양면 인쇄할 수 있습니다 .

한 장에 여러 페이지 인쇄하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄 창에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [기능] 탭을 클릭하세요 .

4 용지 절약 옵션 항목에서 용지 한 장에 인쇄될 페이지 수 , 페이지 순서를 선택하세요 .

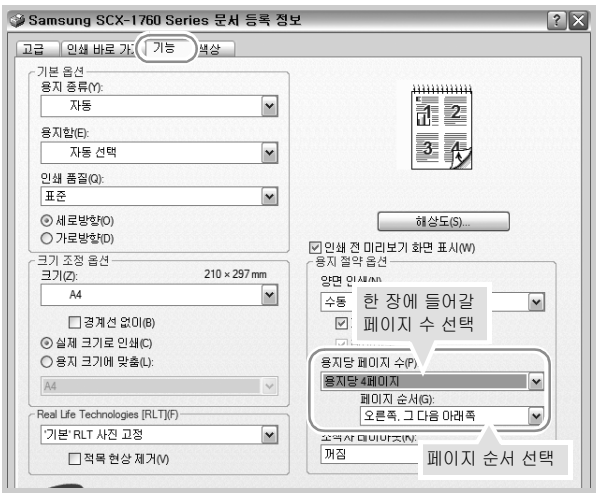

참 고

인쇄되어 나오는 페이지 순서

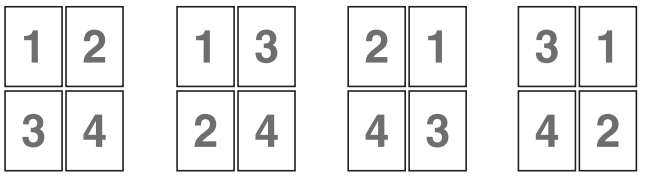

▲ 오른쪽 , 그 다음 아래쪽 ▲ 아래쪽 , 그 다음 오른쪽 ▲ 왼쪽 , 그 다음 아래쪽 ▲ 아래쪽 , 그 다음 왼쪽

5 필요한 항목을 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

6 [인쇄] 를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다 .

고급 인쇄하기

소책자 형식으로 인쇄하기

소책자 형식으로 인쇄하면 한 면에 두 페이지씩 인쇄되어 나옵니다 . 인쇄 후 접어서 철을 하면 한 권의 책이 됩니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄 창에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [기능] 탭을 클릭하세요 .

4 용지 절약 옵션 항목에서 양면 인쇄를 [수동] 으로 선택한 뒤
소책자 레이아웃 항목에서 인쇄될 용지의 제본 위치를 선택하세요 .

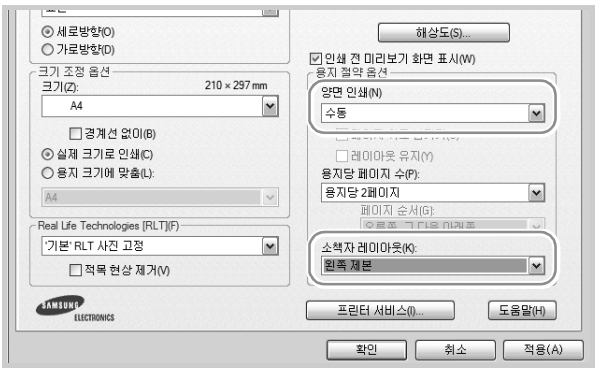

5 필요한 항목을 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

6 [인쇄] 를 클릭하면 홀수 페이지가 인쇄됩니다 .

7 홀수 페이지 인쇄가 끝나면 화면의 지시대로 인쇄된 용지의 페이지 상단을
용지함 쪽으로 돌려 다시 넣어 주세요 .

8 [계속] 을 클릭하면 짝수 페이지가 인쇄됩니다 .

9 인쇄가 끝나면 반으로 접어 제본하세요 .

용지 크기에 맞춰 인쇄하기

사용하는 용지 크기에 맞게 문서가 자동으로 확대되거나 축소되어 인쇄됩니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

2 인쇄 창에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [기능] 탭을 클릭하세요 .

4 크기 조정 옵션 항목에 있는 [용지 크기에 맞춤] 을 선택한 후 인쇄할 용지를 선택하세요 .

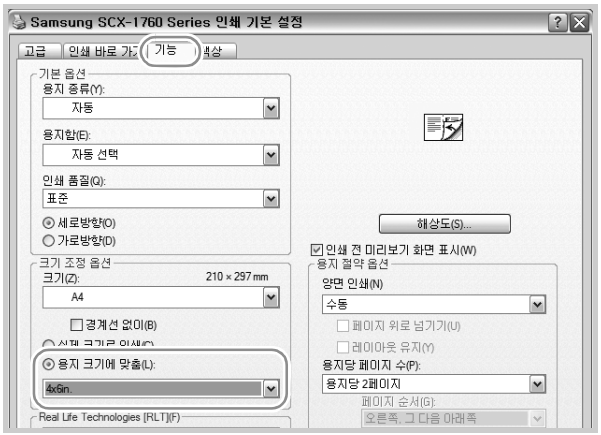

5 필요한 항목을 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

6 [인쇄] 를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다 .

고급 인쇄하기

학교 용지 인쇄하기

일반 용지를 노트 , 모눈종이 , 오선지 등으로 사용하도록 복합기에서 바로 인쇄할 수 있습니다 .

1 조작부의 [설치 (설정)] 버튼을 누르세요 .

2 ' 인쇄 가능 학교 용지 ' 가 선택된 상태에서 [OK] 버튼을 누르세요 .

3 원하는 학교 용지를 선택하세요 .

설정	설명
노트 용지 - 일반 노트	0.7cm 간격으로 선이 그어진 노트 용지가 인쇄됩니다 .
노트 용지 - 대학 노트	0.85cm 간격으로 선이 그어진 노트 용지가 인쇄됩니다 .
노트 용지 - 아동 공책용 괘선지	1.9cm 간격 실선 중간에 괘선이 그어진 노트 용지가 인쇄됩니다 .
그래프 용지 - 영문	1/8 인치 (0.3cm) 간격 모눈종이가 인쇄됩니다 .
그래프 용지 - 미터식	0.5cm 간격 모눈종이가 인쇄됩니다 .
작업 검사 목록	체크 리스트 용지가 인쇄됩니다 .
악보 용지	오선지가 인쇄됩니다 .
미로	미로가 인쇄됩니다 .

참 고

조작부 [사진 메뉴] 또는 [사진 인쇄] 버튼을 누른 뒤 방향 버튼을 눌러 [학습용] 을 선택하고 [OK] 버튼을 눌러도 학교 용지를 인쇄할 수 있습니다 .

CD/DVD 표면 및 케이스 용지 인쇄하기

프로그램을 따로 설치하지 않아도 CD 나 DVD 표면에 원하는 사진이나 글자를 바로 인쇄할 수 있습니다 . 라벨 제작 프로그램을 설치하면 CD 및 DVD 표면 인쇄 기능을 편리하게 이용할 수 있을 뿐 아니라 CD/DVD 케이스 용지도 손쉽게 제작할 수 있습니다 .

일반 응용 프로그램에서 CD/DVD 표면 인쇄하기

주 의

프린터블 CD 나 DVD 가 아닌 일반 CD 및 DVD 는 사용할 수 없습니다 .

1 CD/DVD 트레이를 밑으로 내리세요 .

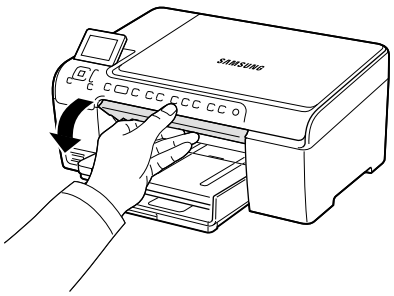

2 CD/DVD 홀더를 앞으로 당겨서 빼내세요 .

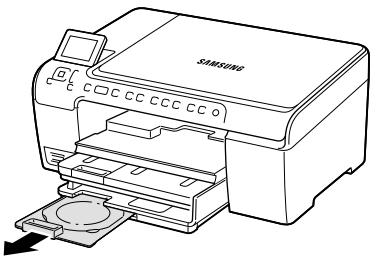

3 프린터블 CD 나 DVD 를 홈에 맞춰서 놓으세요 .

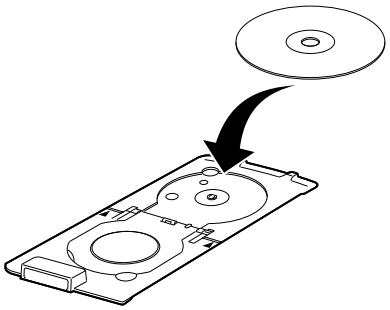

• 지름이 80mm인 프린터블 CD나 DVD를 사용하는 경우에는 디스크를 홈에 맞춰서 놓은 뒤 파란색 덮개를 덮으세요 .

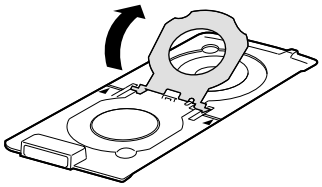

4 CD/DVD 홀더를 CD/DVD 트레이에 넣으세요 .

• CD/DVD 트레이와 홀더의 흰색 선이 일치할 때까지 밀어 넣으세요 .

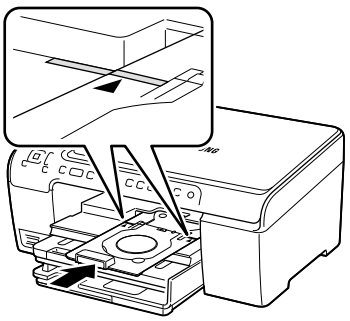

5 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 선택하세요 .

6 인쇄 화면에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

7 [인쇄 바로 가기] 탭에서 [CD/DVD 에 인쇄] 를 클릭하세요 .

8 용지함 , 용지 크기 , 용지 종류 , 인쇄 품질을 선택하세요 .

- 용지 크기 항목에서는 CD 나 DVD 의 지름을 선택하세요 .
- 용지 종류 항목에서는 CD 나 DVD 의 종류를 선택하세요 .

9 [인쇄] 를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다 .

10 인쇄가 완료되면 CD/DVD 홀더를 빼내세요 .

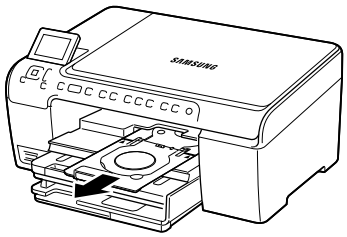

11 CD/DVD 홀더를 원래 위치로 넣으세요 .

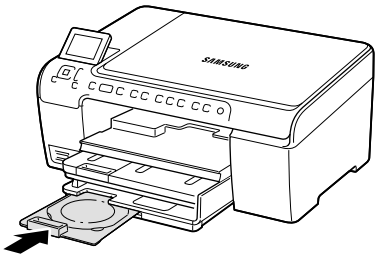

12 CD/DVD 트레이를 닫으세요 .

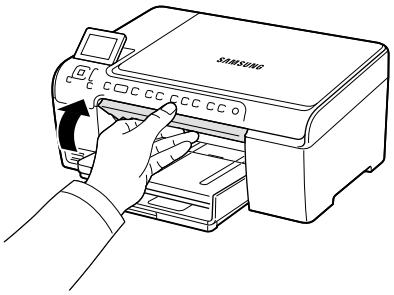

라벨 제작 프로그램에서 CD/DVD 표면 및 케이스 용지 인쇄하기

라벨 제작 프로그램 Roxio Express Labler를 사용하면 CD 및 DVD 표면 인쇄 기능을 편리하게 이용할 수 있을 뿐 아니라 CD/DVD 케이스 용지도 손쉽게 인쇄할 수 있습니다 .

Roxio Express Labler 3 설치하기

1 별도로 제공되는 'Roxio Express Labler 3' 설치 CD 를 CD-ROM 드라이브에 넣으세요 .

참 고

자동으로 설치가 시작되지 않으면 CD 드라이브를 선택한 뒤 'setup.exe' 를 더블 클릭하세요 .

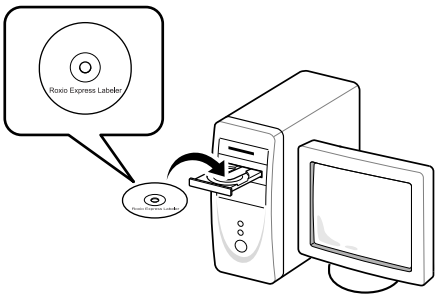

2 [다음] 을 클릭하세요 .

Roxio Express Labeler 3 설치
Roxio Express Labeler 3의 설치 마법사에 오신 것을 환영합니다.
설치 마법사가 컴퓨터에 Roxio Express Labeler 3을(를) 설치합니다. 계속하려면 다음을 누르고 설치 마법사를 종료하려면 취소를 누르십시오.
클릭
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소

3 사용권 계약서를 확인한 뒤 [라이센스 동의서의 조항에 동의합니다] 를 선택하고 [다음] 을 클릭하세요 .

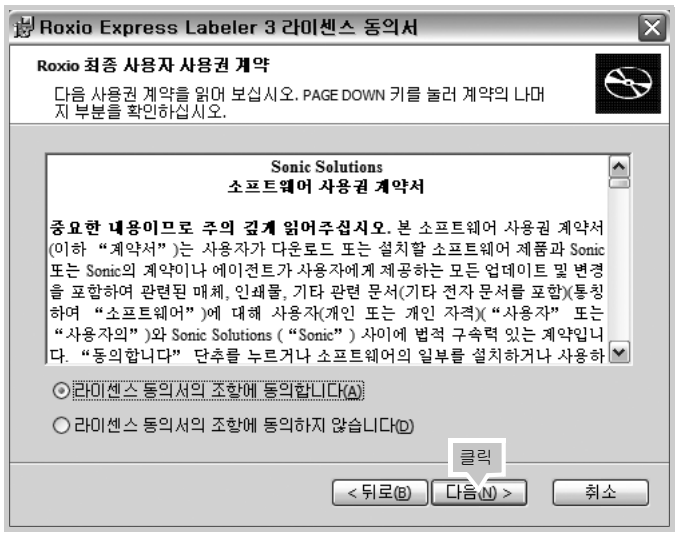
Roxio Express Labeler 3 라이센스 동의서
Roxio 최종 사용자 사용권 계약
다음 사용권 계약을 읽어 보십시오. PAGE DOWN 키를 눌러 계약의 나머지 부분을 확인하십시오.
Sonic Solutions
소프트웨어 사용권 계약서
중요한 내용이므로 주의 깊게 읽어주십시오. 본 소프트웨어 사용권 계약서 (이하 "계약서")는 사용자가 다운로드 또는 설치할 소프트웨어 제품과 Sonic 또는 Sonic의 계약이나 에이전트가 사용자에게 제공하는 모든 업데이트 및 변경을 포함하여 관련된 매체, 인쇄물, 기타 관련 문서(기타 전자 문서를 포함)(통칭하여 "소프트웨어")에 대해 사용자(개인 또는 개인 자격)("사용자" 또는 "사용자의")와 Sonic Solutions ("Sonic") 사이에 법적 구속력 있는 계약입니다. "동의합니다" 단추를 누르거나 소프트웨어의 일부를 설치하거나 사용하
라이센스 동의서의 조항에 동의합니다(A)
라이센스 동의서의 조항에 동의하지 않습니다(D)
클릭
< 뒤로(B)
다음(N) >
취소

4 사용자 정보를 입력한 뒤 [다음] 을 클릭하세요 .

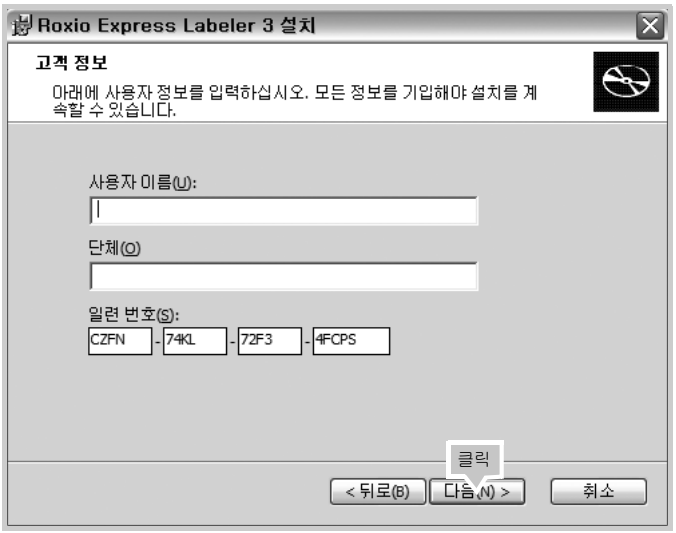

5 [설치] 를 클릭하면 설치가 시작됩니다 .

- 설정을 확인하거나 변경하려면 [뒤로] 를 클릭하세요 .
- 설치를 취소하려면 [취소] 를 클릭하세요 .

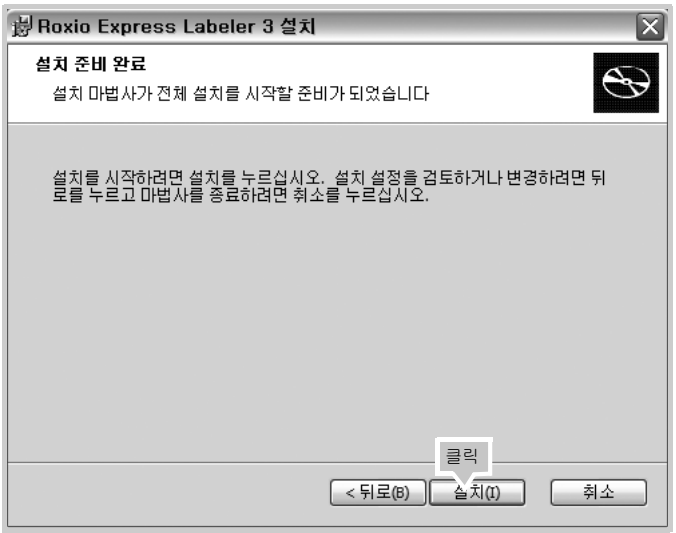
Roxio Express Labeler 3 설치
설치 준비 완료
설치 마법사가 전체 설치를 시작할 준비가 되었습니다
설치를 시작하려면 설치를 누르십시오. 설치 설정을 검토하거나 변경하려면 뒤로를 누르고 마법사를 종료하려면 취소를 누르십시오.
클릭
< 뒤로(B)
설치(I)
취소

6 설치가 완료되어 다음 화면이 나타나면 [마침] 을 클릭하세요 .

Roxio Express Labeler 실행하기

주 의

프린터블 CD 나 DVD 가 아닌 일반 CD 및 DVD 는 사용할 수 없습니다 .

1 CD 또는 DVD 표면에 인쇄하는 경우 59 쪽 ' 일반 응용 프로그램에서 CD/DVD 표면 인쇄하기 ' 1~4 단계를 실행하세요 . CD 또는 DVD 케이스 용지를 인쇄하는 경우 다음 단계로 넘어가세요 .

2 [시작] → [프로그램] → [Roxio] → [Express Labeler] 를 차례로 클릭하세요 .

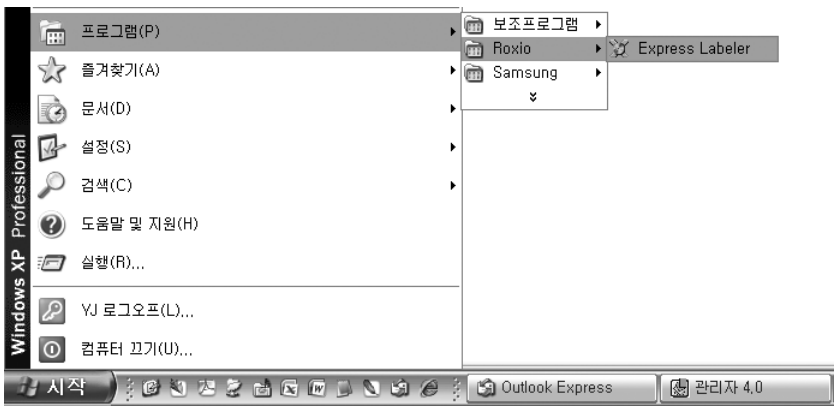

고급 인쇄하기

3 다음과 같은 경고 창이 나타납니다 .
CD/DVD 표면 인쇄를 하는 경우 인쇄하려는 CD 또는 DVD 제조사의 사용 설명서를 읽어서 인쇄가 가능한지 확인한 뒤 인쇄가 가능하면 [확인] 을 클릭하세요 .
CD/DVD 케이스 용지를 인쇄하는 경우 바로 [확인] 을 클릭하세요 .

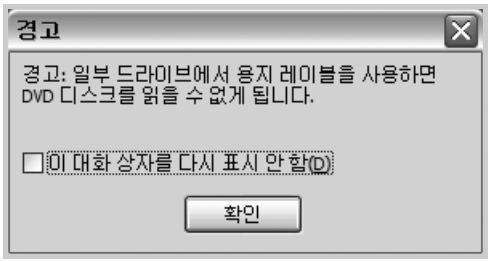

4 다음과 같은 창이 뜨면 인쇄 설정을 하세요 .

	이름	기능
1	**프로젝트 선택**	인쇄할 대상을 선택하세요 . • 디스크 레이블 : 일반 크기의 CD 및 DVD 에 인쇄 • 미니 디스크 레이블 : 지름이 80mm 인 CD 및 DVD 에 인쇄 • DVD 케이스 : DVD 케이스 용지 인쇄 • CD 케이스 : CD 케이스 용지 인쇄

	이름	기능
2	**옵션**	인쇄 템플릿 , 배경 이미지 , 용지 크기를 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 . 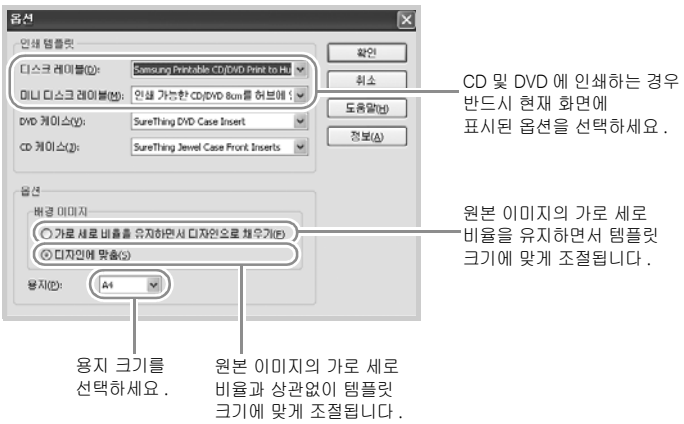
3	**디스크 제목**	선택한 프로젝트에 인쇄할 텍스트를 입력하고 글꼴과 스타일 , 크기 등을 설정하세요 . 참 고 입력하지 않고 비워둔 칸에는 아무 것도 인쇄되지 않습니다 .
4	**트랙**	트랙이나 파일의 이름 , 아티스트 이름 , 날짜 , 길이 등을 입력하세요 .
5	**레이아웃**	인쇄 레이아웃을 선택하세요 . 화살표를 클릭하여 선택하면 클릭할 때마다 미리보기가 가능합니다 .
6	**배경**	배경 그림을 선택하세요 . 화살표를 클릭하여 선택하면 클릭할 때마다 미리보기가 가능합니다 . [배경 가져오기] 를 클릭하면 컴퓨터에 저장된 그림을 가져올 수 있습니다 .
7	**인쇄**	인쇄하려면 클릭하세요 .
8	**레이블 / 디스크**	Sure Thing 의 라벨 용지 판매 홈페이지로 연결됩니다 .
9	**업그레이드**	Roxio Express Labeler 의 전체 버전 업그레이드 홈페이지로 연결됩니다 .
10	**저장**	설정한 프로젝트를 저장합니다 .
11	**중지**	Roxio Express Labeler 를 종료합니다 .

5 [인쇄] 를 클릭하세요 .

고급 인쇄하기

6 인쇄 옵션 창이 뜨면 다음을 참고하여 설정하세요 .

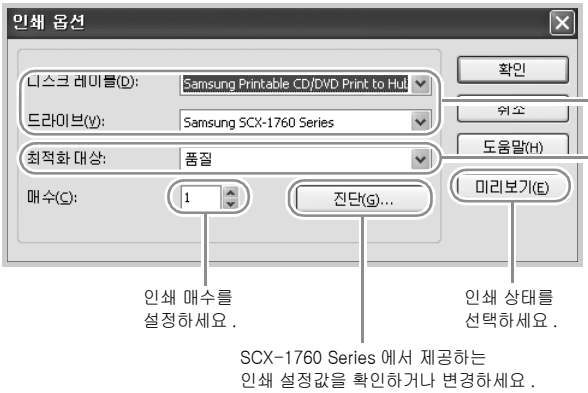

7 [확인] 을 클릭하면 인쇄가 시작됩니다 .

8 CD 또는 DVD 표면에 인쇄한 경우 인쇄가 완료되면 61 쪽 ' 일반 응용 프로그램에서 인쇄하기 ' 10~12 단계를 실행하세요 .

3 복사 및 스캔

Samsung 관리자 프로그램 실행시키기
복사하기
이미지 스캔하기
이미지 보기 및 편집하기
문서 스캔하기 (OCR)
Samsung 관리자 환경 설정하기

Samsung 관리자 프로그램 실행시키기

컴퓨터에 Samsung SCX-1760 Series 드라이버를 설치하면 바탕화면에 관리자 4.0 아이콘이 생깁니다 . Samsung 관리자 4.0 을 사용하여 복사 및 스캔 작업을 할 수 있습니다 .

1 바탕화면에서 [관리자 4.0] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [관리자 4.0] 을 차례로 선택하세요 .

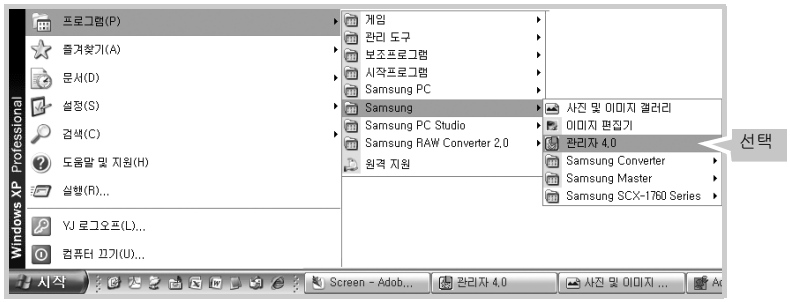

2 Samsung 관리자 4.0 창이 열립니다 .

3 Samsung 관리자 4.0 에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다 .

	이름	기능
1	**설정**	인쇄 , 스캔 또는 전자 우편 설정 상태를 보거나 변경합니다 . (▶ 99 쪽 참조)
2	**상태**	본 제품의 현재 연결 상태를 표시합니다 .
3	**문자 인식 (OCR)**	글자로만 되어 있는 문서 또는 글자와 그림이 함께 있는 문서를 스캔한 뒤 글자를 인식하여 문서 편집 프로그램에 표시합니다 . (▶ 96 쪽 참조)
4	**스캔**	사진이나 그림 또는 문서를 스캔하여 저장합니다 . (▶ 79 쪽 참조)
5	**보기 및 인쇄**	이미지를 보거나 이미지를 편집하고 인쇄합니다 . (▶ 84 쪽 참조)
6	**복사**	이미지나 문서를 복사합니다 . (▶ 74 쪽 참조)
7	**도움말**	Samsung 관리자 4.0 의 여러 가지 기능에 대한 온라인 도움말을 볼 수 있습니다 .

복사하기

조작부 버튼 또는 Samsung 관리자 프로그램을 이용해 컬러 및 흑백으로 복사하거나 인화지에 고품질로 사진을 복사하고 , 특정 용지에 맞게 원본의 복사 배율을 축소 또는 확대하여 복사할 수 있습니다 .

조작부에서 복사하기

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

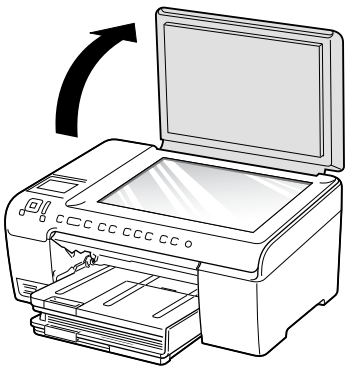

2 스캐너 유리 위에 원본의 스캔할 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요 .

- 스캐너 유리는 원본을 읽어들이는 스캔창입니다 . 스캔창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 우측 앞면의 꼭짓점을 기준으로 놓아 주세요 .

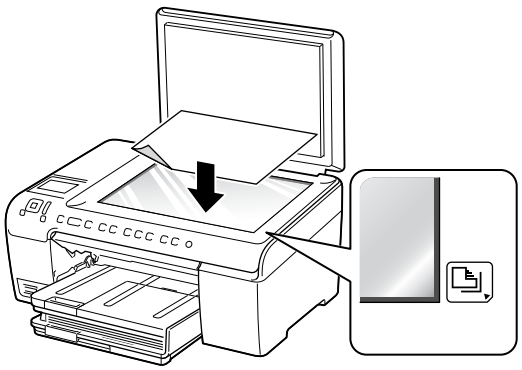

주 의

책 , 잡지 등과 같이 두꺼운 것을 복사할 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

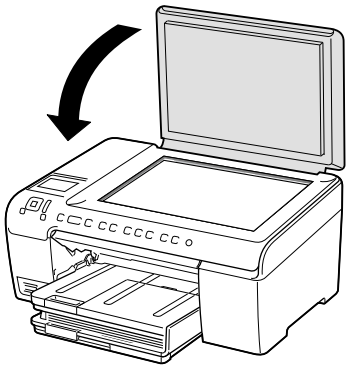

4 [복사 메뉴] 버튼을 누르세요 .

5 방향 버튼을 이용하여 원하는 환경을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

이름	기능
복사 매수	방향 버튼을 눌러 복사 매수를 설정하세요 . 최대 50 매까지 설정할 수 있습니다 .
크기	복사할 페이지의 크기를 선택하세요 . • [실제 크기]: 실제 원고 크기로 인쇄됩니다 . • [페이지에 맞추기]: 용지함에 넣은 용지에 맞게 자동으로 확대 또는 축소되어 복사됩니다 . • [사용자 정의 100%]: 최대 400%에서 최소 50%까지 복사 배율을 설정할 수 있습니다 .
품질	원하는 복사 품질을 선택하세요 . • [최대 해상도]: 복사 품질은 좋지만 복사하는 데 시간이 다소 걸립니다 . • [고속]: 복사 품질은 다소 떨어지지만 빨리 복사할 수 있습니다 .
밝게 / 어둡게	◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 복사 밝기를 조절하세요 .
미리보기	복사할 이미지를 컬러 상태창에서 미리 볼 수 있습니다 . 이미지가 컬러 상태창에 표시될 때까지 시간이 다소 걸릴 수 있습니다 .
자르기	상하 버튼 또는 좌우 버튼을 눌러 왼쪽 위의 모서리를 선택하고 [OK] 버튼을 누르세요 . 같은 방법으로 오른쪽 아래의 모서리를 선택하고 [OK] 버튼을 누르세요 . 선택한 영역만 복사됩니다 .
용지 크기	사용할 용지의 크기를 선택하세요 .
용지 종류	사용할 용지의 종류를 선택하세요 .
여백 이동	사용할 용지의 왼쪽 가장자리에 1 cm 가량의 여백을 두려면 ' 켜기 ' 를 선택하세요 .
향상	놓여진 원본의 종류를 선택하세요 . 종류에 따라 해당 항목이 향상됩니다 .
새 기본값으로 설정	선택한 환경을 기본값으로 설정합니다 .

6 [흑백] 또는 [컬러] 복사 시작 버튼을 누르면 복사가 시작됩니다 .

- 복사 중에는 전원 버튼이 깜박입니다 .

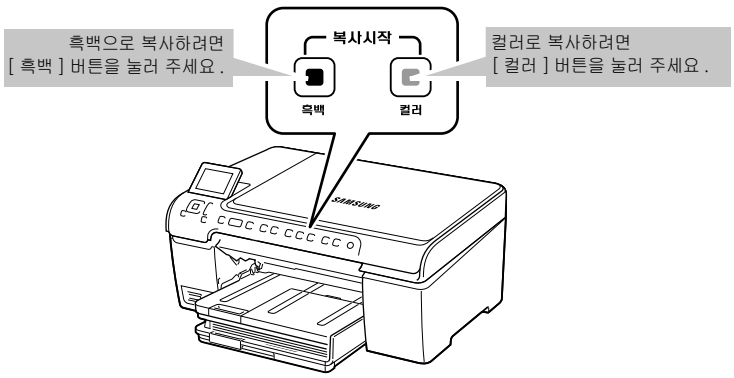

Samsung 관리자에서 복사하기

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

2 스캐너 유리 위에 스캔할 면이 밑으로 향하게 원본을 놓아 주세요 .

- 스캐너 유리는 원본을 읽어들이는 스캔 창입니다 . 스캔 창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 우측 앞면의 꼭짓점을 기준으로 놓아 주세요 .

주 의 책 , 잡지 등과 같이 두꺼운 것을 복사할 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

4 Samsung 관리자 4.0 을 실행시킨 뒤 [복사] 를 클릭하세요 .

- Samsung 관리자 4.0 실행 방법은 70 쪽을 참조하세요 .

5 복사 환경 설정창이 나타납니다 . 원하는 복사 환경으로 설정하세요 .

	이름	기능
1	**복사 매수**	숫자를 입력하거나 ▲ , ▼를 클릭해서 원하는 복사 매수를 설정하세요 .
2	**복사 품질 / 원본**	원하는 복사 품질과 원본의 종류를 선택하세요 . • **고품질** : 모든 용지에 대해 가장 좋은 품질로 복사합니다 . 다른 품질에 비해 복사 속도가 느립니다 . • **고속** : 복사 속도가 빠릅니다 . 다른 품질에 비해 인쇄 품질이 다소 떨어질 수 있습니다 .
3	**복사 색상**	컬러 또는 흑백으로 복사합니다 .
4	**확대 / 축소**	확대 또는 축소 배율을 지정하여 크게 또는 작게 복사할 수 있습니다 . 가장자리에 여백을 두면서 용지 크기에 맞춰 복사하려면 'FullPage' 를 선택하세요 .
5	**용지 크기 / 용지 종류**	복사할 용지 크기와 종류를 선택합니다 .
6	**밝게 / 어둡게**	슬라이더를 움직여 복사 밝기를 조절할 수 있습니다 .
7	**다양한 복사**	실제 이미지 크기로 복사하거나 용지 크기에 맞게 복사할 수 있습니다 .
8	**도움말**	여러 가지 복사 방법에 관한 도움말을 볼 수 있습니다 .

6 [복사 시작] 을 클릭하면 복사가 시작됩니다 .

복사 취소하기

1 복사 중에 취소하려면 조작부에 있는 [취소] 버튼을 누르세요 .

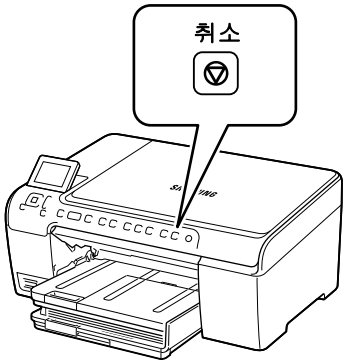

이미지 스캔하기

Samsung 관리자나 TWAIN 지원 프로그램 (어도비 포토 디럭스 , 어도비 포토샵 등) 을 이용하거나 조작부의 [스캔 메뉴] 버튼을 눌러 스캔할 수 있습니다 . 스캔한 이미지는 인쇄 및 편집할 수 있습니다 .

참 고

- 고해상도의 이미지를 스캔하려면 하드 디스크에 스캔할 이미지 용량의 두 배가 넘는 여유 공간이 있어야 합니다 .
- 스캔 기능은 스캔 옵션 설정 및 컴퓨터 환경에 따라 영향을 받습니다 .
- 스캔 환경을 설정하려면 99 쪽을 참조하세요 .

조작부에서 스캔하기

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

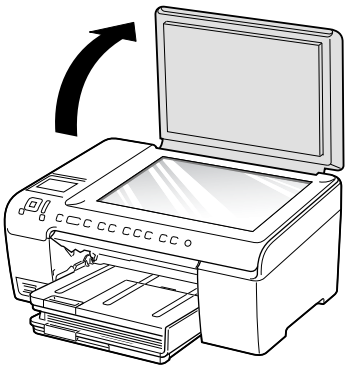

2 스캐너 유리 위에 스캔할 면이 밑으로 향하게 원본을 놓아 주세요 .

- 스캐너 유리는 원본을 읽어들이는 스캔 창입니다 . 스캔 창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 우측 앞면의 꼭짓점을 기준으로 놓아 주세요 .

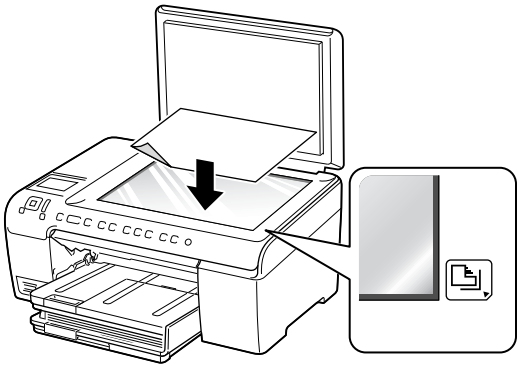

주 의

책 , 잡지 등과 같이 두꺼운 것을 스캔할 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

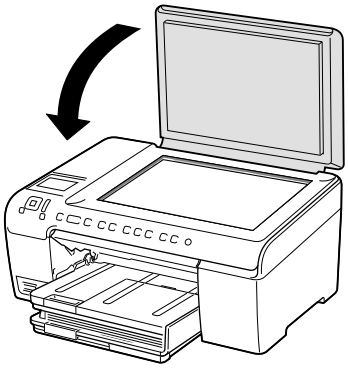

4 조작부의 [스캔 메뉴] 버튼을 누르세요 .

5 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 스캔한 이미지가 함께 열릴 프로그램을 선택한 후 [OK] 버튼을 누르면 스캔이 시작됩니다 .

- 프로그램 목록은 Samsung 관리자 4.0 의 [설정] → [스캔 설정] → [스캔 대상 설정] 에서 설정할 수 있습니다 . 원하는 프로그램을 선택해서 [추가] 를 클릭한 뒤 [확인] 을 클릭하세요 . (▶ 99 쪽 참조)
- [Save to file] 을 선택하면 스캔한 이미지를 파일로 저장할 수 있습니다 .

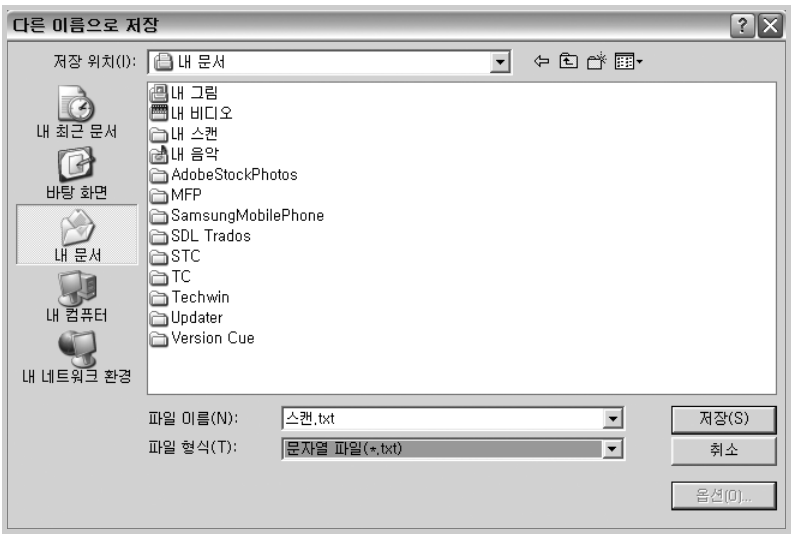

저장 위치와 파일의 이름 및 형식을 설정한 후 [저장] 을 클릭하세요 .

Samsung 관리자에서 스캔하기

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

2 스캐너 유리 위에 스캔할 면이 밑으로 향하게 원본을 놓아 주세요 .

- 스캐너 유리는 원본을 읽어들이는 스캔 창입니다 . 스캔 창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 우측 앞면의 꼭짓점을 기준으로 놓아 주세요 .

주 의

책 , 잡지 등과 같이 두꺼운 것을 스캔할 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

4 Samsung 관리자 4.0 을 실행시킨 뒤 [스캔] 을 클릭하세요 .

- Samsung 관리자 4.0 실행 방법은 70 쪽을 참조하세요 .

참 고

TWAIN 지원 프로그램에서 스캔하려면 해당 프로그램에서 스캔 장치를 본 제품으로 선택한 뒤 실행하면 됩니다 . 프로그램마다 설정 및 사용 방법이 다르므로 사용하려는 프로그램의 설명서를 참조하세요 .

5 관리자에서 스캔 프로그램이 실행됩니다 . 원하는 스캔 환경을 설정하세요 .

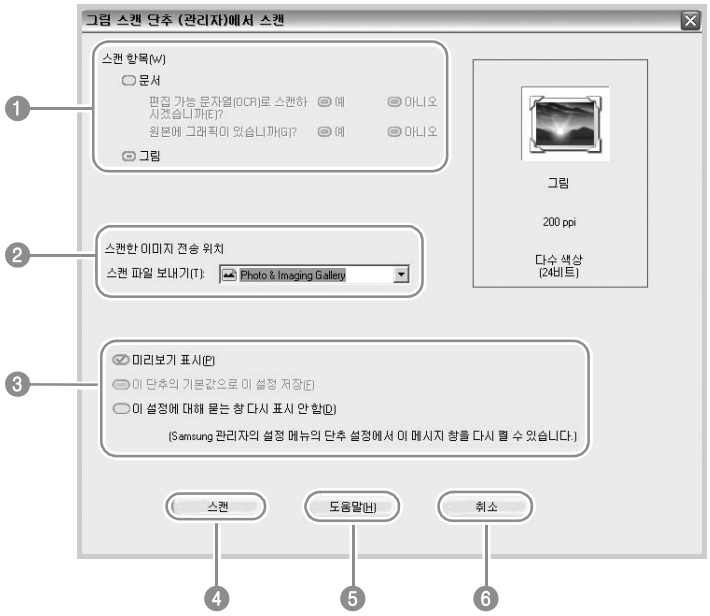

1	스캔할 원본의 종류를 선택하세요 .
2	스캔한 이미지를 보낼 프로그램을 선택하세요 .
3	미리보기 표시 , 기본값으로 저장 등 원하는 항목을 선택하세요 .

4	원본의 스캔 미리보기가 실행됩니다 .
5	도움말을 볼 수 있습니다 .
6	스캔 작업을 취소합니다 .

참 고

스캔 기능은 스캔 옵션 설정 및 컴퓨터 환경에 따라 영향을 받습니다 .

6 [스캔] 을 클릭하면 Samsung 스캐닝 창이 나타납니다 .

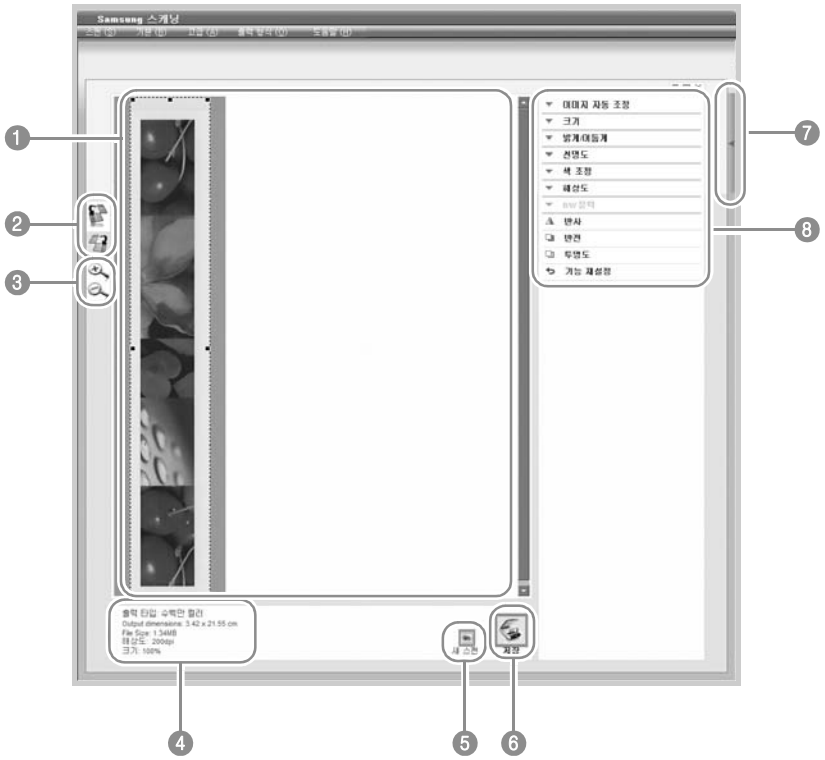

1	스캔할 이미지를 미리 보거나 원본 이미지 상태로 다시 볼 수 있습니다 . 스캔 영역을 조정하여 스캔할 부분을 선택할 수 있습니다 .
2	이미지의 방향을 시계 또는 반시계 방향으로 90 도씩 회전시킬 수 있습니다 .
3	선택한 영역을 확대하거나 원래 크기로 볼 수 있습니다 .
4	스캔할 이미지에 관한 정보를 보여줍니다 .
5	스캔을 다시 실행합니다 .
6	스캔한 이미지를 저장합니다 .
7	스캔 설정창 (⑧) 을 표시하거나 숨깁니다 .
8	최종 스캔을 실행하기 전에 여러 가지 방법으로 스캔 환경을 설정하여 이미지를 변경할 수 있습니다 . 최상의 이미지 품질을 위해서 미리보기 단계에서 이미지를 조정하세요 .

7 [저장] 을 클릭하면 스캔한 이미지가 저장됩니다 .

8 다른 이미지를 스캔하려면 [예] 를 , 그렇지 않은 경우 [아니오] 를 클릭하세요 .

- [예] 를 클릭한 경우 Samsung 스캐닝 창에서 [새 스캔] 을 클릭하세요 .

9 5 번 단계 창의 2 번 항목에서 선택한 프로그램이 열리면서 스캔한 이미지를 볼 수 있습니다 .

참 고

■ 스캔에 관한 자세한 내용은 Samsung 관리자 4.0 의 도움말을 참조하세요 .
■ 실제 저장되는 파일은 압축되어 저장되므로 미리보기 실행된 파일보다 용량이 작아집니다 .

스캔하여 메모리 카드로 저장하기

1 메모리 카드를 복합기의 해당되는 슬롯에 넣어주세요 .

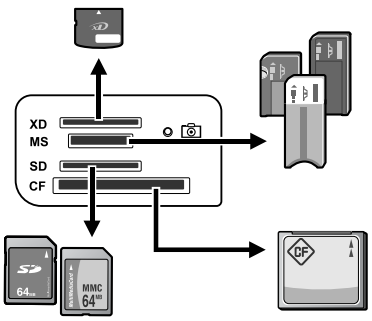

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .

참 고

사용할 수 있는 메모리 카드는 CompactFlash (I, II), Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, MultiMediaCard(MMC), Secure Multimedia Card, Secure Digital 그리고 xD-Picture Card 입니다 .

주 의

표시등이 깜박이지 않을 때 카드를 꺼내세요 . 메모리 카드의 정보를 읽는 중에 카드를 꺼내면 카드에 저장된 파일이 손상될 수 있습니다 .

2 스캔 덮개를 열어 주세요 .

3 스캐너 유리 위에 스캔할 면이 밑으로 향하게 원본을 놓아 주세요 .

- 스캐너 유리는 원본을 읽어들이는 스캔 창입니다 . 스캔 창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 우측 앞면의 꼭지점을 기준으로 놓아 주세요 .

4 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

5 조작부에서 [스캔 메뉴] 버튼을 누르세요 .

6 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 ' 메모리 카드에 스캔 ' 을 선택한 후 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 문서가 스캔되어 메모리 카드에 저장됩니다 .

스캔 취소하기

1 조작부에 있는 [취소] 버튼을 누르면 스캔이 취소됩니다 .

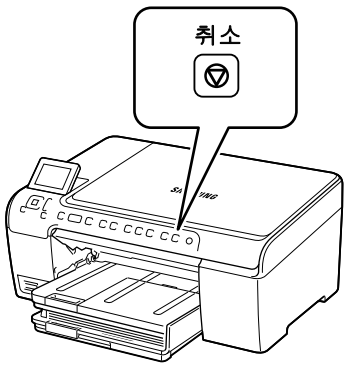

이미지 보기 및 편집하기

사진 및 이미지 갤러리는 Samsung 관리자에 연결되어 있는 이미지 파일 관리 및 편집 프로그램입니다 . 사진 및 이미지 갤러리에서 스캔받은 이미지 파일을 편집하거나 인쇄하기 , 앨범 만들기 , 전자 우편 보내기 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다 .

사진 및 이미지 갤러리 실행시키기

1 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 실행시킵니다 .

- 바탕화면에서 [사진 및 이미지 갤러리] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

- 바탕화면에서 [관리자 4.0] 아이콘을 더블 클릭한 뒤 [보기 및 인쇄] 를 클릭하세요 .

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [사진 및 이미지 갤러리] 를 차례로 선택하세요 .

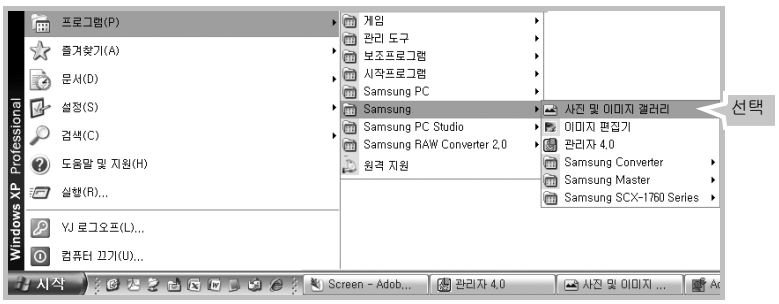

2 사진 및 이미지 갤러리 창에서 다음과 같은 기본 기능을 사용할 수 있습니다 .

- [관리자 4.0] 아이콘을 더블 클릭하지 않고 사진 및 이미지 갤러리를 실행한 경우에는 일부 기능을 사용할 수 없습니다 .
- [도움말] 을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다 .

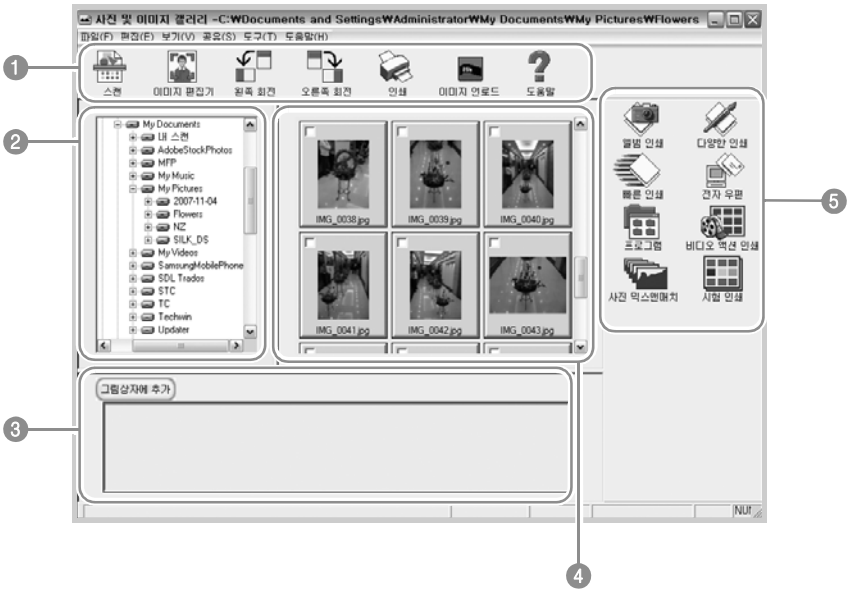

	이름	기능
1	**기본 도구 모음**	• **스캔** : 스캔 프로그램이 실행됩니다 . • **이미지 편집기** : 이미지 영역 (❹) 에서 선택한 이미지를 편집합니다 . (▶ 86 쪽 참조) • **왼쪽 회전** : 이미지 영역 (❹) 에서 선택한 이미지를 왼쪽으로 회전합니다 . • **오른쪽 회전** : 이미지 영역 (❹) 에서 선택한 이미지를 오른쪽으로 회전합니다 . • **인쇄** : 이미지 영역 (❹) 에서 선택한 이미지를 인쇄합니다 . • **이미지 언로드** : 복합기에 삽입된 메모리 카드의 이미지를 읽어 컴퓨터로 저장합니다 . • **도움말** : 사진 및 이미지 갤러리에서 사용할 수 있는 여러 가지 다양한 기능에 대한 상세한 도움말을 볼 수 있습니다 .
2	**폴더 구조**	이미지가 저장되어 있는 위치를 보여줍니다 .
3	**그림상자**	그림상자에 추가된 이미지를 보여줍니다 .
4	**이미지 영역**	스캔 받은 이미지 또는 불러들인 이미지를 작은 크기로 보여줍니다 . 원하는 이미지를 선택하세요 .

	이름	기능
5	**응용도구 모음**	• **앨범 인쇄** : 디지털 사진 앨범을 구성하거나 앨범 페이지를 인쇄할 수 있습니다 . (▶ 87 쪽 참조) • **다양한 인쇄** : 다양한 형태로 인쇄할 수 있습니다 . (▶ 89 쪽 참조) • **빠른 인쇄** : 간단한 방법으로 이미지를 선택하여 인쇄할 수 있습니다 . (▶ 90 쪽 참조) • **전자 우편**: 선택한 이미지를 전자 우편에 첨부해서 전송할 수 있습니다. (▶ 90 쪽 참조) • **프로그램** : 원하는 응용 프로그램으로 이미지를 보낼 수 있습니다 . (▶ 92 쪽 참조) • **비디오 액션 인쇄** : 확장자 .avi 비디오 파일을 여러 장면으로 나누어 인쇄할 수 있습니다 . (▶ 93 쪽 참조) • **사진 믹스앤매치** : 선택한 이미지의 인쇄 매수 , 용지 종류 및 크기를 선택하여 인쇄할 수 있습니다 . (▶ 94 쪽 참조) • **시험 인쇄** : 선택한 이미지를 시험 인쇄합니다 . (▶ 95 쪽 참조)

이미지 편집하기

1 사진 및 이미지 갤러리 창에서 편집할 이미지를 선택한 뒤 [이미지 편집기] 를 클릭하세요 .

• 또는 편집할 이미지를 더블 클릭하세요 .

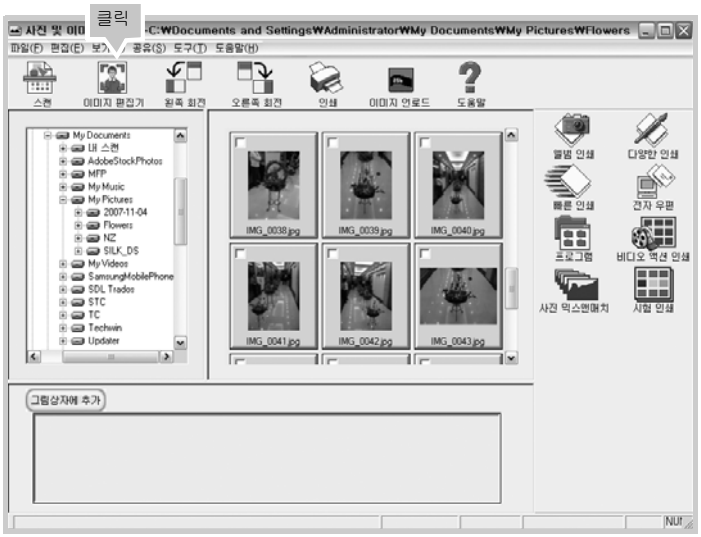

2 이미지 편집기 프로그램이 열립니다 . 이미지 편집 도구를 사용하여 이미지를 편집하세요 .

• [도움말] 을 클릭하면 이미지 편집 도구에 대한 상세한 사용법을 볼 수 있습니다 .

앨범 만들어 인쇄하기

1 사진 및 이미지 갤러리 창에서 [앨범 인쇄] 를 클릭하세요 .

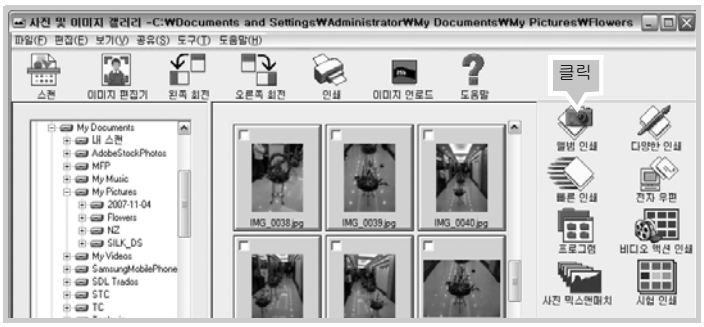

2 앨범 인쇄 프로그램이 열립니다 . [템플릿 표시] 를 클릭하세요 .

3 원하는 앨범 페이지 (템플릿) 를 더블 클릭하세요 . 앨범 페이지 선택이 모두 끝나면 템플릿 창을 닫으세요 .

4 앨범 미리 보기 화면에 나타난 템플릿을 더블 클릭하세요 .

5 앨범 페이지가 나타납니다 . [그림상자에 추가] 를 클릭하여 원하는 사진을 선택하면 그림 상자에 해당 그림이 추가됩니다 .

6 원하는 사진을 앨범 페이지로 드래그하여 넣으세요 .

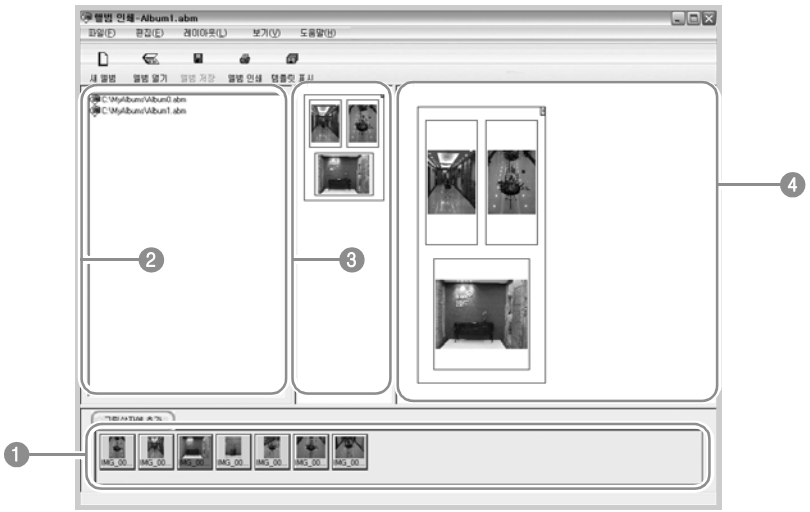

	이름	기능
1	**그림상자**	사진 및 이미지 갤러리 창에서 이미지 영역에 있는 이미지의 왼쪽 상단의 체크 상자를 선택하거나 [그림상자에 추가] 를 클릭해 선택한 이미지를 보여줍니다 .
2	**앨범 리스트**	기본 폴더에 있는 앨범 리스트를 보여줍니다 .
3	**앨범 미리 보기**	선택된 앨범 페이지를 미리 볼 수 있습니다 .
4	**앨범 페이지 보기**	사진을 추가하여 앨범 페이지를 구성합니다 . 그림 상자에 있는 그림을 끌어다 앨범 페이지에 넣으세요 .

다양한 인쇄하기

지갑 크기 인쇄 , 한 장에 4 매 인쇄 , 전체 페이지에 맞추기 , 원형 스티커 , 사각형 스티커 , 티 – 셔츠 (좌우반전) 인쇄 , 포스터 인쇄 등 다양한 기능을 선택해 인쇄할 수 있습니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리 창에서 인쇄할 이미지를 선택한 뒤 [다양한 인쇄] 를 클릭하세요 .

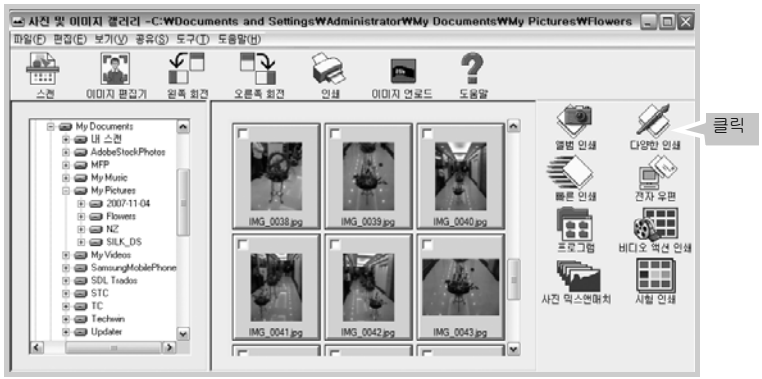

2 다양한 인쇄 창이 열립니다 . 원하는 항목을 선택하세요 .

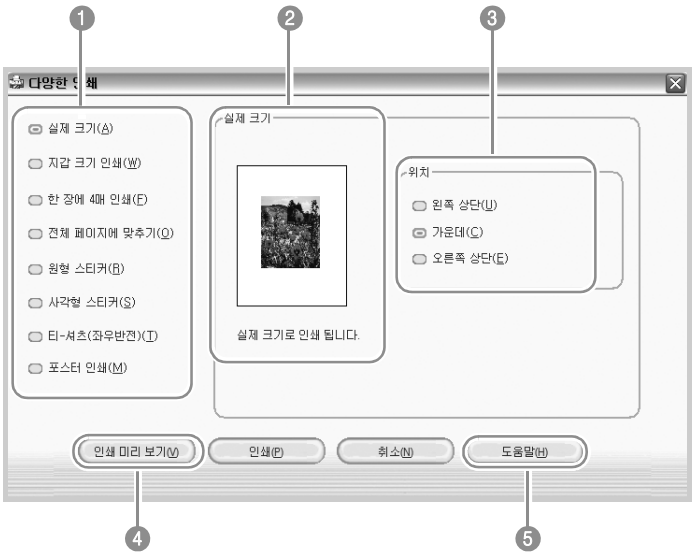

	이름	기능
1	**인쇄 항목**	여러 가지 인쇄 방법을 선택할 수 있습니다 .
2	**미리 보기**	현재 선택된 인쇄 방법에 따른 이미지 형태를 볼 수 있습니다 .
3	**위치**	선택한 인쇄 방법에 따라 이미지의 위치 또는 크기 등을 선택할 수 있습니다 .

	이름	기능
4	**인쇄 미리 보기**	인쇄하기 전에 어떻게 인쇄되는지 미리 볼 수 있습니다 .
5	**도움말**	여러 가지 인쇄 방법에 관한 도움말을 볼 수 있습니다 .

3 [인쇄] 를 클릭하세요 .

빠른 인쇄하기

기본 인쇄 설정으로 이미지를 인쇄합니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리 창에서 인쇄할 이미지를 선택한 뒤 [빠른 인쇄] 를 클릭하세요 .

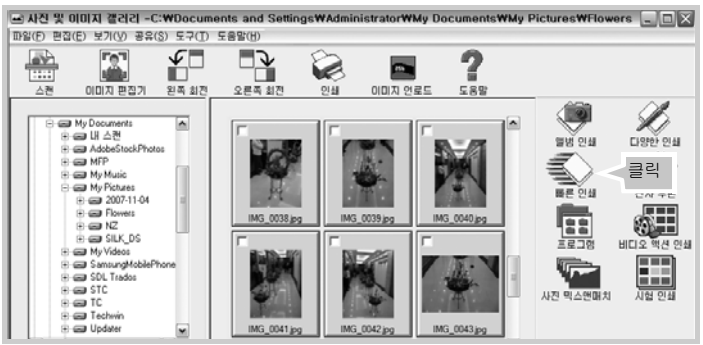

2 선택한 이미지가 바로 인쇄됩니다 .

전자 우편에 첨부하기

참 고

사진 및 이미지 갤러리에서 선택한 이미지를 전자 우편에 첨부하여 전송하려면 사용 중인 메일 프로그램에 관한 정보를 사진 및 이미지 갤러리에 먼저 등록해 두어야 합니다 .
(▶ 99 쪽 참조)

1 사진 및 이미지 갤러리 창에서 첨부할 이미지를 선택한 뒤 [전자 우편] 을 클릭하세요 .

2 원하는 환경으로 설정한 뒤 [전자 우편으로 보내기] 를 클릭하세요 .

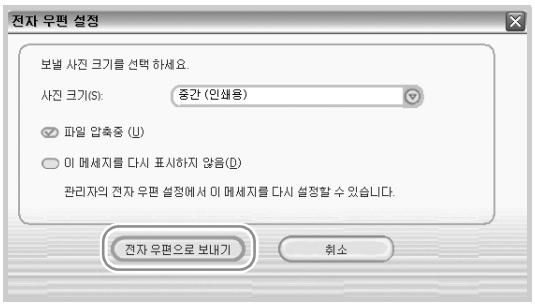

3 미리 설정해 둔 전자 우편 프로그램이 열립니다 . 필요한 정보를 입력한 후 [보내기] 를 클릭하면 전자 우편이 전송됩니다 .

- [도움말] 을 클릭하면 상세한 사용법을 볼 수 있습니다 .

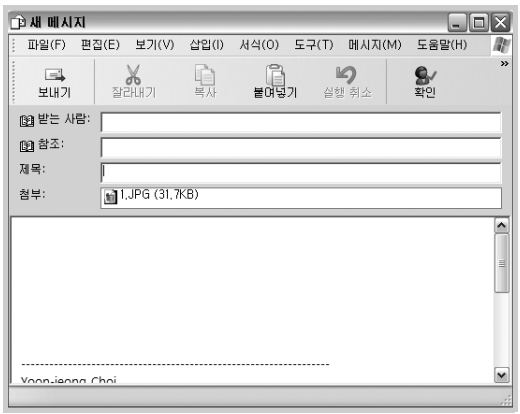

이미지 보기 및 편집하기

응용 프로그램에 보내기

원하는 응용 프로그램으로 이미지를 보냅니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리 창에서 첨부할 이미지를 선택한 뒤 [프로그램] 을 클릭하세요 .

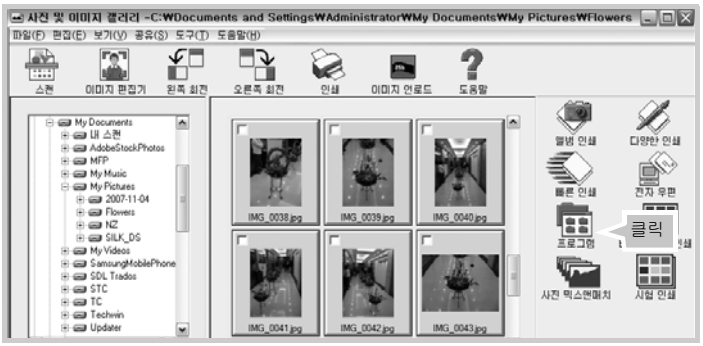

2 원하는 프로그램을 선택한 후 [지금 보내기] 를 클릭하세요 .

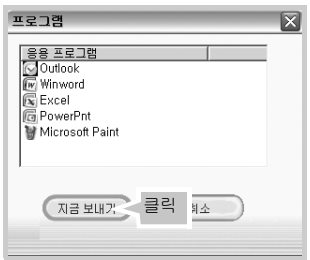

- 선택한 프로그램이 이미지와 함께 열립니다 .

비디오 파일 인쇄하기

.avi 확장자를 가진 비디오 파일을 9 장으로 나누어 인쇄합니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리 창에서 인쇄할 비디오 파일을 선택한 뒤 [비디오 액션 인쇄] 를 클릭하세요 .

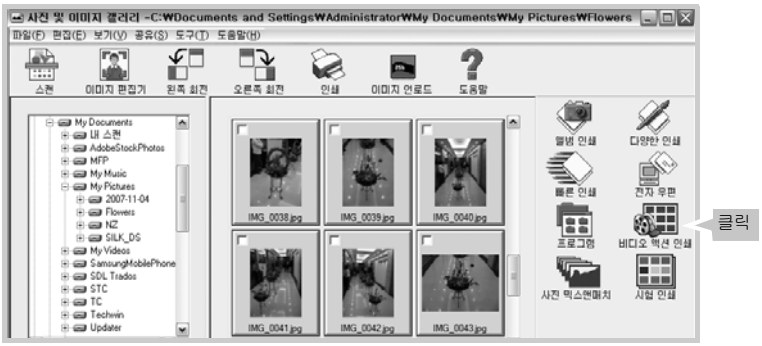

2 비디오 액션 인쇄 창에서 원하는 환경으로 선택한 후 [인쇄] 를 클릭하세요 .

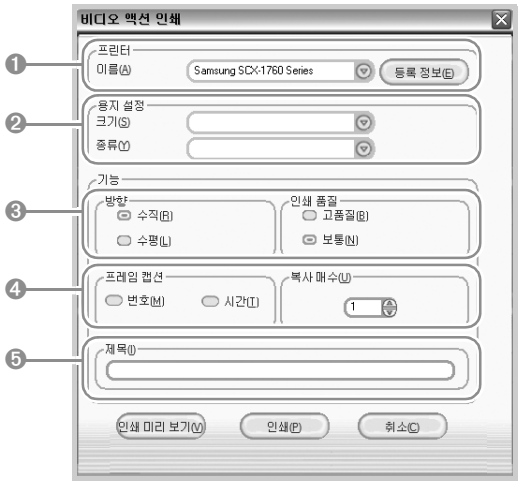

	이름	기능
1	**프린터**	프린터를 선택하세요 .
2	**용지 설정**	용지 크기 및 종류를 선택하세요 .
3	**방향 / 인쇄 품질**	비디오 파일이 인쇄될 방향과 인쇄 품질을 선택하세요 .
4	**프레임 캡션 / 복사 매수**	각 이미지 밑에 프레임 번호나 재생 경과 시간을 표시하려면 선택하세요 .
5	**제목**	인쇄 페이지 상단에 표시할 제목을 입력하세요 .

이미지 보기 및 편집하기

다양한 크기로 인쇄하기

하나 이상의 이미지를 여러 크기로 인쇄합니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리 창에서 인쇄할 이미지 파일을 선택한 뒤 [사진 믹스앤매치] 를 클릭하세요 .

- 여러 이미지를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 선택하세요 .

2 인쇄하고 싶은 크기 앞에 있는 빈 칸에 인쇄 매수를 입력한 뒤 [인쇄] 를 클릭하세요 .

그림 목록 인쇄하기

현재 선택한 폴더에 있는 모든 이미지를 축소하여 인쇄합니다 .

1 사진 및 이미지 갤러리 창에서 인쇄할 이미지가 속한 폴더를 선택한 뒤 [시험 인쇄] 를 클릭하세요 .

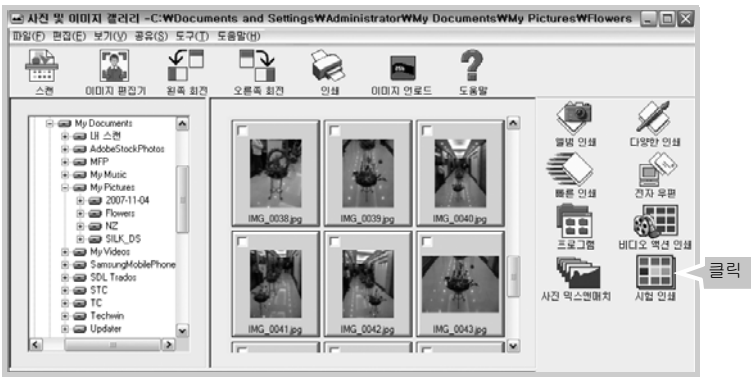

2 제목을 입력하고 용지의 크기와 종류를 설정한 뒤 [인쇄] 를 클릭하세요 .

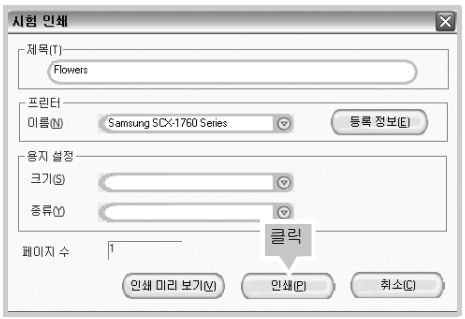

문서 스캔하기 (OCR)

문서 인식 (OCR) 기능으로 신문 기사 , 문서 등을 스캔하면 응용 프로그램에서 직접 입력할 필요 없이 문자를 추출하여 수정할 수 있습니다 .

참 고

■ 스캔 원본 문서의 종류 및 형태에 따라 문자 인식률이 다를 수 있습니다 .
■ 스캔 환경을 설정하려면 99 쪽을 참조하세요 .

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

2 스캐너 유리 위에 스캔할 면이 밑으로 향하게 원본을 놓아 주세요 .

- 스캐너 유리는 원본을 읽어들이는 스캔 창입니다 . 스캔 창이 더러워지면 복사물에도 얼룩이 생기므로 깨끗하게 유지하세요 .
- 우측 앞면의 꼭짓점을 기준으로 놓아 주세요 .

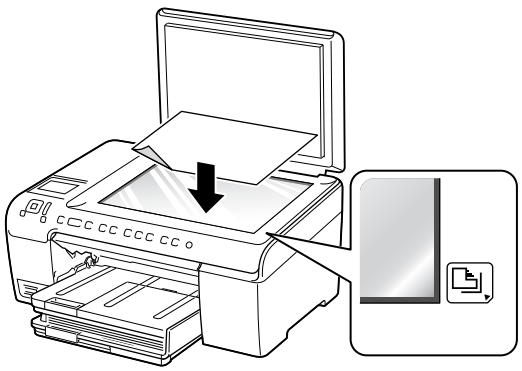

주 의

책 , 잡지 등과 같이 두꺼운 것을 스캔할 경우 덮개가 완전히 닫히지 않으면 큰 백지 등으로 덮어서 가급적 빛에 노출되지 않도록 주의하십시오 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

4 Samsung 관리자 4.0 을 실행시킨 뒤 , [문자 인식 (OCR)] 을 클릭하세요 .

5 관리자에서 스캔 프로그램이 실행됩니다 . 원하는 스캔 환경을 설정하세요 .

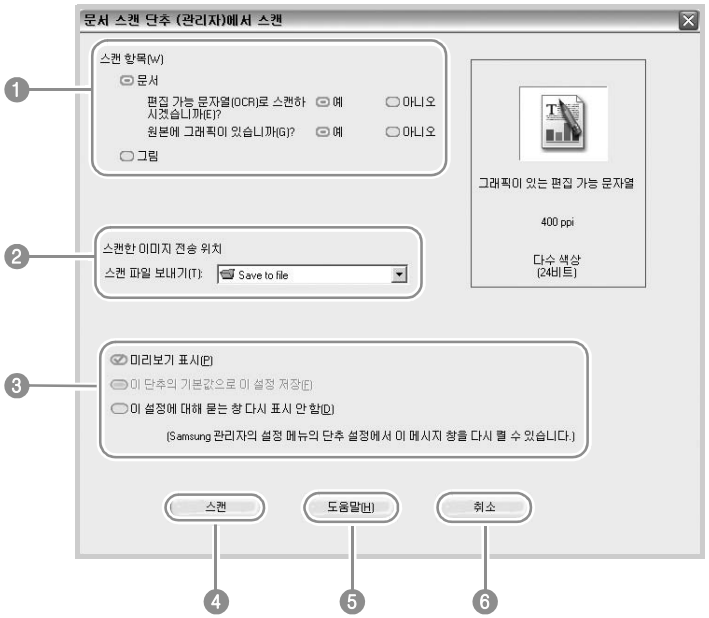

1	스캔할 원본의 종류를 선택하세요 .
2	스캔한 이미지를 보낼 프로그램을 선택하세요 .
3	미리보기 표시 , 기본값으로 저장 등 원하는 항목을 선택하세요 .
4	스캔을 시작합니다 . 스캔이 끝나면 미리보기가 실행됩니다 .
5	도움말을 볼 수 있습니다 .
6	스캔 작업을 취소합니다 .

문서 스캔하기 (OCR)

6 [스캔] 을 클릭하면 미리보기가 실행됩니다 .

- Samsung 스캐닝 창이 나타납니다 .

7 [저장] 을 클릭하면 문자가 인식된 이미지가 저장됩니다 .

8 다른 이미지를 다시 스캔하려면 [예] 를 , 그렇지 않은 경우 [아니오] 를 선택하세요 .

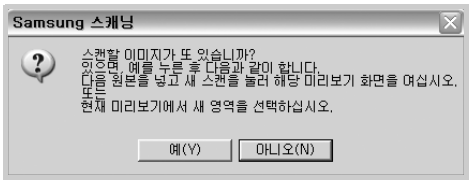

9 5 번 단계 창의 2 번 항목에서 편집할 프로그램을 선택한 경우 , 선택한 프로그램이 자동 실행되면서 스캔 받은 텍스트가 표시됩니다 . 스캔 받은 텍스트를 인용하거나 수정할 수 있습니다 .

5 번 단계 창의 2 번 항목에서 [Save to file] 을 선택한 경우 , 저장 위치와 파일의 이름 및 형식을 설정한 후 [저장] 을 클릭하세요 .

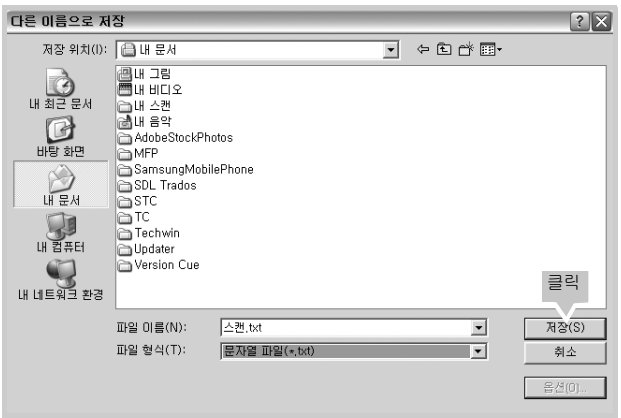

Samsung 관리자 환경 설정하기

스캔 , 인쇄 , 전자 우편에 관한 설정 상태를 보거나 변경할 수 있습니다 .

1 바탕화면에서 [관리자 4.0] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [관리자 4.0] 을 차례로 선택하세요 .

2 Samsung 관리자 4.0 창이 열립니다 . [설정] 을 클릭하여 원하는 항목을 선택하세요 .

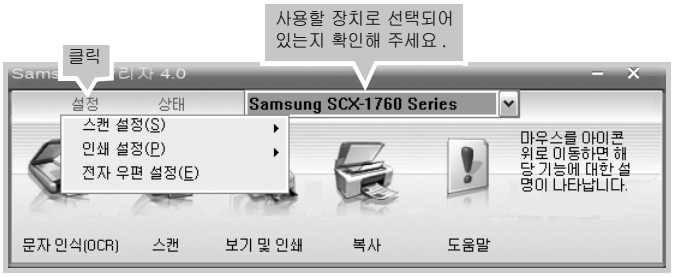

스캔 설정	• **문서 스캔 설정** : 텍스트를 포함하고 있는 문서를 스캔할 때의 기본값을 설정합니다 . 이미지 전송 위치 , 미리보기 표시 여부 등을 선택하세요 . [문서 스캔 설정 수정] 을 클릭하면 해상도 , 출력 형식 , OCR 언어 , 문서 자동 자르기와 같은 기능을 사용하도록 설정할 수 있습니다 . • **그림 스캔 설정** : 그림을 스캔할 때의 기본값을 설정합니다 . 이미지 전송 위치 , 미리보기 표시 여부 등을 선택하세요 . [그림 스캔 설정 수정] 을 클릭하면 해상도 , 출력 형식 , 저장 위치 , 저장 파일 형식 , 스캔한 그림 자동 자르기 , 자동으로 여러 장 스캔하기와 같은 기능을 사용하도록 설정할 수 있습니다 . • **스캔 대상 설정** : 조작부의 [스캔 메뉴] 버튼을 눌러 선택할 수 있는 스캔 대상 프로그램을 목록에 포함시킬 수 있습니다 . • **버튼 설정** : 조작부의 [스캔 메뉴] 버튼을 눌러 스캔할 때의 환경을 설정합니다 . • **스캔 선택 사항** : 스캔 시 사용할 수 있는 자동 조절 값과 스캔 품질 및 압축 방법 등을 설정합니다 .
인쇄 설정	• **프린터 설정** : 프린터 설정에 관한 자세한 내용은 45 쪽을 참조하세요 . • **프린터 유지보수** : 프린터 유지 보수에 관한 자세한 내용은 115 쪽을 참조하세요 .
전자 우편 설정	스캔한 이미지를 전송할 메일 프로그램과 첨부 파일의 크기 , 첨부할 이미지의 용도나 설정창 표시 여부를 설정할 수 있습니다 .

4 사진 인쇄

사진 용지함 사용하기
컴퓨터에서 인쇄하기
복합기에서 인쇄 및 관리하기

사진 용지함 사용하기

사진을 인화지에 인쇄할 때 사진 용지함을 사용하면 용지를 고정할 수 있어 더욱 쉽게 인쇄할 수 있습니다 .

1 사진 용지함 덮개를 열어 주세요 .

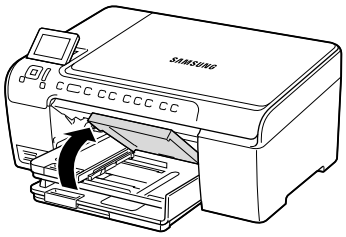

2 인화지의 인쇄면이 아래로 향하게 하여 사진 용지함에 넣어 주세요 .

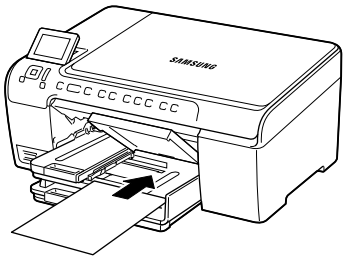

- 탭이 있는 인화지라면 탭이 사진 용지함 손잡이 쪽으로 오도록 넣어 주세요 .

3 그림과 같이 인화지를 오른쪽으로 붙여 넣은 뒤 가이드를 인화지 크기에 맞게 조절하세요 .

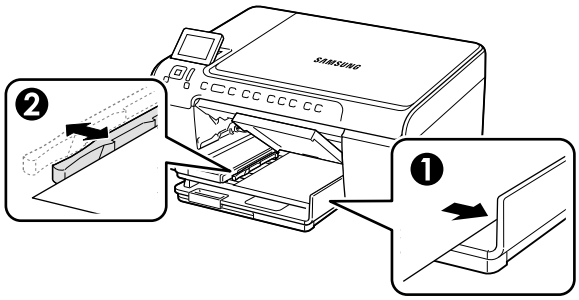

4 사진 용지함 덮개를 닫으세요 .

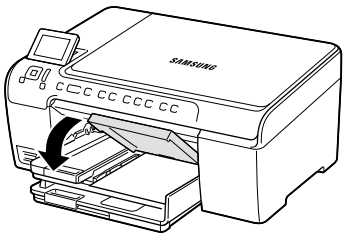

컴퓨터에서 인쇄하기

컬러로 사진 인쇄하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 클릭하세요 .

2 인쇄 창에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [인쇄 바로 가기] 탭을 클릭한 뒤 ' 경계선 없는 사진 인쇄 ' 또는 ' 흰 경계선 있는 사진 인쇄 ' 를 클릭하세요 .

- [흰 경계선 있는 사진 인쇄]를 선택하면 사진 가장자리에 흰색 선이 인쇄되어 나옵니다.

4 용지함 , 용지 크기 , 용지 종류 , 인쇄 품질 , 용지 방향 등 인쇄 환경을 설정한 후 [확인] 을 클릭하세요 .

5 [인쇄] 를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다 .

참 고

사진을 인쇄할 때 용지 종류를 ' 고속표준 인화지 . 반광택 ' 으로 선택하고 , 인쇄 품질을 ' 표준 ' 으로 설정하면 잉크를 절약할 수 있습니다 .

흑백으로 사진 인쇄하기

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 클릭하세요 .

2 인쇄 창에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 각 탭에서 인쇄 환경 설정 후 [색상] 탭을 클릭하세요 .

4 색상 옵션 항목에서 [그레이스케일로 인쇄] 를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요 .

5 [확인] 을 클릭하세요 .

6 [인쇄] 를 클릭하면 인쇄가 시작됩니다 .

사진 보정 후 인쇄하기

Real Life 기술을 이용해 사진을 보정할 수 있습니다 .

1 인쇄를 원하는 응용 프로그램에서 [파일] → [인쇄] 를 클릭하세요 .

2 인쇄 창에서 [기본 설정] 을 클릭하세요 .

- 응용 프로그램 또는 윈도 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다 .

3 [기능] 탭을 클릭한 뒤 Real Life Technologies [RLT] 를 [' 기본 ' RLT 사진 고정] 또는 [' 전체 ' RLT 사진 고정] 으로 선택하세요 .

- ['기본' RLT 사진 고정]을 선택하면 사진의 초점이 자동으로 맞춰지고 선명도가 알맞게 조정됩니다 .
- ['전체' RLT 사진 고정]을 선택하면 적목 현상이 자동으로 보정되고 어두운 사진이 밝게 조정됩니다 . 또한 사진의 선명도와 초점이 향상됩니다 .

복합기에서 인쇄 및 관리하기

디지털 카메라용 메모리 카드만 있으면 복합기가 컴퓨터와 연결되어 있지 않더라도 손쉽게 사진을 인쇄할 수 있습니다 . 메모리 카드가 삽입된 복합기가 컴퓨터와 연결되어 있으면 메모리에 저장된 사진을 컴퓨터로 보내 저장할 수도 있습니다 .

복합기 메모리에 저장된 사진 재생 및 인쇄하기

메모리 카드를 삽입하지 않아도 복합기 메모리에 저장된 사진으로 [사진 메뉴] 또는 [사진 인쇄] 버튼 기능을 사용해 볼 수 있습니다 .

1 조작부의 [설치 (설정)] 버튼을 누르세요 .

2 ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 [도구] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

3 ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 [데모 모드] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

4 ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 [켜기] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

메모리 카드에 저장된 사진 재생하기

1 복합기의 전원을 켜주세요 .

2 메모리 카드를 복합기의 해당되는 슬롯에 넣어주세요 .

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .
- 메모리 카드를 이미 삽입한 상태이면 [사진 메뉴] 또는 [사진 인쇄] 버튼을 누르세요 .

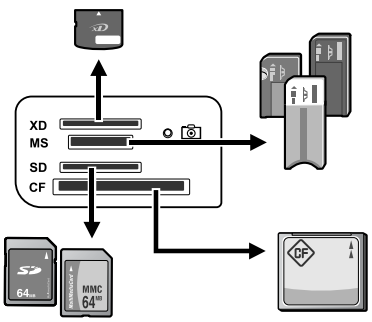

참 고 사용할 수 있는 메모리 카드는 CompactFlash (I, II), Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Secure Multimedia Card, Multimedia Card(MMC), Secure Digital 그리고 xD-Picture Card 입니다 .

주 의

메모리 카드의 정보를 읽는 중에 카드를 꺼내면 카드에 저장된 파일이 손상될 수 있습니다 . 표시등이 깜박이지 않을 때 카드를 꺼내세요 .

3 [보기] 가 선택된 상태에서 [OK] 버튼을 누르세요 .

4 방향 버튼을 눌러 사진을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 확대 버튼이나 축소 버튼을 누르면 확대 또는 축소해서 볼 수 있습니다 . 확대한 상태에서 방향 버튼을 누르면 표시되는 범위가 이동됩니다 .

메모리 카드에 저장된 사진 인쇄하기

1 복합기의 전원을 켜주세요 .

2 메모리 카드를 복합기의 해당되는 슬롯에 넣어주세요 .

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .
- 메모리 카드를 이미 삽입한 상태이면 [사진 메뉴] 또는 [사진 인쇄] 버튼을 누르세요 .

참 고

사용할 수 있는 메모리 카드는 CompactFlash (I, II), Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Secure Multimedia Card, Multimedia Card(MMC), Secure Digital 그리고 xD-Picture Card 입니다 .

주 의

메모리 카드의 정보를 읽는 중에 카드를 꺼내면 카드에 저장된 파일이 손상될 수 있습니다 . 표시등이 깜박이지 않을 때 카드를 꺼내세요 .

3 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [인쇄] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

4 ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 인쇄 레이아웃을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

5 방향 버튼을 눌러 인쇄할 사진을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 사진이 확대되어 표시됩니다 .

6 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 인쇄 매수를 설정하세요 .

- 다른 사진을 추가해서 한 번에 인쇄하려면 ▶ 또는 ◀ 버튼을 누른 뒤 매수를 설정하세요 .

7 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 사진 편집 (회전 , 자르기 , 적목 현상 제거 , 사진 수정 , 밝기 , 색 효과) 을 하려면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [사진 편집] 을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .
(▶ 112 쪽 ' 메모리 카드에 저장된 사진 편집하기 ' 참조)

8 ' 미리보기 ' 가 선택된 상태에서 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 미리보기 화면이 오른쪽에 표시되고 , 미리보기 화면 밑에는 설정된 레이아웃이 표시됩니다 .
- ▶ 또는 ◀ 버튼을 누르면 매수를 선택한 모든 사진의 미리보기가 실행됩니다 .

9 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [설정] 을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

10 원하는 인쇄 설정으로 변경하세요 .
(▶ 113 쪽 ' 메모리 카드에 저장된 사진 인쇄 옵션 설정하기 ' 참조)

11 [뒤로] 버튼을 누르세요 .

12 인쇄하려면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [지금 인쇄] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 사진을 추가해서 인쇄하려면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [사진 추가] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르고 5 번 단계부터 다시 실행하세요 .

메모리 카드에 저장된 전체 사진 축소 인쇄하기

1 ' 메모리 카드에 저장된 사진 인쇄하기 ' 1~4 단계를 실행하세요 .
(▶ 107 쪽 참조)

2 [OK] 버튼을 두 번 더 누르세요 .

- 사진이 확대되어 표시되었다가 사진 옵션 창이 표시됩니다 .

3 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [모두 인쇄 미리보기] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

4 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [설정] 을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

5 원하는 인쇄 설정으로 변경하세요 .
(▶ 113 쪽 ' 메모리 카드에 저장된 사진 인쇄 옵션 설정하기 ' 참조)

6 [뒤로] 버튼을 누르세요 .

7 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [지금 인쇄] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 메모리 카드에 저장된 모든 사진이 인쇄되어 나옵니다 .

메모리 카드에 저장된 사진 컴퓨터로 전송하기

메모리 카드에 저장된 사진을 선택하여 연결되어 있는 컴퓨터로 보냅니다 .

1 복합기의 전원을 켜주세요 .

2 메모리 카드를 복합기의 해당되는 슬롯에 넣어주세요 .

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .
- 메모리 카드를 이미 삽입한 상태이면 [사진 메뉴] 또는 [사진 인쇄] 버튼을 누르세요 .

참 고 사용할 수 있는 메모리 카드는 CompactFlash (I, II), Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Secure Multimedia Card, Multimedia Card(MMC), Secure Digital 그리고 xD-Picture Card 입니다 .

주 의 메모리 카드의 정보를 읽는 중에 카드를 꺼내면 카드에 저장된 파일이 손상될 수 있습니다 . 표시등이 깜박이지 않을 때 카드를 꺼내세요 .

3 방향 버튼을 눌러 [저장] 을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .
또는 관리자 4.0 을 실행시킨 다음 사진 및 이미지 갤러리 프로그램을 열고 [이미지 언로드] 를 클릭하세요 .

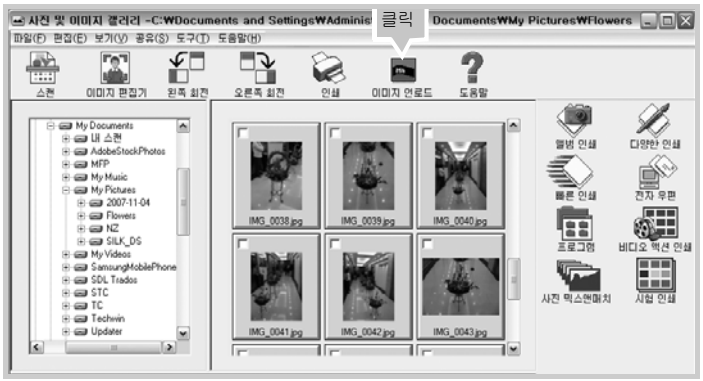

- 관리자 4.0 실행 방법은 84 쪽을 참조하세요 .

4 컴퓨터 화면에 이미지 언로드 창이 나타납니다 .

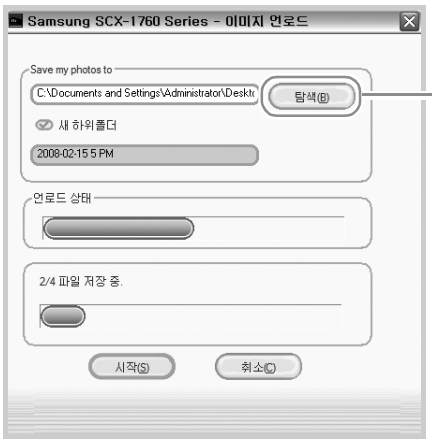

클릭하면 컴퓨터에 저장되는 위치를 바꿀 수 있습니다 .

5 [시작] 을 클릭하면 메모리 카드에 저장된 이미지가 컴퓨터로 전송됩니다 .

메모리 카드에 저장된 사진 특수 인쇄하기

파노라마 인쇄 , 지갑 크기 인쇄 , 여권 사진 인쇄 등의 기능을 사용할 수 있습니다 .

1 복합기의 전원을 켜주세요 .

2 메모리 카드를 복합기의 해당되는 슬롯에 넣어주세요 .

- 메모리 카드 상태 표시등이 깜박이며 카드의 정보를 읽습니다 .
- 메모리 카드를 이미 삽입한 상태이면 [사진 메뉴] 또는 [사진 인쇄] 버튼을 누르세요 .

참 고

사용할 수 있는 메모리 카드는 CompactFlash (I, II), Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Secure Multimedia Card, Multimedia Card(MMC), Secure Digital 그리고 xD-Picture Card 입니다 .

주 의

메모리 카드의 정보를 읽는 중에 카드를 꺼내면 카드에 저장된 파일이 손상될 수 있습니다 . 표시등이 깜박이지 않을 때 카드를 꺼내세요 .

3 방향 버튼을 눌러 [만들기] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

4 ▶ 또는 ◀ 버튼을 눌러 원하는 특수 인쇄 방법을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

설정	설명
파노라마 인쇄물	파노라마 사진을 인쇄합니다 . 파노라마 인화지 (10 x 30 cm, 4 x 12 in.) 또는 일반 용지에 인쇄할 수 있습니다 .
지갑 크기 사진	지갑에 넣을 수 있는 작은 크기로 인쇄합니다 . 용지 크기를 선택하세요 .
여권 사진	여권용 사진을 인쇄합니다 . 용지 크기와 여권 크기를 선택하세요 .

5 방향 버튼을 눌러 인쇄할 사진을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 사진이 확대되어 표시됩니다 .

6 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 인쇄 매수를 설정하세요 .

- 다른 사진을 추가해서 한번에 인쇄하려면 ▶ 또는 ◀ 버튼을 누른 뒤 매수를 설정하세요 .

7 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 사진 편집 (회전 , 자르기 , 적목 현상 제거 , 사진 수정 , 밝기 , 색 효과) 을 하려면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [사진 편집] 을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .
(▶ 112 쪽 ' 메모리 카드에 저장된 사진 편집하기 ' 참조)

8 ' 미리보기 ' 가 선택된 상태에서 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 미리보기 화면이 오른쪽에 표시됩니다 .

9 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [설정] 을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

10 원하는 인쇄 설정으로 변경하세요 .
(▶ 113 쪽 ' 메모리 카드에 저장된 사진 인쇄 옵션 설정하기 ' 참조)

- 선택한 특수 인쇄 방법에 따라 일부 설정은 변경할 수 없습니다 .

11 [뒤로] 버튼을 누르세요 .

12 인쇄하려면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [지금 인쇄] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 원하는 인쇄 방법으로 인쇄되어 나옵니다 .

메모리 카드에 저장된 사진 편집하기

사진 옵션 창에서 ' 사진 편집 ' 항목을 선택하면 인쇄하려는 사진의 밝기를 조절하거나 색 효과를 주는 등 인쇄 전에 사진을 편집할 수 있습니다 .

1 사진 옵션 창에서 [사진 편집] 을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 원하는 편집 기능을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

설정	설명
회전	원본을 시계 방향으로 90 도 회전시키려면 선택하세요 .
자르기	확대 버튼 또는 축소 버튼 , 방향 버튼을 눌러 자를 부분을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .
적목 현상 제거	플래시 때문에 눈이 빨갛게 나온 사진을 보정하려면 선택하세요 .
사진 수정	사진이 자동으로 수정되게 하려면 선택하세요 .
밝기	사진을 밝게 하려면 ▶ 버튼을 , 어둡게 하려면 ◀ 버튼을 누르세요 .
색 효과	사진에 사용할 특수 색 효과를 선택하세요 . 색 효과를 사용하지 않으려면 [효과 없음] 을 선택하세요 .

- 사진을 보는 동안 확대 버튼 또는 축소 버튼 , 방향 버튼을 눌러 원하는 영역을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 눌러 사진을 자를 수도 있습니다 .
- 조작부의 [적목 현상 제거] 버튼을 눌러 적목 현상이 나타난 사진을 보정할 수도 있습니다 .

메모리 카드에 저장된 사진 인쇄 옵션 설정하기

메모리 카드에 저장된 사진을 인쇄할 때 레이아웃과 용지 종류 , 날짜 및 시간 삽입 여부를 설정합니다 . ' 미리보기 ' 창에서 인쇄 옵션을 설정할 수 있습니다 .

1 미리보기 창에서 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 ' 설정 ' 을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르고 설정을 변경하세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 원하는 옵션을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르고 설정을 변경하세요 .

설정	설명
레이아웃	인쇄 크기와 배열을 설정하세요 .
용지 종류	사용할 용지의 종류를 선택하세요 .
날짜 자동 삽입	각 이미지 상단에 날짜와 시간 또는 날짜만 인쇄할지 선택하세요 .
새 기본값으로 설정	현재 설정한 인쇄 설정을 기본값으로 저장하려면 선택하세요 .

스캔하여 인쇄하기

스캐너 유리에서 스캔한 사진을 원하는 방법으로 바로 인쇄할 수 있습니다 .

1 스캔 덮개를 열어 주세요 .

2 스캐너 유리 위에 인쇄할 사진의 면이 밑으로 향하게 놓아 주세요 .

- 우측 앞면의 꼭짓점을 기준으로 놓아 주세요 .

3 스캔 덮개를 닫아 주세요 .

4 [사진 다시 인쇄] 버튼을 누르세요 .

- 또는 [스캔 메뉴] 버튼을 누른 뒤 [스캔 및 다시 인쇄] 를 선택하고 [OK] 버튼을 누르세요 .

5 놓여진 사진을 바로 인쇄하려면 [사진 인쇄] 버튼을 누르세요 .
기타 옵션을 설정한 뒤 인쇄하려면 [OK] 버튼을 누르세요 .

6 [사진 인쇄] 버튼을 누른 경우 원본 사진을 스캔한 뒤 바로 인쇄가 시작됩니다 . [OK] 버튼을 누른 경우 레이아웃을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르면 미리보기가 실행됩니다 . 인쇄 매수를 설정 하거나 사진 편집을 하고 다시 [OK] 버튼을 누르세요 .

설정	설명
빛바랜 원본 수정	색이 바랜 낡은 사진이 원본인 경우 선택하세요 .
회전	원본을 시계 방향으로 90 도 회전시키려면 선택하세요 .
자르기	확대 또는 축소 버튼 , 방향 버튼을 눌러 자를 부분을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .
밝기	밝게 하려면 ▶ 버튼을 , 어둡게 하려면 ◀ 버튼을 누르세요 .
색 효과	사진에 사용할 특수 색 효과를 선택하세요 . 색 효과를 사용하지 않으려면 [효과 없음] 을 선택하세요 .

5 관리

잉크 카트리지 관리하기
잉크 카트리지 정렬하기
잉크 카트리지 청소하기
잉크 카트리지 교체하기
스캐너 유리 및 스캔 덮개 청소하기
통신 테스트 페이지 인쇄하기
자체 검사 보고서 인쇄하기
환경 설정하기

잉크 카트리지 관리하기

잉크 카트리지 보관하기

- 잉크 카트리지를 설치할 때까지 포장 상태로 보관하세요 .
- 빈 카트리지에 잉크를 부어서 사용하지 마세요 . 이러한 리필 제품을 사용하여 복합기에 이상이 생긴 경우 보증서의 내용대로 보장받지 못합니다 .
- 잉크 카트리지는 프린터와 같은 환경에서 보관하세요 .
- 교체나 청소할 때를 제외하고 잉크 카트리지를 프린터에서 꺼내지 마세요 . 교체나 청소를 하려고 꺼냈을 경우 즉시 다시 설치하거나 보관함에 넣어 두세요 .
  잉크 카트리지를 프린터에서 꺼낸 상태로 장시간 두면 노즐이 막혀 인쇄가 제대로 되지 않습니다 .
- 사용하지 않는 카트리지는 카트리지 보관함이나 진공 비닐에 넣어 보관하세요 . 개봉한 카트리지를 장시간 그대로 두면 노즐이 막혀 인쇄가 제대로 되지 않습니다 .

잉크 잔량 확인하기

컬러 상태창 왼쪽 하단에 표시되는 잉크 아이콘의 높이로 잉크 잔량을 예상할 수 있습니다 . Samsung 관리자 프로그램에서 확인하려면 다음을 실행하세요 .

1 Samsung 관리자 4.0 을 실행하세요 . (▶ 70 쪽 참조)

2 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수] 를 클릭하세요 .

3 Samsung SCX-1760 Series 도구 상자 창이 나타납니다 .
[남은 잉크량] 탭을 클릭한 뒤 잉크 잔량을 확인하세요 .

잉크 카트리지 종류별 주문 정보를 보거나 온라인 주문 및 주문 정보 페이지를 인쇄할 수 있습니다 .

잉크 카트리지 정렬하기

인쇄 시 글자나 선이 매끄럽지 않고 비뚤어지거나 겹치면 카트리지를 정렬하세요 .

새 잉크 카트리지가 설치되면 잉크 카트리지 정렬 단계가 자동으로 나타납니다 . 평상시에 잉크 카트리지를 정렬하면 좋은 인쇄 품질을 유지할 수 있습니다 .

Samsung 관리자에서 잉크 카트리지 정렬하기

1 Samsung 관리자 4.0 을 실행하세요 . (▶ 70 쪽 참조)

2 Samsung 관리자에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수] 를 클릭하세요 .

3 Samsung SCX-1760 Series 도구 상자 창이 나타납니다 .
[장치 서비스] 탭 → [잉크 카트리지 정렬] 을 클릭하세요 .

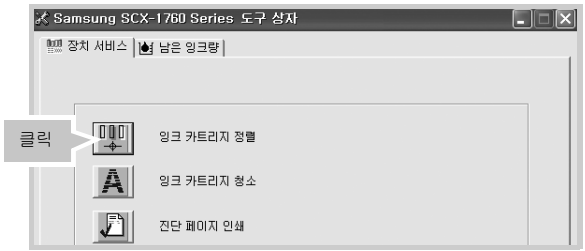

4 [페이지 인쇄] 를 클릭하면 정렬 페이지가 인쇄됩니다 .

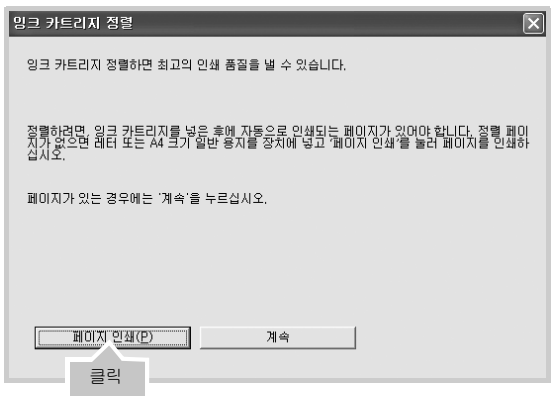
잉크 카트리지 정렬
잉크 카트리지 정렬하면 최고의 인쇄 품질을 낼 수 있습니다.
정렬하려면, 잉크 카트리지를 넣은 후에 자동으로 인쇄되는 페이지가 있어야 합니다. 정렬 페이지가 없으면 레터 또는 A4 크기 일반 용지를 장치에 넣고 '페이지 인쇄'를 눌러 페이지를 인쇄하십시오.
페이지가 있는 경우에는 '계속'을 누르십시오.
페이지 인쇄(P)
계속
클릭

5 화면의 지시대로 정렬한 후 [완료] 를 클릭하세요 .

잉크 카트리지 정렬하기

조작부에서 잉크 카트리지 정렬하기

1 조작부의 [설치 (설정)] 버튼을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [도구] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

3 ' 잉크 카트리지 정렬 ' 이 선택된 상태에서 [OK] 버튼을 누르세요 .

4 정렬 페이지가 인쇄되어 나옵니다 . 컬러 상태창의 메시지를 확인하고 [OK] 버튼을 누르세요 .

잉크 카트리지 청소하기

인쇄된 페이지에 선 또는 점이 누락되거나 잉크 줄무늬가 있으면 잉크 카트리지를 청소해보세요 .

잉크 카트리지 자동으로 청소하기

Samsung 관리자에서 잉크 카트리지 청소하기

1 Samsung 관리자 4.0 을 실행하세요 . (▶ 70 쪽 참조)

2 Samsung 관리자에서 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수] 를 클릭하세요 .

3 Samsung SCX-1760 Series 도구 상자 창이 나타납니다 .
[장치 서비스] 탭 → [잉크 카트리지 청소] 를 클릭하세요 .

참 고

' 색상 교정 ' 기능은 컬러 잉크 카트리지와 포토 잉크 카트리지를 함께 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다 .

잉크 카트리지 청소하기

4 [청소] 를 클릭하면 잉크 카트리지가 청소되고 청소 결과를 보여주는 페이지가 인쇄됩니다 .

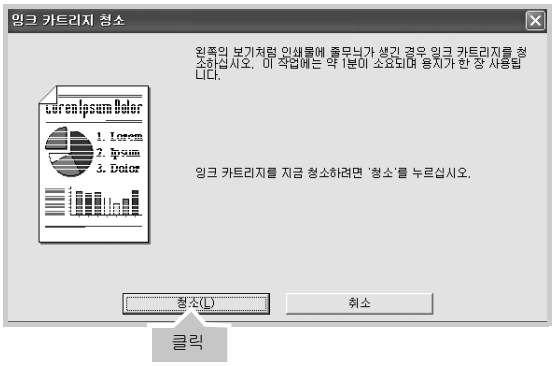

5 결과가 만족스러우면 [완료] 를 클릭하세요 .

참 고

■ 결과가 만족스럽지 않으면 [중간 청소] 를 클릭해 다시 청소하세요 .
중간 청소 결과도 만족스럽지 않으면 [고급 청소], [다시 청소] 를 클릭해 청소하세요 .
■ 청소한 후에도 결과가 만족스럽지 않으면 잉크 카트리지를 교체하세요 .
(▶ 123 쪽 참조)

조작부에서 잉크 카트리지 청소하기

1 조작부의 [설치 (설정)] 버튼을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [도구] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

3 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [잉크 카트리지 청소] 를 선택한뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

• 카트리지 청소 페이지가 인쇄됩니다 .

참 고

필요한 경우에만 잉크 카트리지를 청소하세요 . 불필요하게 청소하면 잉크가 낭비되고 카트리지 수명이 짧아집니다 .

잉크 카트리지 수동으로 청소하기

1 복합기의 전원 버튼이 켜져 있는지 확인하세요 .

- 꺼져 있으면 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주세요 .

2 카트리지 액세스 덮개를 여세요 .

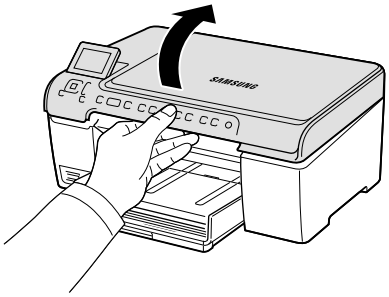

3 카트리지를 아래로 눌러 빼내세요 .

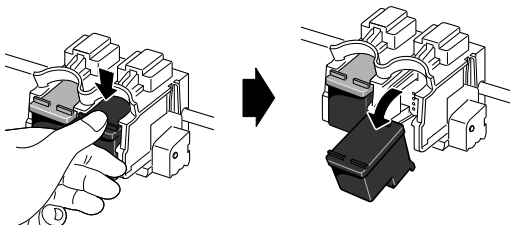

4 물을 약간 적신 깨끗한 천이나 면봉으로 노즐면과 접촉면을 닦아 주세요 .

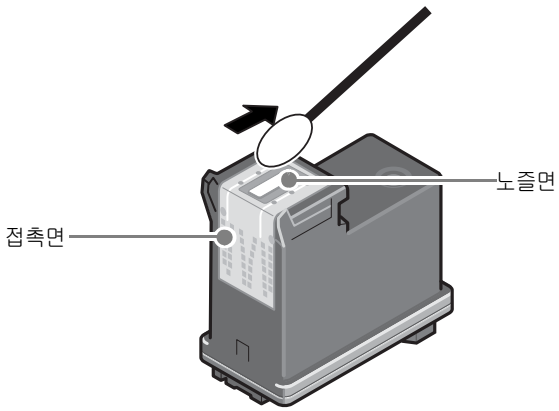

잉크 카트리지 청소하기

5 카트리지 설치함을 그림과 같이 닦아 주세요 .

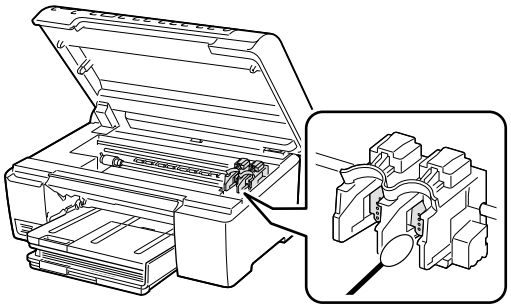

6 카트리지를 설치함에 넣고 카트리지 액세스 덮개를 닫아 주세요 .
(▶ 26 쪽 참조)

주 의

- 청소할 때 손이나 옷에 잉크가 묻지 않도록 주의하세요 .
- 잉크 카트리지를 빼내어 청소한 후 30 분 이상 두지 말고 바로 설치하세요 .
- 컬러 잉크 카트리지의 노즐면을 닦을 때는 잉크가 섞이지 않도록 한 방향으로만 닦아 주세요 .
- 잉크 노즐면이나 접촉면에 지문 등이 묻지 않게 조심하세요 .

잉크 카트리지 교체하기

1 잉크 카트리지를 준비하세요 .

소모품 종류	모델 번호
검정 잉크 카트리지	INK-M115, INK-M120
컬러 잉크 카트리지	INK-C100, INK-C110
포토 잉크 카트리지	INK-P110

2 복합기의 전원 버튼이 켜져 있는지 확인하고 꺼져 있다면 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주세요 .

3 카트리지 액세스 덮개를 여세요 .

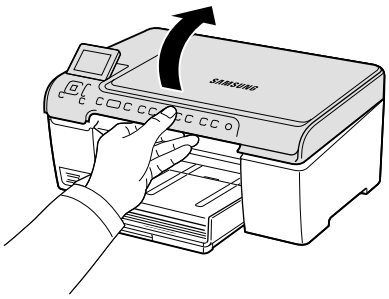

4 교체할 잉크 카트리지를 아래로 눌러 빼내세요 .

- 포토 잉크 카트리지로 교체하려면 오른쪽에 있는 검정 잉크 카트리지를 빼주세요 .

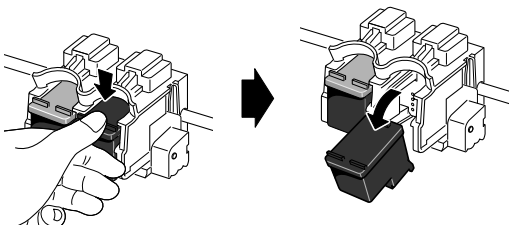

잉크 카트리지 교체하기

5 새 카트리지의 포장을 벗기고 보호 테이프를 조심스럽게 떼어내세요 .

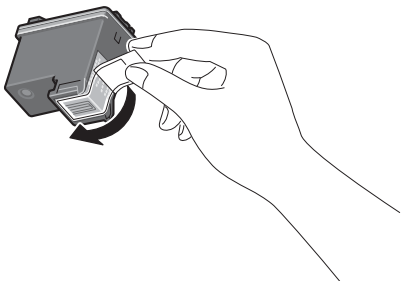

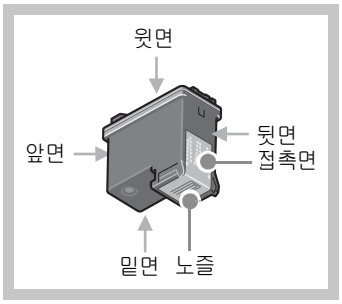

주 의

■ 카트리지 접촉면에 손이 닿지 않게 하세요 .
■ 제거한 테이프는 다시 붙이지 마세요 .

6 새 잉크 카트리지를 설치함에 넣어 주세요 .

• 포토 잉크 카트리지는 오른쪽 설치함에 설치하세요 .

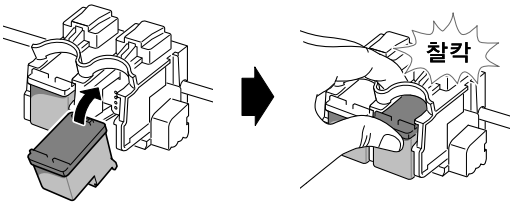

참 고

잉크 카트리지를 약간 기울여 밑에서 위로 넣어주세요 .

7 카트리지 액세스 덮개를 닫아 주세요 .

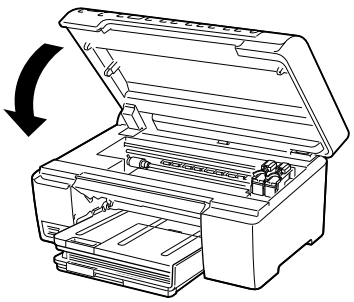

8 컬러 상태창의 메시지를 확인하고 [OK] 버튼을 누르세요 .

9 [OK] 버튼을 누르면 정렬 페이지가 인쇄됩니다 .

- 인쇄가 완료될 때까지 약간의 시간이 소요됩니다 . 잠시 기다려주세요 .

스캐너 유리 및 스캔 덮개 청소하기

스캐너 유리가 지문 , 먼지 등으로 더러워지면 스캔이나 복사 품질에 영향을 끼칠 수 있습니다 . 스캐너 유리와 스캔 덮개를 청소해 주세요 .

1 **전원 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요 .**

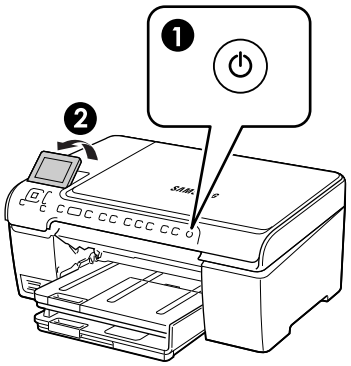

2 **스캔 덮개를 열고 부드러운 천이나 스폰지로 스캐너 유리와 스캔 덮개를 닦아 주세요 .**

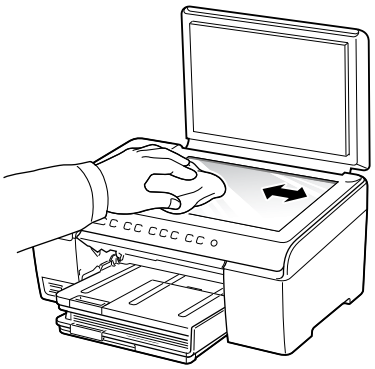

주 의

스캐너 유리에 세제를 직접 뿌리지 말고 천에 묻혀서 사용하세요 . 알콜 , 시너 , 아세톤 등을 사용하면 표면이 손상될 수 있으므로 사용하지 마세요 .

통신 테스트 페이지 인쇄하기

통신 테스트 페이지를 인쇄하여 제품이 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다 .

1 Samsung 관리자 4.0 을 실행하세요 . (▶ 70 쪽 참조)

2 [설정] → [인쇄 설정] → [프린터 유지보수] 를 클릭하세요 .

3 Samsugn SCX-1760 Series 도구 상자 창이 나타납니다 .
[장치 서비스] 탭 → [테스트 페이지 인쇄] 를 클릭하세요 .

4 [페이지 인쇄] 를 클릭하면 테스트 페이지가 인쇄되어 나옵니다 .

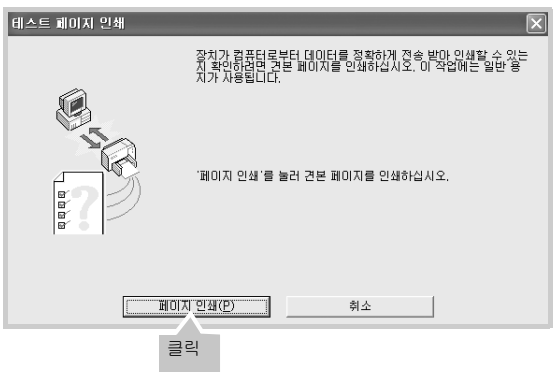

자체 검사 보고서 인쇄하기

자체 검사 보고서를 인쇄하면 복합기의 모델명 및 잉크 카트리지와 노즐을 비롯한 복합기의 설정을 확인할 수 있습니다 .

1 조작부의 [설치 (설정)] 버튼을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [도구] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

3 ' 자체 검사 보고서 ' 가 선택된 상태에서 [OK] 버튼을 누르세요 .

4 자체 검사 보고서가 인쇄되어 나옵니다 . 현재 상태를 확인하세요 .

환경 설정하기

기본 환경 설정하기

컬러 상태창에 나타나는 기본 언어 , 사용 지역과 같은 기본 환경을 설정합니다 .

1 조작부의 [설치 (설정)] 버튼을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 ' 환경 설정 ' 을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

3 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 설정할 항목을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

이름	설명
언어 설정	영어와 한국어 중에서 사용할 언어를 선택하세요 .
국가 / 지역 설정	[아시아 태평양] 을 선택하세요 .
DPOF 용지함 선택	DPOF 정보가 있는 사진을 인쇄하는 경우 사용할 용지함을 선택하세요 .
고속 찾아보기 사용	메모리 카드에 저장된 사진을 작은 크기로 표시하여 검색하기 편리하도록 하려면 [켜기] 를 선택하세요 .

4 [예] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르면 선택한 값으로 저장됩니다 .

복합기를 사용하지 않을 때 대기 화면 설정하기

팁 슬라이드 쇼 기능을 사용하면 복합기를 사용하지 않을 때 본 복합기의 주요 기능과 특징이 슬라이드 쇼 형태로 컬러 상태창에 표시됩니다 .

1 조작부의 [설치 (설정)] 버튼을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [도구] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

3 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [팁 슬라이드 쇼] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

4 ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 [켜기] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

- 전원이 켜진 상태에서 복합기를 1 분 이상 사용하지 않으면 팁 슬라이드 쇼가 시작됩니다 .

참 고

팁 슬라이드 쇼가 재생될 때 조작부의 버튼을 누르면 대기 화면이 표시됩니다 .

환경 설정하기

기본값으로 되돌리기

복합기의 모든 환경 설정을 제품 출하 시의 기본값으로 변경합니다 .

1 조작부의 [설치 (설정)] 버튼을 누르세요 .

2 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 [도구] 를 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

3 ▲ 또는 ▼ 를 눌러 [공장 기본값 복원] 을 선택한 뒤 [OK] 버튼을 누르세요 .

6 문제 해결

걸린 용지 제거하기
기타 문제 해결하기

걸린 용지 제거하기

기본 용지함에 용지가 걸린 경우

용지가 들어가거나 나오다가 걸린 경우 , 기본 용지함 입구에서 걸린 용지를 확인할 수 있습니다 .

1 용지 배출 받침대를 위로 살짝 든 뒤 앞으로 당겨 빼내세요 .

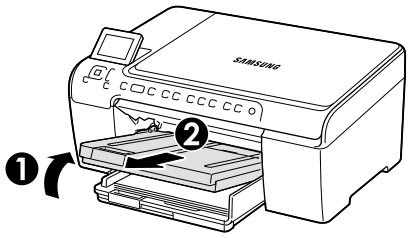

2 걸린 용지를 잡아당겨 제거하세요 .

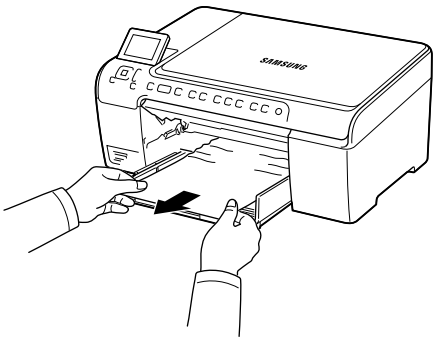

- 필요한 경우 카트리지 액세스 덮개를 여세요 . 걸린 용지를 더 잘 볼 수 있습니다 .

3 용지 받침대를 살짝 기울여 든 상태에서 홈에 맞춰 끼우세요 .

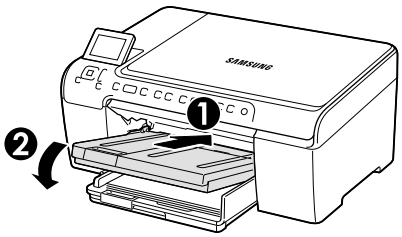

복합기의 뒷부분에 용지가 걸린 경우

기본 용지함 입구에서 용지가 보이지 않거나 너무 짧아서 빼낼 수 없다면 뒷덮개를 열어 제거할 수 있습니다 .

1 전원 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요 .

2 뒷덮개의 손잡이를 오른쪽으로 눌러 앞으로 당긴 후 뒷덮개를 빼내세요 .

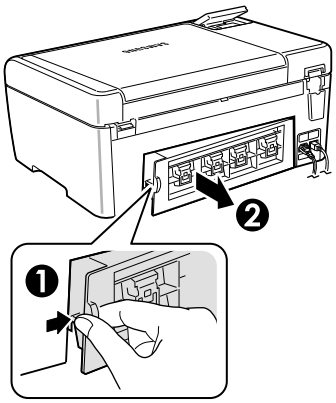

참 고

걸린 용지를 제거할 때에는 전원 코드 및 USB 케이블을 분리하지 마세요 .

3 걸린 용지를 잡아당겨 제거하세요 .

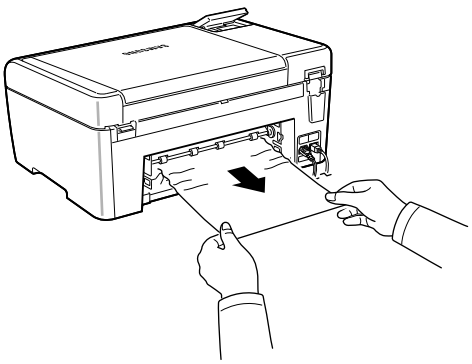

걸린 용지 제거하기

4 그림과 같이 우측 홈에 먼저 맞춘 후 뒷덮개를 끼워 주세요 .

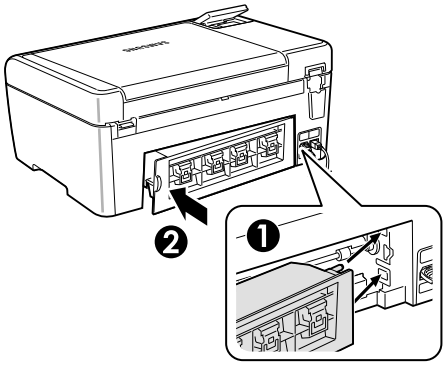

참 고

■ Samsung 관리자 4.0 의 도움말 및 컬러 상태창의 지시 사항을 참조하면 걸린 용지 제거 방법에 관한 보다 다양한 정보를 볼 수 있습니다 .

■ 반복적인 용지 걸림 현상을 해결하려면
- 용지를 한꺼번에 많이 넣지 마세요 .
- 인쇄 중에 용지를 넣지 마세요 .
- 용지 사양에 맞는 권장 용지만 사용하세요 . 40 쪽 ' 인쇄 용지 선택하기 ' 를 참조하세요 .

기타 문제 해결하기

사용 중에 문제가 발생하면 Samsung 관리자 4.0 의 [도움말] 을 클릭하세요 .
각종 문제에 대한 해결 방법을 찾아볼 수 있습니다 .

또한 문제가 발생하면 조작부의 컬러 상태창에 문제 해결 방법이 나타납니다 .
화면의 해결 방법을 따라 문제를 해결할 수도 있습니다 .

1 바탕화면에서 [관리자 4.0] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

- 또는 [시작] 메뉴에서 [프로그램] 또는 [모든 프로그램] → [Samsung] → [관리자 4.0] 을 차례로 클릭하세요 .

2 Samsung 관리자 4.0 창이 열립니다 . [도움말] 을 클릭하세요 .

3 사진 및 이미지 도움말 창이 나타납니다 . [목차] 탭을 클릭하세요 .

4 [고장 해결] 을 더블 클릭한 뒤 [고장 해결 시작하기] 를 클릭하세요 .

5 다음 창이 나타납니다 . [고장해결을 시작하려면 여기를 클릭하십시오] 를 클릭하면 문제 해결 창이 나타납니다 .

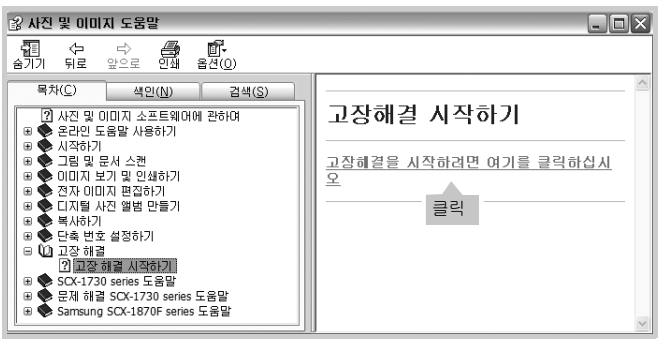

6 [문제 해결] 을 더블 클릭한 뒤 필요한 항목을 클릭하면 해결 방법을 볼 수 있습니다 .

7 부록

네트워크 환경에서 인쇄하기
복합기 사양
용지 사양 및 인쇄 가능 영역
소모품 구입과 사용 방법
용어 설명
폐가전제품 처리 안내
찾아보기

네트워크 환경에서 인쇄하기

네트워크를 통해 하나의 복합기를 여러 사용자가 공유할 수 있습니다 .
네트워크 환경에서 복합기를 사용하려면 네트워크로 연결된 한 대의 컴퓨터에서 복합기를 프린터 케이블로 연결 (로컬 연결) 하고 공유 설정을 해주면 됩니다 .
로컬 연결된 컴퓨터는 복합기의 서버 역할을 하게 됩니다 . 다음 절차대로 설정하세요 .

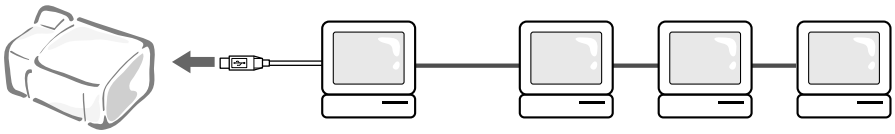

주 의

각 컴퓨터에 설치한 복합기 드라이버의 설정값은 복합기가 직접 연결된 컴퓨터의 복합기 드라이버와 동일하게 설정되어 있어야 합니다 .

참 고

- 복합기에 USB 케이블과 전원을 연결합니다 .
- 복합기가 직접 연결된 컴퓨터에서 공유를 설정합니다 .
- 복합기가 직접 연결되지 않은 다른 컴퓨터에서는 인쇄할 프린터 포트를 공유 설정된 복합기로 선택합니다 .
- 인쇄 기능만 사용할 수 있습니다 .
- 네트워크 환경에서 인쇄할 때 일부 기능은 사용할 수 없습니다 .

복합기와 직접 연결된 컴퓨터에서 공유 설정하기

시작하기 전에!

윈도 Vista 사용자는 139 쪽을 참조하세요 .

윈도 2000/XP 에서 복합기 공유 설정하기

1 [시작] → [설정] → [프린터 및 팩스] 를 차례로 클릭하세요 .

- 컴퓨터에 따라 [설정] 을 클릭하지 않아도 되는 경우가 있습니다 .

2 [Samsung SCX-1760 Series] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

3 [프린터] → [공유] 를 클릭하세요 .

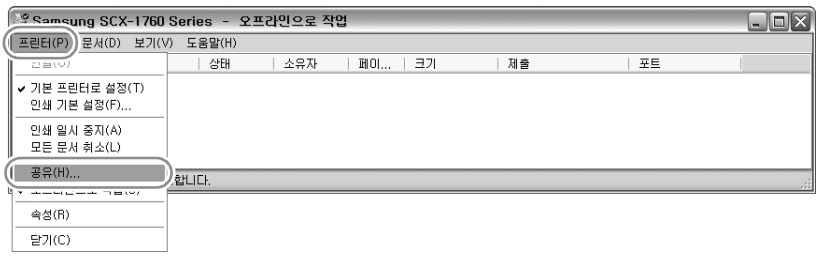

4 [공유] 탭을 클릭하세요 .

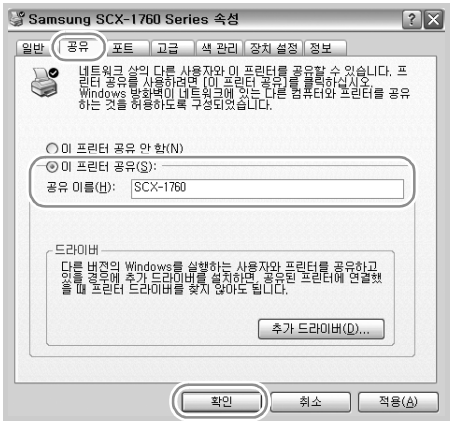
Samsung SCX-1760 Series 속성
일반
공유
포트
고급
색 관리
장치 설정
정보
네트워크 상의 다른 사용자와 이 프린터를 공유할 수 있습니다. 프린터 공유를 사용하려면 [이 프린터 공유]를 클릭하십시오. Windows 방화벽이 네트워크에 있는 다른 컴퓨터와 프린터를 공유하는 것을 허용하도록 구성되었습니다.
이 프린터 공유 안 함(N)
이 프린터 공유(S):
공유 이름(H):
SCX-1760
드라이버
다른 버전의 Windows를 실행하는 사용자와 프린터를 공유하고 있을 경우에 추가 드라이버를 설치하면, 공유된 프린터에 연결했을 때 프린터 드라이버를 찾지 않아도 됩니다.
추가 드라이버(D)...
확인
취소
적용(A)

5 [공유] 또는 [이 프린터 공유] 를 선택하고 공유 이름을 입력한 뒤 [확인] 을 클릭하세요 .

윈도 Vista 에서 복합기 공유 설정하기

1 [시작] → [제어판] → [하드웨어 및 소리] → [프린터] 를 차례로 클릭하세요 .

2 [Samsung SCX-1760 Series] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

3 [프린터] 메뉴에서 [공유] 를 선택하세요 .

4 [공유] 탭을 클릭하고 [공유 옵션 변경] 을 클릭하세요 .

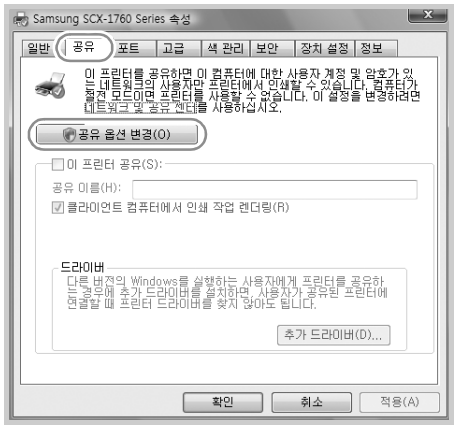
Samsung SCX-1760 Series 속성
일반
공유
포트
고급
색 관리
보안
장치 설정
정보
이 프린터를 공유하면 이 컴퓨터에 대한 사용자 계정 및 암호가 있는 네트워크의 사용자만 프린터에서 인쇄할 수 있습니다. 컴퓨터가 절전 모드이면 프린터를 사용할 수 없습니다. 이 설정을 변경하려면 네트워크 및 공유 센터를 사용하십시오.
공유 옵션 변경(O)
이 프린터 공유(S):
공유 이름(H):
클라이언트 컴퓨터에서 인쇄 작업 렌더링(R)
드라이버
다른 버전의 Windows를 실행하는 사용자에게 프린터를 공유하는 경우에 추가 드라이버를 설치하면, 사용자가 공유된 프린터에 연결할 때 프린터 드라이버를 찾지 않아도 됩니다.
추가 드라이버(D)...
확인
취소
적용(A)

5 사용자 계정 컨트롤 창이 뜨면 [계속] 을 클릭하세요 .

6 [이 프린터 공유] 를 선택한 뒤 공유 이름을 입력하세요 .

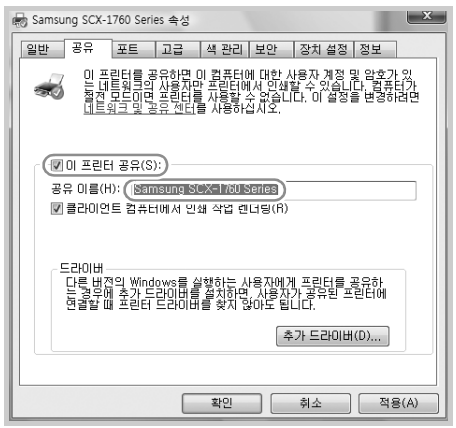

7 [확인] 을 클릭하세요 .

- 공유 설정이 끝나고 , 복합기 아이콘이 공유된 형태로 바뀝니다 .

복합기와 직접 연결되지 않은 컴퓨터에서 공유 설정하기

시작하기 전에!

■ 복합기와 직접 연결된 컴퓨터에서는 반드시 공유를 설정하세요 .(▶ 138 쪽 참조)
■ 윈도 Vista 사용자는 142 쪽을 참조하세요 .

윈도 2000/XP 에서 설정하기

1 바탕화면에서 [내 네트워크 환경] 아이콘을 더블 클릭하세요 .

2 복합기가 연결된 컴퓨터를 찾아서 컴퓨터 아이콘을 더블 클릭하세요 .

3 공유가 설정되어 있는 복합기 아이콘을 오른쪽 마우스로 클릭한 뒤 [연결] 을 클릭하세요 .

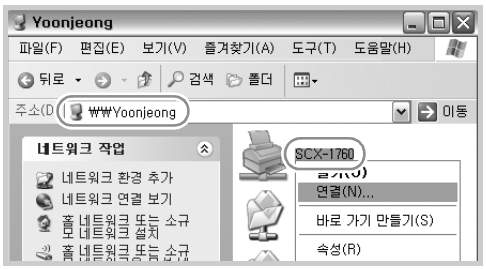

4 프린터 연결 창이 나타나면 [예] 를 클릭하세요 .

5 [시작] → [설정] → [프린터 및 팩스] 를 차례로 클릭하세요 .

- 컴퓨터에 따라 [설정] 을 클릭하지 않아도 되는 경우가 있습니다 .

6 새로 공유 설정된 복합기의 이름을 확인하세요 . 인쇄할 때 이름을 확인한 복합기를 선택하면 공유가 설정된 복합기에서 인쇄되어 나옵니다 .

네트워크 환경에서 인쇄하기

윈도 Vista 에서 설정하기

1 복합기 드라이버를 설치하세요 .(▶ 28 쪽 참조)

2 탐색기 창을 열고 주소창에 복합기가 연결되어 있는 컴퓨터의 IP 주소를 입력한 뒤 [Enter] 를 누르세요 .

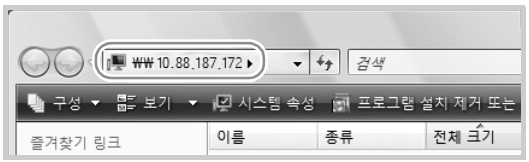

- 사용자 이름과 암호를 입력하는 창이 나타나면 컴퓨터의 사용자 이름과 암호를 입력하세요 . 사용하는 OS 환경에 따라 나타나지 않을 수도 있습니다 .

3 창이 나타나면 공유하려는 복합기를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후 [연결] 을 클릭하세요 .

4 설치 확인 메시지 창에서 [예] 를 클릭하세요 .

- 사용하는 OS 환경에 따라 나타나지 않을 수도 있습니다 .

5 인쇄할 파일을 열어 새로 공유 설정된 복합기로 인쇄하세요 .

- 설정한 네트워크 프린터로 인쇄가 시작됩니다 .

복합기 사양

프린터 사양

<table>
<tr><td>인쇄 방법</td><td>컬러 열전사 잉크젯 인쇄 방법</td><td>유효 인쇄폭</td><td>203 ± 1 mm</td></tr>
<tr><td>인쇄 엔진 형태</td><td>2- 헤드 방식
(검정 헤드 , CMY 헤드)</td><td>출력 용지 보관 용량</td><td>최대 50 매 (50 매 이상 보관 시 용지가 걸릴 수 있음)</td></tr>
<tr><td>운영 체제</td><td>윈도 2000,
윈도 XP, Vista
(32bit, 64bit)</td><td>용지 급지 용량</td><td>최대 100 매 (75 g/m^2)
권장 80 매 (75 g/m^2)</td></tr>
<tr><td>인터페이스</td><td>USB(HUB)</td><td rowspan="3">인쇄 해상도</td><td rowspan="3">컬러 인쇄
<table><tr><td>고속 초안</td><td>600 x 300 dpi</td></tr><tr><td>고속 표준</td><td>600 x 600 dpi</td></tr><tr><td>보통</td><td>600 x 600 dpi</td></tr><tr><td>최상</td><td>1200 x 1200 dpi
(일반 용지 사용 시)</td></tr><tr><td>최대 dpi</td><td>4800 x 1200 dpi
(인화지 사용 시)</td></tr></table>흑백 인쇄
<table><tr><td>고속 초안</td><td>300 x 300 dpi</td></tr><tr><td>고속 표준</td><td>600 x 600 dpi</td></tr><tr><td>보통</td><td>600 x 600 dpi</td></tr><tr><td>최상</td><td>1200 x 1200 dpi
(잉크젯 전용지 사용 시)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>에뮬레이션</td><td>PCL3 GUI</td></tr>
<tr><td>인쇄 속도</td><td><table><tr><td>흑백</td><td>최대 32 ppm</td></tr><tr><td>컬러</td><td>최대 24 ppm</td></tr></table></td></tr>
</table>

스캐너 사양

스캔 방식	평판형 컬러 CIS
광학 해상도	최대 2400 x 4800 dpi
스캔 모드	최대 36 bit 컬러 , 8-bit 그레이스케일 (그레이 256 단계)
스캔 영역	215.9 x 297.4 mm

복합기 사양

복사기 사양

복사 모드	흑백 / 컬러 복사
스캔 방식	평판형 컬러 CIS
최대 원고 크기	A4/Letter/Legal
최대 기록지 크기	A4/Letter
복사 품질	최상 , 보통 , 흐림
최대 연속 복사	100 매
복사 배율	25~400% (1% 씩 증감)
응용 복사	용지 크기에 맞추어 복사
잉크 절약 모드	고속 모드 사용
자동 감지	용지 걸림 , 용지 없음 , 잉크 부족

일반 사양

입력 전압	100 ~ 240 V AC
소비 전력	최대 75 W
제품 크기	456 x 386 x 236 mm (W x D x H)
제품 무게	6.6 kg (소모품 제외 , 용지 카세트 트레이 포함)
작동 환경	온도 : 5 ~ 40 ℃ 습도 : 20 ~ 80% RH
최적 작동 환경	온도 : 16 ~ 32 ℃ 습도 : 40 ~ 70% RH

용지 사양 및 인쇄 가능 영역

용지 크기 및 종류

용지 크기 (폭 x 길이)

용지 종류	용지 크기	용지 종류	용지 크기
Letter	216 x 279 mm	A6	105 x 148 mm
Legal	216 x 356 mm	Index Card 3x5	76 x 127 mm
Executive	184 x 267 mm	Index Card 3x5	76 x 127 mm
A4	210 x 297 mm	Index Card 4x6	102 x 152 mm
A5	148 x 210 mm	Index Card 5x8	127 x 203 mm
B5	182 x 257 mm	#10 봉투	241 x 105 mm
4 x 6 in	102 x 152 mm	A2 봉투	111 x 146 mm
4 x 6 in (탭 포함)	102 x 152 mm	C6 봉투	162 x 114 mm
10 x 15 in	254 x 381 mm	DL 봉투	220 x 110 mm
10 x 15 in (탭 포함)	254 x 381 mm	엽서 카드	100 x 148 mm
5 x 7 in	127 x 178 mm	사용자 조정 가능 범위	폭 : 77~215 mm 길이 : 127~355 mm
8 x 10 in	203 x 254 mm		

용지 종류

용지 종류	용지 크기 자동 감지	용지 종류	용지 크기 자동 감지
일반 복사 용지	지원하지 않음	라벨	지원하지 않음
잉크젯 전용지	지원하지 않음	봉투	지원하지 않음
OHP 필름	지원하지 않음	카드	지원하지 않음
코팅지	지원하지 않음	엽서	지원하지 않음
전사 용지	지원하지 않음		

다음과 같은 용지는 사용하지 마세요 .

- 화학처리된 용지
- 감열지
- 올록볼록하게 글자가 엠보싱되어 있는 용지
- 투명 비닐창 , 구멍 , 절취선 , 화학처리된 접착제가 있는 봉투나 내용물이 들어 있는 봉투
- 뒷면이 매끄러운 라벨 용지
- 뒤틀린 용지 (평평한 바닥에 용지를 놓았을 때 지면에서 5 mm 이상 뜨는 용지)
- 횡목지 (급지 품질이 떨어질 수 있습니다 .)

용지함에 넣을 수 있는 용지의 최대 무게는 일반 용지나 봉투의 경우 90 g/m^2 (24 lb), 카드 용지의 경우는 562.5 g/m^2 (150 lb) 입니다 . 용지는 한 번에 한 가지만 사용하세요 .

용지 사양 및 인쇄 가능 영역

인쇄 가능 영역

이 프린터를 사용하면 아래에 기재된 인쇄 영역에만 인쇄할 수 있습니다 . 대부분의 응용 프로그램에서는 인쇄 영역을 지정하는 여백 설정 기능이 있습니다 . 응용 프로그램에서 인쇄할 때 인쇄 가능 영역 범위 내에서 인쇄가 되도록 설정하세요 .

보통 용지에서 세로 인쇄 시 최소 여백

용지 크기	위쪽 여백	아래쪽 여백 (흑백 인쇄 기준[a])	왼쪽 / 오른쪽 여백
A4	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
Letter	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
Legal	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
B5	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
A5	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
Executive	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
A6 카드	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm
Index 카드	1.8 mm	12.7 mm	3.2 mm/3.2 mm

a. 오차는 각 여백의 ± 1.5 mm 입니다 .

봉투에서 세로 인쇄 시 최소 여백

봉투 크기	위쪽 여백	아래쪽 여백 (흑백 인쇄 기준[a])	왼쪽 / 오른쪽 여백
#6 3/4	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
#7 3/4	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
#9	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
#10	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
DL	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
C5	20 mm	20 mm	20 mm/20 mm
C6	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
B5	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm
Baronial	6.4 mm	12.7 mm	20 mm/20 mm

a. 오차는 각 여백의 ± 1.5 mm 입니다 .

소모품 구입과 사용 방법

소모품 모델 번호

소모품 종류	모델 번호
검정 잉크 카트리지	INK-M115, INK-M120
컬러 잉크 카트리지	INK-C100, INK-C110
포토 잉크 카트리지	INK-P110

소모품 구입

- 인터넷
  http://www.sec.co.kr/printer 에 접속해 주문하세요 .
- 전화
  080-023-8484(수신자 부담) 로 전화해 주문하세요 .
- 대리점
  가까운 삼성전자 C&C 대리점이나 서비스 센터 또는 삼성 소모품 전문점에서 구입하세요 .
- 소모품 품질 문제 발생 시 가까운 삼성전자 서비스센터를 방문하여 문의하세요 .
  (전화번호는 뒤표지 참조)

삼성전자 정품 사용

- 소모품은 반드시 삼성전자 정품을 사용하세요 .
  유사품 사용으로 인한 제품의 손상에 대해서는 품질보증 및 A/S 를 받을 수 없습니다 .
- 최고의 인쇄 품질을 얻으려면 삼성 소모품만 사용하는 것이 좋습니다 .
- 잉크 카트리지를 개조하거나 잉크를 다시 채워 손상이 발생한 경우 품질보증 및 서비스를 받을 수 없습니다 .
- 잉크 카트리지에 잉크를 다시 채워 사용하면 압력으로 인해 잉크 카트리지의 전자 및 기계 부품이 정상적인 수명만큼 작동되지 않을 수 있고 부품에 문제가 생길 수 있습니다 .

잉크 카트리지에 관하여

잉크 카트리지 보증

- 잉크 카트리지의 보증 기간은 판매일로부터 6 개월이며 , 중량 기준으로 관리됩니다 .
- 사용 환경에 따라 장시간 사용을 하지 않을 경우 잉크가 굳어 노즐이 막힐 수 있으며 , 이로 인해 잉크를 교환해야 할 경우 보증기간인 6 개월이 경과되었으면 무상 서비스를 받을 수 없습니다 .

잉크 카트리지 교체 시기

- 검정색이 흐리게 인쇄되거나 정확한 컬러로 인쇄되지 않을 경우에는 사용 중인 잉크 카트리지의 양을 확인한 후 새 잉크 카트리지로 교체하세요 .
- 도구 상자에 표시되는 잉크 잔량과 잉크 카트리지 자체의 잔량은 다를 수 있습니다 .

잉크 카트리지를 정기적으로 청소하세요 .

무상 보증의 예외 사항

아래와 같은 사항으로 생긴 제품 결함 및 손상에 대해서는 무상보증이 적용되지 않습니다 .

- 제품이 보증하는 사용 환경 범위를 벗어난 환경에서 사용한 경우
- 비정상적인 부품 (소모품 포함) 을 사용한 경우
- 삼성 프린터의 소모품이 아니거나 재생용 소모품을 사용한 경우
- 지정된 인쇄 용지를 사용하지 않은 경우
- 컴퓨터 결함 또는 성능에 따라 설치 이상 , 양방향 송신 에러 , 인쇄 에러가 발생한 경우
- 정품 소프트웨어가 아닌 불법 복제 소프트웨어를 사용한 경우
- 컴퓨터의 환경이 바뀌었거나 (시스템 변경 , 재설치 등) 바이러스에 감염된 상태에서 프린터 드라이버를 다시 설치한 경우
- 불안정한 장소에서 사용하거나 유지 및 보수를 충분히 하지 않은 경우
- 충격전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용한 경우
- 사용자가 제품을 임의로 분해 , 조립한 경우
- 사용자가 소프트웨어나 인터페이스를 임의로 설치한 경우
- 사용자가 임의로 고치거나 잘못 사용한 경우
- 제품 내에 외부 이물 (볼펜 , 연필 , 클립 등) 이 들어간 경우

용어 설명

용어	설명
그레이스케일 (Gray Scale)	컬러 그래픽 데이터를 흑백으로 표현하는 방법으로 , 명도를 기준으로 색상을 처리하는 것을 말합니다 . 일반적으로 하나의 픽셀은 8 비트 (256 단계의 계조) 로 표현됩니다 .
기본 프린터	한 대의 컴퓨터에 여러 대의 프린터가 연결되어 있을 때 , 혹은 네트워크로 다수의 프린터를 공유하고 있을 때 기본 프린터로 지정해 놓으면 인쇄 작업 시 해당 프린터에 우선적으로 문서를 보내게 됩니다 .
드라이버	장치를 구동시키는 소프트웨어로 , PC 에 연결된 주변기기를 사용하기 위해 반드시 해당 하드웨어의 드라이버를 설치해야 합니다 .
버퍼 (Buffer)	인쇄 작업이 수행될 때 데이터가 인쇄되기 전에 임시로 저장되는 메모리로 , 프린터에 내장되어 있습니다 .
스풀 (Spool)	인쇄 작업의 초기 단계로 , 프린터 드라이버에서 인쇄 데이터를 프린터가 이해할 수 있는 코드로 변환하는 작업입니다 . 보통 스풀 기능이라 하면 프린터에 보내질 코드를 모두 프린트 서버에 저장해 한꺼번에 인쇄 명령을 수행하는 것을 말합니다 .
인쇄 대기열	네트워크 프린터 , 또는 멀티태스킹 환경에서 다른 작업을 수행 중인 프린터로 인쇄 데이터를 보내면 이전 작업을 모두 처리할 때까지 새로 보낸 데이터를 대기시켜야 하는데 , 이를 수행하는 기능을 일컫는 용어입니다 .
해상도 (Resolution)	프린터에서 인쇄한 인쇄물에 나타나는 선명도로 , 프린터에서의 해상도 단위는 dpi 입니다 . 해상도가 높을수록 인쇄물의 이미지는 더욱 선명합니다 .
DPI (Dots Per Inch)	1 인치 (약 2.54cm) 당 인쇄되는 점의 수를 가리키는 해상도 단위로 , DPI 값이 높을수록 이미지의 품질이 향상됩니다 .
OHP (Over Head Projector)	프리젠테이션 시 주로 사용되는 영상 장치로 , 투명 필름을 이용한 인쇄물을 스크린에 투영시켜 대형 화면으로 재현시키는 장치를 말합니다 . OHP 필름은 이런 OHP 전용의 투명 필름을 가리킵니다 .
USB (Universal Serial Bus)	인텔 , 컴팩 , IBM, DEC, 마이크로소프트 , NEC, 노던텔레콤 등 7 개 기업이 표준에 합의한 PC 주변기기 인터페이스 규격입니다 . 기존의 시리얼 버스나 병렬 포트에 비해 전송 속도가 빠르고 효율성이 높기 때문에 최근의 PC 주변기기에서 주로 채택하고 있습니다 .

폐가전제품 처리 안내

무료 처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 구입한 제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다.

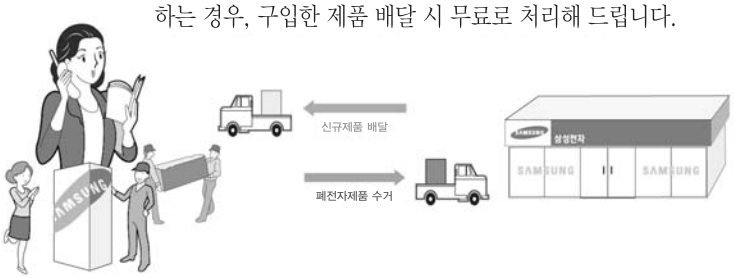

유료 처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하여 처리하시면 됩니다.

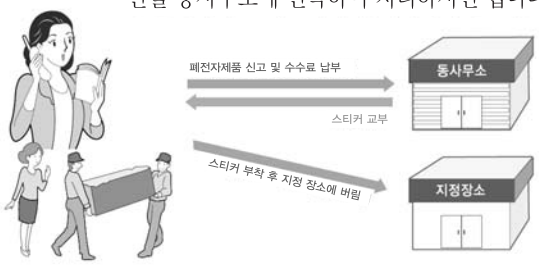

삼성전자의 [녹색경영]

삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

찾아보기

C

CD/DVD 케이스 용지 인쇄하기 62
CD/DVD 표면 인쇄하기 59, 62

R

Real Life 기술 105

S

Samsung 관리자
- 기능 보기 71
- 도움말 보기 135
- 복사하기 74
- 스캔하기 79
- 실행하기 70
- 잉크 카트리지 정렬하기 117
- 잉크 카트리지 청소하기 119
- 환경 설정하기 99

ㄱ

공유 설정하기
- 윈도 2000/XP 138, 140
- 윈도 Vista 139, 142

공장 기본값으로 되돌리기 130
구성품 확인하기 14
그레이스케일 인쇄하기 104
기능 보기 36
기본 환경 설정하기 129

ㄷ

데모 모드 106
도움말 보기 135
드라이버
- 설치 환경 보기 28
- 설치하기 28

ㅁ

메모리 카드
- 스캔 저장하기 82
- 저장된 사진 인쇄하기 106
- 전체 사진 축소하여 인쇄하기 108

문서 스캔하기 96
문제 해결
- Samsung 관리자 도움말 보기 135
- 걸린 용지 제거하기 132

ㅂ

복사 메뉴 보기 35
복사하기
- Samsung 관리자에서 복사하기 74
- 조작부에서 복사하기 72
- 취소하기 76
- 환경 설정하기 75

봉투에 인쇄하기 40

ㅅ

사양
- 복사기 144
- 스캐너 143
- 용지 145
- 프린터 143

사진 메뉴 보기 35
사진 및 이미지 갤러리
- 그림 목록 인쇄하기 95
- 다양한 인쇄하기 89
- 비디오 파일 인쇄하기 93
- 빠른 인쇄하기 90
- 실행시키기 84
- 앨범 인쇄하기 87
- 응용 프로그램에 보내기 92
- 인쇄 매수 설정하기 94
- 전자 우편에 첨부하기 90

사진 인쇄하기
복합기에서 인쇄하기 106
사진 보정 후 인쇄하기 105
스캔하여 인쇄하기 113
컴퓨터에서 인쇄하기 103
흑백으로 인쇄하기 104
설정 보기 36
소모품 구입안내 123, 124, 129
소모품 구입하기 147
소책자 형식 인쇄하기 56
스캔하기
메모리 카드로 저장하기 82
문서 스캔하기 (OCR) 96
이미지 스캔하기 79
조작부에서 스캔하기 77
취소하기 83

ㅇ

양면 인쇄하기 53
연결하기
USB 케이블 31
전원 코드 22
용어 설명 149
용지
걸린 용지 제거하기 132
사양 145
사용시 주의사항 42
용지 넣기 23
용지 종류와 사용방법 40
인쇄 용지 선택하기 40
크기 및 종류 145
용지 크기에 맞춰 인쇄하기 57
이름 및 기능 알기 18
이미지 편집기 사용하기 86
인쇄 가능 영역 146
인쇄 기본 설정
화면 알기 48
화면 열기 45
인쇄 취소하기 44
인쇄하기 43
인화지 카세트 사용하기 102
잉크 카트리지
교체하기 123
구입 안내 123, 124, 129
구입하기 147
보관하기 116
잔량 확인하기 116
정렬하기 117, 118
청소하기 119, 120, 121

ㅈ

자체 검사 보고서 인쇄하기 128
전원 연결하기 22
전자 우편
이미지 첨부하기 90
환경 설정하기 99
조작부 20
잉크 카트리지 정렬하기 118
잉크 카트리지 청소하기 120

ㅊ

청소하기
스캐너 유리 126
스캔 덮개 126
잉크 카트리지 119, 120

ㅋ

컬러 상태창 21

ㅌ

통신 테스트 페이지 인쇄하기 127
팁 슬라이드쇼 129

ㅍ

폐가전제품 처리하기 150

ㅎ

학교 용지 인쇄하기 58
한 장에 여러 페이지 인쇄하기 55
환경 설정하기
복사 75
스캔 99
인쇄 99
전자 우편 99

고객 상담실

02-541-3000, 080-022-3000

한국 A/S 우수기업 마크란

사후 봉사가 우수한 기업에 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 품질을 보증하는 인증 마크

삼성프린터 119 홈페이지 www.sp119.co.kr

드라이버 자동 설치 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

인터넷 홈페이지 www.sec.co.kr/printer

프린터 드라이버, 제품 정보, 소모품 정보 또는 사용중에 문제가 발생한 경우
도움을 받으실 수 있습니다.

서비스 센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한
사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

서비스 센터 대표 전화번호 (전국 어디서나) 1588-3366

제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을
언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

JB68-01095AV100